ПРИЛОЖЕНИЕ "А". Таблица воздухообменов

Этаж	№ помещения	Наименование помещения	Площадь, м2	Высота, м	Объем, м3	Кол-во человек	Приток Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Вытяжка Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Кол-во приточ воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха от местного отсоса, (м3/ч)	Наименование приточной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы местного отсоса	Категория по чистоте помещения
							Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность	Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1	Комната временного хранения	17,5	2,5	43,75	-	-	-	-	1	0	50	-	В1	-	-	-
0	2	Комната временного хранения	6,5	2,5	16,25	-	-	-	-	1	0	20	-	В1	-	-	-
0	2а	Коридор	4,3	2,5	10,75	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
0	2б	Комната хранения исп белья	6	2,5	15	-	-	-	-	5	0	75	-	В2		-	Г
0	3	Склад с/х	5,2	2,5	13	-	-	-	-	1	-	20	-	В1	-	-	-
0	3а	Коридор	8,4	2,5	21	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
0	5	Архив	5,2	2,5	13	-	-	-	-	1	-	20	-	В1	-	-	Г
0	5а	Коридор	8,6	2,5	21,5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
0	6	Архив	5,3	2,5	13,25	-	-	-	-	1	-	20	-	В1	-	-	Г
0	6а	Коридор	2,9	2,5	7,25	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
0	6б	Архив	5,3	2,5	13,25	-	-	-	-	1	-	20	-	В1	-	-	Г
0	7	Пункт отопления	17,5	2,5	43,75	-	-	-	-	1	-	50	-	В1	-	-	-
0	8	Гардероб	17,5	2,5	43,75	-	-	-	-	1	-	50	-	В1	-	-	Г
0	9	Гардероб	14,1	2,5	35,25	-	-	-	-	1	-	40	-	В1	-	-	Г
0	10	Склад	5,9	2,5	14,75	-	-	-	-	1	-	20	-	В3	-	-	Г
0	10а	Коридор	6	2,5	15	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
0	12	Склад пищеблока	8,6	2,5	21,5	-	-	-	-	1	-	25	-	В3	-	-	Г
0	12а	Коридор	30,8	2,5	77	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
0	13	Склад пищеблока	10	2,5	25	-	-	-	-	1	-	25	-	В3	-	-	Г
0	14	Склад пищеблока	17,3	2,5	43,25	-	-	-	-	1	-	50	-	В3	-	-	Г
0	15	Склады	14	2,5	35	-	-	-	-	1	-	40	-	В1	-	-	Г
0	16	Склады	14	2,5	35	-	-	-	-	1	-	40	-	В1	-	-	Г
0	17	Склады	17,4	2,5	43,5	-	-	-	-	1	-	45	-	В1	-	-	Г
0	18	Склады	9,7	2,5	24,25	-	-	-	-	1	-	30	-	В1	-	-	Г
0	19	Склады	6,6	2,5	16,5	-	-	-	-	1	-	20	-	В1	-	-	Г
0	20	Приемный покой	17,4	2,5	43,5	-	-	-	-	1	-	60	-	В4	-	-	-
0	21	Касса	4,4	2,5	11	1	-	-	60	1	-	60	-	В4	-	-	-
0	22	Элеваторная	1,7	2,5	4,25	-	-	-	-	1	-	10	-	В1	-	-	-
0	23	Тех помещение	3,9	2,5	9,75	-	-	-	-	1	-	10	-	В1	-	-	-
0	24	Тех помещение	9,7	2,5	24,25	-	-	-	-	1	-	25	-	В1	-	-	-
0	25	Тех помещение	6,6	2,5	16,5	-	-	-	-	1	-	20	-	В1	-	-	-
0	26	Аптечный склад	17,4	2,5	43,5	-	-	-	-	1	-	50	-	В3	-	-	Г
0	27	Аптечный склад	4,4	2,5	11	-	-	-	-	1	-	15	-	В3	-	-	Г
0	29	Аптечный склад	1,7	2,5	4,25	-	-	-	-	1	-	10	-	В3	-	-	Г
											0	920	-920				

Этаж	№ помещения	Наименование помещения	Площадь, м2	Высота, м	Объем, м3	Кол-во человек	Приток Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Вытяжка Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Кол-во приток воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха от местного отсоса, (м3/ч)	Наименование приточной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы местного отсоса	Категория по чистоте помещения
							Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность	Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Кабинет психолога	9,1	2,5	22,75	1	60	-	60	-	-	60	-	-	В6	-	Ч
1	2	Кабинет гинеколога	10	2,5	25	1	60	-	60	-	-	60	-	-	В6	-	Ч
1	8	Ресепшен	17	2,5	42,5	-	-	-	-	1	-	50	-	-	В1	-	Г
1	9	Кабинет зав.отделения	17,4	2,5	43,5	1	60	-	60	-	-	60	-	-	В6	-	Ч
1	12	Тренинговый зал	6	2,5	15	3	60	-	60	-	180	180	-	П1	В4	-	
1	13	Кабинет инженера по т.б.	8,6	2,5	21,5	1	60	-	60	-	60	60	-	П1	В4	-	
1	14	Конференц зал	30,8	2,5	77	15	30	-	30	-	450	450	-	П1	В4	-	
1	17	Кабинет с.хозяйки	10	2,5	25	1	60	-	60	-	-	60	-	-	В6	-	Ч
1	20	Кабинет глав.врача	17,3	2,5	43,25	1	60	-	60	-		60	-	-	В6	-	Ч
1	23	Пищеблок	10,8	2,5	27	-	-	-	-	1	-	40	-	-	В3	-	Г
1	24	Пищеблок	10,8	2,5	27	-	-	-	-	1	-	40	-	-	В3	-	Г
1	26	Пищеблок	18,4	2,5	46	-	-	-	-	1	-	45	-	-	В3	-	Г
1	27	Пищеблок	18,4	2,5	46	-	-	-	-	1	-	30	-	-	В3	-	Г
1	30	Пищеблок	7,8	2,5	19,5	-	-	-	-	1	-	20	-	-	В3	-	Г
1	31	Пищеблок	10,8	2,5	27	-	-	-	-	2	-	20	-	-	В3	-	Г
1	32	Приемный покой	17,4	2,5	43,5	-	-	-	-	1	-	60	-	-	В4	-	Г
1	33	С/у	1,7	2,5	4,25	-		-	50	-	-	50	-	-	В9	-	
1	35	Касса	4,4	2,5	11	-	-	-	-	1	-	20	-	-	В4	-	
1	37	Холл	17,2	2,5	43	-	-	-	-	-	225	-	-	П1	-	-	
1	38	Холл с зоной регистр	32,3	2,5	80,75	-	-	-	-	1	-	80	-	-	В1	-	Г
1	39	Смотр.кабинет	10,9	2,5	27,25	1	60	-	60	-	-	60	-	-	В6	-	Ч
1	40	Гардероб	8,9	2,5	22,25	-	-	-	-	1	-	30	-	-	В1	-	Г
1	43	Кабинет забора крови	9,1	2,5	22,75	-	-	-	-	3	-	80	-	-	В5	-	Г
1	44	Кабинет УЗИ	9	2,5	22,5	-	-	-	-	3	-	80	-	-	В5	-	Г
1	45	Палата для лиц с инвалид	11,2	2,5	28	1	80		80		80	80	-	П2	В6	-	Ч
1	47	Кабинет уролога	9	2,5	22,5	1		1	-	1	-	60	-	-	В6	-	Ч
1		Кабинет УЗИ	11,2	2,5	28	-	-	-	-	3	-	80	-	-	В5	-	Г
1		Лабаратория	9,1	2,5	22,75	-	-	-	-	3	-	70	-	-	В7	-	
1		Дез.камера	5,3	2,5	13,25	-	-	-	-	3	-	50	-	-	В8	-	Г
1		с/у	3	2,5	7,5	-	-	-	50	-	-	50	-		В9	-	
1		с/у	1,7	2,5	4,25	-	-	-	50	-	-	50	-	-	В9	-	
1		Рабочая комната	3,9	2,5	9,75	-	-	1	-	1	60	60	-	П1	В4	-	Г
1		Коридор	11,1	2,5	27,75	-	-	-	-	-	260	-	-	П2	-	-	
1		Коридор	31,5	2,5	78,75	-	-	-	-	-	420	-	-	П2	-	-	
1		Коридор	2,8	2,5	7	-	-	-	-	-	60	-	-	П2	-	-	
1		Коридор	4,6	2,5	11,5	-	-	-	-	-	60	-	-	П2	-	-	
1		Коридор	3,2	2,5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1		Коридор	3,1	2,5	7,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1		Коридор	4	2,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1		Коридор	8,4	2,5	21	-	-	-	-	-	320	-	-	П2	-	-	
											2175	2195	-20				

Этаж	№ помещения	Наименование помещения	Площадь, м2	Высота, м	Объем, м3	Кол-во человек	Приток Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Вытяжка Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Кол-во приточ воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха от местного отсоса, (м3/ч)	Наименование приточной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы местного отсоса	Категория по чистоте помещения
							Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность	Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	Цитогенетич.лаборотория	11,3	2,5	28,25	-	-	-	-	3		85	-		В7	-	Г
2	2	Цитогенетич.лаборотория	10,9	2,5	27,25	-	-	-	-	3		85	-		В7	-	Г
2	3	Цитогенетич.лаборотория	8,9	2,5	22,25	-	-	-	-	3		70	-		В7	-	Г
2	4	Кабинет врача	9,1	2,5	22,75	1	60	-	60	-		60	-		В6	-	Ч
2	5	Кабинет забора крови	9	2,5	22,5	-	-	-	-	3		70	-		В5	-	Г
2	6	Пост	12,8	2,5	32	-	-	-	-	-			-			-	
2	7	Палата 3	11,2	2,5	28	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	8	Палата 2	11,2	2,5	28	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	9	Палата 1	9	2,5	22,5	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	10	Манипуляционный блок	10,7	2,5	26,75	-	-	2	-	2	60	60	-	К1	В10	-	Ч
2	11	Манипуляционный блок	13,2	2,5	33	-	-	2	-	2	70	70	-	К1	В10	-	Ч
2	12	Манипуляционный блок	35	2,5	87,5	-	-	2	-	2	180	180	-	К1	В10	-	Ч
2	13	Манипуляционный блок	17,4	2,5	43,5	-	-	2	-	2	90	90	-	К1	В10	-	Ч
2	14	ЦСО	6	2,5	15	-	-	-	-	3		50	-		В11	-	Г
2	15	ЦСО	10,6	2,5	26,5	-	-	-	-	3		80	-		В11	-	Г
2	16	ЦСО	10,6	2,5	26,5	-	-	3	-	-	80		-	П2	В10	-	Ч
2	16а	с/у	1,7	2,5	4,25	-	-	-	50	-		50	-		В9	-	Г
2	17	Палата 9	17,3	2,5	43,25	2	160	-	160	-	160	160	-	П2	В6	-	Ч
2	18	Ординаторская	10,7	2,5	26,75	2	-	120	-	120	0	120	-		В6	-	Ч
2	19	Палата	10,7	2,5	26,75	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	20	Палата	17,4	2,5	43,5	2	160	-	160	-	160	160	-		В6	-	Ч
2	21	Цитогенетич.лаборотория	8,5	2,5	21,25	-	-	-	-	3		70	-		В7	-	Г
2	22	Цитогенетич.лаборотория	6,1	2,5	15,25	-	-	-	-	3		50	-		В7	-	Г
2	23	Рабочая комната	10,5	2,5	26,25	-	-	1	-	1	30	30	-	П1	В4	-	Г
2	24	С/у	17,4	2,5	43,5	-	-	-	50	-		250	-		В9	-	Г
2	25	Цитогенетич.лаборотория	17,4	2,5	43,5	-	-	-	-	3		130	-		В7	-	Г
2	26	Коридор	7,2	2,5	18	-	-	-	-	-	210		-	П2		-	
2	27	Коридор	30,5	2,5	76,25	-	-	-	-	-	580		-	П2		-	
2	28	Коридор	16,4	2,5	41	-	-	-	-	-	300		-	П2		-	
2	29	Коридор	4,5	2,5	11,25	-	-	-	-	-			-			-	
2	30	Коридор	5,1	2,5	12,75	-	-	-	-	-			-			-	
											2240	2240	0				

Этаж	№ помещения	Наименование помещения	Площадь, м2	Высота, м	Объем, м3	Кол-во человек	Приток Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Вытяжка Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Кол-во приток воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха от местного отсоса, (м3/ч)	Наименование приточной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы местного отсоса	Категория по чистоте помещения
							Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность	Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	Медико-генетич лабаратория	11,3	2,5	28,25	-	-	-	-	3	-	85	-		В7	-	Г
2	2	Медико-генетич лабаратория	10,9	2,5	27,25	-	-	-	-	3	-	85	-		В7	-	Г
2	3	Медико-генетич лабаратория	8,9	2,5	22,25	-	-	-	-	3	-	70	-		В7	-	Г
2	4	Ординаторская	8,9	2,5	22,25	2	60	-	60	-		120	-		В6	-	Ч
2	5	Палата	8,9	2,5	22,25	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	6	Пост	12,8	2,5	32	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
2	7	Палата	11	2,5	27,5	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	8	Палата	8,9	2,5	22,25	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	9	Палата	8,9	2,5	22,25	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	10	Аптека	10,7	2,5	26,75	-	-	3	-	4	80	110	-	П1	В3	-	Г
2	11	Аптека	13,2	2,5	33	-	-	3	-	4	100	135	-	П1	В3	-	Г
2	12	Аптека	10,8	2,5	27	-	-	3	-	4	80	110	-	П1	В3	-	Г
2	13	Аптека	17,4	2,5	43,5	-	-	3	-	4	130	180	-	П1	В3	-	Г
2	14	Стат.отдел	17,4	2,5	43,5	2	60	-	60	-		120	-		В6	-	Ч
2	15	Кабинет старшей мед.сестры	8,9	2,5	22,25	1	60	-	60	-		60	-		В6	-	Ч
2	16	Склад для хранения спирта	10,6	2,5	26,5	-	-	-	-	5	-	135	-		В7	-	Г
2	17	Кабинет для обраб эндоскопов	10,6	2,5	26,5	-	-	-	-	3	-	80	-		В7	-	Г
2	17а	с/у	1,7	2,5	4,25	-	-	-	50	-	-	50	-		В9	-	Г
2	18	Палата	17,3	2,5	43,25	2	80	-	80	-	160	160	-	П2	В6	-	Ч
2	19	Палата	10,7	2,5	26,75	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	20	Процедурный кабинет	10,7	2,5	26,75	-	-	3	-	4	80	110	-	П2	В6	-	Ч
2	21	Палата	17,4	2,5	43,5	2	80	-	80	-	160	160	-	П2	В6	-	Ч
2	22	Буфет	14,1	2,5	35,25	-	-	-	-	1	-	40	-		В3	-	Г
2	23	Раздаточная	6,1	2,5	15,25	-	-	-	-	1	-	20	-		В3	-	Г
2	24	Рабочая комната	10,5	2,5	26,25	-	-	1	-	1	60	60	-	П1	В4	-	Г
2	25	С/у	17,4	2,5	43,5	-	-	-	50	-	-	250	-		В9	-	Г
2	26	Медико-генетич лабаратория	17,4	2,5	43,5	-	-	-	-	3	-	130	-		В7	-	Г
2	27	Коридор	16,4	2,5	41	-	-	-	-	-	360	-	-	П2		-	
2	28	Коридор	30,5	2,5	76,25	-	-	-	-	-	480	-	-	П2		-	
2	29	Коридор	7,2	2,5	18	-	-	-	-	-	400	-	-	П2		-	
2	30	Коридор	7	2,5	17,5	-	-	-	-	-	180	-	-	П2		-	
2	31	Коридор	2,7	2,5	6,75	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
2	32	Коридор	4,5	2,5	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
											2670	2670	0				

Этаж	№ помещения	Наименование помещения	Площадь, м2	Высота, м	Объем, м3	Кол-во человек	Приток Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Вытяжка Нормативная кратность, 1/ч (м3/ч*чел)		Кол-во приток воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха, (м3/ч)	Кол-во вытяж воздуха от местного отсоса, (м3/ч)	Наименование приточной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы обслуживания	Наименование вытяжной системы местного отсоса	Категория по чистоте помещения
							Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность	Норм, 1/ч (м3/ч*чел)	кратность							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	Лаб.КДЛ	10,9	2,5	27,25	-	-	-	-	3	-	80	-		В7	-	Г
2	2	Лаб.КДЛ	7	2,5	17,5	-	-	-	-	3	-	60	-		В7	-	Г
2	3	Лаб.КДЛ	7,8	2,5	19,5	-	-	-	-	3	-	60	-		В7	-	Г
2	4	Кабинет зав.отделения	8,9	2,5	22,25	1	60	-	60	-	-	60	-		В6	-	Ч
2	5	Палата	8,9	2,5	22,25	1	60	-	60	-	-	60	-		В6	-	Ч
2	6	Пост	12,8	2,5	32	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
2	7	Малая операционная	11	2,5	27,5	-	-	10	-	5	280	140	-	К2	В12	-	Ч
2	8	Палата	8,9	2,5	22,25	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	9	Палата	8,9	2,5	22,25	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	10	Кабинет глав медсестры	10,7	2,5	26,75	1	60	-	60	-	-	60	-		В6	-	Ч
2	11	Кабинет врача эпидемиолога	13,2	2,5	33	1	60	-	60	-	-	60	-		В6	-	Ч
2	12	Комната психол разгрузки	10,8	2,5	27	1	60	-	60	-	-	60	-		В6	-	Ч
2	13	Склад	17,4	2,5	43,5	-	-	-	-	1	-	50	-		В1	-	Г
2	14	Ординаторская	17,4	2,5	43,5	2	60	-	60	-	-	120	-		В6	-	Ч
2	15	Столовая	8,9	2,5	22,25	-	-	-	-	1	-	30	-		В3	-	Г
2	16	Процедурный кабинет	10,6	2,5	26,5	-	-	3	-	4	80	110	-	П2	В6	-	Ч
2	17	Смотровая	10,6	2,5	26,5	1	60	-	60	-	60	60	-	П2	В6	-	Ч
2	17а	с/у	1,7	2,5	4,25	-	-	-	50	-	-	50	-		В9	-	Г
2	18	Палата	17,3	2,5	43,25	2	80	-	80	-	160	160	-	П2	В6	-	Ч
2	19	Палата	10,7	2,5	26,75	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	20	Палата	10,7	2,5	26,75	1	80	-	80	-	80	80	-	П2	В6	-	Ч
2	21	Палата	17,4	2,5	43,5	2	80	-	80	-	160	160	-	П2	В6	-	Ч
2	22	Столовая для сотрудников	14,1	2,5	35,25	-	-	-	-	1	-	40	-		В3	-	Г
2	23	Лаб.КДЛ	6,1	2,5	15,25	-	-	-	-	3	-	50	-		В7	-	Г
2	24	Рабочая комната	10,5	2,5	26,25	-	-	1	-	1	60	60	-	П1	В4	-	Г
2	25	С/у	17,4	2,5	43,5	-	-	-	50	-	-	250	-		В9	-	Г
2	26	Лаб.КДЛ	17,4	2,5	43,5	-	-	-	-	3	-	130	-		В7	-	Г
2	27	Коридор	14,2	2,5	35,5	-	-	-	-	-	290	-	-	П2		-	
2	28	Коридор	3,5	2,5	8,75	-	-	-	-	-	420	-	-	П2		-	
2	29	Коридор	7,2	2,5	18	-	-	-	-	-	280	-	-	П2		-	
2	30	Коридор	7	2,5	17,5	-	-	-	-	-	120	-	-	П2		-	
2	31	Коридор	2,7	2,5	6,75	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
2	32	Коридор	4,5	2,5	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
											2230	2230	0				

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:47

Данные расчетов проекта

Системы:	П1 Приток 1	Суммарный расход:	1515.0 м3/ч
Общее давление:	326.0 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Мин. dp на регулирующих клапан	20.0 Па	Мин. dp на ВРУ:	20.0 Па
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Приточная

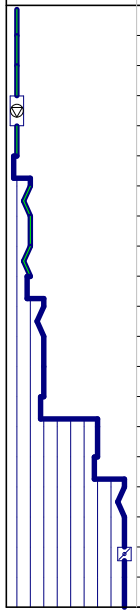

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П1	ИСХ.ТОЧКА						1515,0				326,0			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	0,5		1515,0	14,0	9,2	16,99	326,0	207,9		
	Подвал	П1	ПЕРЕХОД			300x150/300x1			1515,0	14,0	13,9		316,8			
	Подвал	П1	Вентилятор во		RS 30-15 sileo	300x150			1515,0	9,4			302,9			За пределами расч.с
	Подвал	П1	ПЕРЕХОД			300x150/300x1			1515,0	9,4	2,7		302,9			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	1,1		1515,0	14,0	18,5		300,2			
	Подвал	П1	ОТВОД-45			300x100			1290,0	11,9	14,4		281,6			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	0,4		1290,0	11,9	5,1	12,49	267,3	181,7		
	Подвал	П1	ОТВОД-45			300x100			1290,0	11,9	14,4		262,2			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	0,9		1290,0	11,9	10,2		247,8			
	Подвал	П1	ОТВОД-90			300x100			855,0	7,9	12,9		237,6			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	3,7		855,0	7,9	21,3	5,72	224,7	187,1		
	Подвал	П1	ПЕРЕХОД			300x100/250x1			855,0	7,9	0,3		203,4			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	5,3		855,0	9,5	31,1		203,1			
	Подвал	П1	ПЕРЕХОД			250x100/125			310,0	3,4	1,6		172,0			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,9		310,0	7,0	11,9		170,3			
	Подвал	П1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		158,5			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,3		80,0	1,8	0,6	0,47	157,5	155,5		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	99,1		156,8		30	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	57,8	55,8		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		57,7			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	56,7	54,7		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		56,6			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	55,6	53,6		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			55,4			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			55,4			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	55,4	53,4		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	39,2		55,1		41	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	15,9	13,9		
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			14,9			
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			14,9			
	Этаж 2	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	14,9	13,0		
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			13,6			
	Этаж 3	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			13,6			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	13,6	11,7		
	Этаж 3	П1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		12,4			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	11,3	9,4		
	Этаж 3	П1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		11,3			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	10,3	8,4		
	Этаж 3	П1	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		10,3			
	Этаж 3	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	9,9		9,9		1,00	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			125/125			130,0	2,9	14,6		160,9			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		130,0	2,9	0,1	1,14	146,3	141,1		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			130,0	2,9	87,8		146,2		43	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		130,0	2,9	0,5	1,14	58,5	53,3		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			125			130,0	2,9	2,3		57,9			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		130,0	2,9	0,0	1,14	55,6	50,4		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			125			130,0	2,9	2,3		55,6			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		130,0	2,9	0,5	1,14	53,3	48,1		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			52,7			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			52,7			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		130,0	2,9	0,3	1,14	52,7	47,5		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			130,0	2,9	20,0		52,4		60	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,4		130,0	2,9	2,7	1,14	32,4	27,2		
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			29,7			
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			29,7			
	Этаж 2	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		130,0	2,9	3,2	1,14	29,7	24,5		
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			26,5			
	Этаж 3	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			26,5			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		130,0	2,9	3,0	1,14	26,5	21,3		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	П1	ОТВОД-90			125			130,0	2,9	2,3		23,5			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		130,0	2,9	0,0	1,14	21,1	15,9		
	Этаж 3	П1	ПЕРЕХОД			200x100/125			130,0	2,9	1,1		21,1			
	Этаж 3	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			130,0	1,8	20,0		20,0		1,4	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			125/125			100,0	2,3	30,2		169,8			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		100,0	2,3	0,0	0,70	139,6	136,5		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			100,0	2,3	93,8		139,6		36	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,0		100,0	2,3	0,7	0,70	45,8	42,7		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			125			100,0	2,3	1,5		45,1			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		100,0	2,3	0,3	0,70	43,6	40,5		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			100,0	2,3			43,3			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			100,0	2,3			43,3			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		100,0	2,3	0,4	0,70	43,3	40,2		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			100,0	2,3	20,0		42,9		54	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,2		100,0	2,3	1,5	0,70	22,9	19,8		
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			100,0	2,3			21,4			
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			100,0	2,3			21,4			
	Этаж 2	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		100,0	2,3	2,0	0,70	21,4	18,3		
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			100,0	2,3			19,4			
	Этаж 3	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			100,0	2,3			19,4			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		100,0	2,3	1,8	0,70	19,4	16,3		
	Этаж 3	П1	ОТВОД-90			125			100,0	2,3	1,5		17,6			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		100,0	2,3	0,0	0,70	16,1	13,0		
	Этаж 3	П1	ПЕРЕХОД			200x100/125			100,0	2,3	0,7		16,1			
	Этаж 3	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			100,0	1,4	15,4		15,4		1,00	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	10,7		172,5			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	161,9	159,2		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	124,8		161,8		31	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	5,7		60,0	2,1	4,8	0,83	37,0	34,3		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		32,3			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	30,9	28,2		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			30,5			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			30,5			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		60,0	2,1	0,5	0,83	30,5	27,8		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	20,0		30,0		52	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,0		60,0	2,1	1,7	0,83	10,0	7,3		
	Этаж 1	П1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		8,3			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	7,0	4,2		
	Этаж 1	П1	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	1,4		6,9			
	Этаж 1	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	5,6		5,6		1,0	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	15,4		176,5			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	161,1	159,1		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	99,1		161,1		30	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	62,0	60,0		
	Подвал	П1	ОТВОД-30			125			80,0	1,8	0,3		61,7			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	61,4	59,4		
	Подвал	П1	ОТВОД-30			125			80,0	1,8	0,3		61,4			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	61,1	59,1		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		60,8			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	59,8	57,8		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		59,8			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	58,8	56,8		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			58,5			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			58,5			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	58,5	56,6		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	41,6		58,4		40	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,4		80,0	1,8	1,1	0,47	16,7	14,8		
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			15,6			
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			15,6			
	Этаж 2	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	15,6	13,7		
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			14,3			
	Этаж 3	П1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			14,3			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	14,3	12,3		
	Этаж 3	П1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		13,1			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,1		12,0			
	Этаж 3	П1	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	9,9		9,9		1,00	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			160			180,0	2,5	30,1		178,8			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		180,0	2,5	0,0	0,61	148,7	145,0		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			180,0	2,5	97,0		148,7		38	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	3,8		180,0	2,5	2,3	0,61	51,7	48,0		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		49,4			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		180,0	2,5	0,3	0,61	47,7	44,0		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			47,4			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			47,4			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,0		180,0	2,5	0,6	0,61	47,4	43,7		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			180,0	2,5	20,0		46,8		56	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,5		180,0	2,5	0,9	0,61	26,8	23,1		
	Этаж 1	П1	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		25,9			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,8		180,0	2,5	0,1		24,2			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П1	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 1	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			180,0	1,7	20,0		20,0		1,00	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			160			225,0	3,1	55,3		184,4			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		225,0	3,1	0,0	0,92	129,1	123,3		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			225,0	3,1	71,1		129,1		46	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	5,6		225,0	3,1	5,2	0,92	58,0	52,2		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		52,8			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,9		225,0	3,1	1,7	0,92	50,3	44,5		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		48,6			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		225,0	3,1	0,4	0,92	46,1	40,3		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			160			225,0	3,1			45,7			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			160			225,0	3,1			45,7			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,7		225,0	3,1	0,7	0,92	45,7	39,9		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			225,0	3,1	20,0		45,0		62	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,8		225,0	3,1	1,6	0,92	25,0	19,2		
	Этаж 1	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		23,4			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		225,0	3,1	0,0	0,92	20,9	15,1		
	Этаж 1	П1	ПЕРЕХОД			300x100/160			225,0	3,1	0,9		20,9			
	Этаж 1	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			225,0	2,1	20,0		20,0		2,0	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			250x100			435,0	4,8	88,4		247,5			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,3		435,0	4,8	0,7	2,40	159,1	145,1		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-250-1	250x100			435,0	4,8	20,0		158,4		63	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	18,3		435,0	4,8	42,4		138,4			
	Подвал	П1	ПЕРЕХОД			250x100/160			285,0	3,2	0,1		96,0			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	3,9		285,0	3,9	5,5	1,42	95,9	86,6		
	Подвал	П1	ТРОЙНИК			160/160			285,0	3,9	11,2		90,3			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,5		225,0	3,1	0,5	0,92	79,1	73,3		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		78,6			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,0		225,0	3,1	1,8	0,92	76,1	70,4		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			225,0	3,1	20,0		74,3		62	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		225,0	3,1	0,2	0,92	54,3	48,5		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		54,1			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		225,0	3,1	0,4	0,92	51,7	45,9		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			160			225,0	3,1			51,3			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			160			225,0	3,1			51,3			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,5		225,0	3,1	0,4	0,92	51,3	45,5		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			225,0	3,1	20,0		50,8		62	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,1		225,0	3,1	1,9	0,92	30,8	25,1		
	Этаж 1	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		28,9			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		225,0	3,1	0,2		26,5			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П1	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 1	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			225,0	2,1	20,0		20,0		2,0	
	Подвал	П1	ПЕРЕХОД			160/100			60,0	0,8			79,7			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,2		60,0	2,1	1,9	0,83	79,7	77,0		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		77,9			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	76,5	73,8		
	Подвал	П1	ОТВОД-30			100			60,0	2,1	0,5		76,4			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	75,9	73,2		
	Подвал	П1	ОТВОД-30			100			60,0	2,1	0,5		75,9			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,0		60,0	2,1	1,7	0,83	75,5	72,8		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	39,9		73,8		44	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	33,9	31,2		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		33,8			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	32,4	29,7		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			32,0			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			32,0			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	32,0	29,3		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	20,0		31,7		52	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,2		60,0	2,1	1,9	0,83	11,7	9,0		
	Этаж 1	П1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		9,9			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		60,0	2,1	0,2		8,5			
	Этаж 1	П1	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 1	П1	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	5,6		5,6		1,0	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			200x100			150,0	2,1	14,5		98,9			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,1		150,0	2,1	0,1	0,56	84,3	81,7		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-200-1	200x100			150,0	2,1	43,2		84,2		43	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,3		150,0	2,1	0,2	0,56	41,0	38,4		
	Подвал	П1	ПЕРЕХОД			600x200/200x1			150,0	2,1	2,3		40,8			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x200	0,2		150,0	0,3	0,0		38,5			
	Подвал	П1	ЗАГЛУШКА			600x200										
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	0,6		38,5			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	37,9	35,2		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			37,4			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			37,4			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		60,0	2,1	0,3	0,83	37,4	34,7		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	20,0		37,1		52	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,3		60,0	2,1	1,9	0,83	17,1	14,4		
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			15,2			
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			15,2			
	Этаж 2	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	15,2	12,5		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			12,9			
	Этаж 3	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			12,9			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	12,9	10,2		
	Этаж 3	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			10,6			
	Этаж 4	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			10,6			
	Этаж 4	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		60,0	2,1	2,2	0,83	10,6	7,9		
	Этаж 4	П1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		8,3			
	Этаж 4	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	6,9	4,2		
	Этаж 4	П1	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	1,4		6,9			
	Этаж 4	П1	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	5,6		5,6		1,0	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	0,6		38,5			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	37,9	35,2		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			37,4			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			37,4			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		60,0	2,1	0,3	0,83	37,4	34,7		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	22,3		37,1		51	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,3		60,0	2,1	1,9	0,83	14,8	12,1		
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			12,9			
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			12,9			
	Этаж 2	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	12,9	10,2		
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			10,6			
	Этаж 3	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			10,6			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		60,0	2,1	2,2	0,83	10,6	7,9		
	Этаж 3	П1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		8,3			
	Этаж 3	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	6,9	4,2		
	Этаж 3	П1	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	1,4		6,9			
	Этаж 3	П1	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	5,6		5,6		1,0	
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			100			30,0	1,1	0,2		38,5			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		30,0	1,1	0,1	0,24	38,3	37,6		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			38,2			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			38,2			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		30,0	1,1	0,1	0,24	38,2	37,5		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			30,0	1,1	34,0		38,1		30	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,3		30,0	1,1	0,6	0,24	4,1	3,4		
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			3,5			
	Этаж 2	П1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			3,5			
	Этаж 2	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		30,0	1,1	0,7	0,24	3,5	2,8		
	Этаж 2	П1	ОТВОД-90			100			30,0	1,1	0,4		2,8			
	Этаж 2	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		30,0	1,1	0,0	0,24	2,4	1,8		
	Этаж 2	П1	ПЕРЕХОД			200x100/100			30,0	1,1	0,4		2,4			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	П1	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			30,0	0,4	2,0		2,0			Вне диапазона dp
	Подвал	П1	ВРЕЗКА			160			225,0	3,1	119,2		292,5			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		225,0	3,1	0,1	0,92	173,3	167,5		
	Подвал	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			225,0	3,1	118,6		173,2		40	
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		225,0	3,1	0,3	0,92	54,6	48,8		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		54,2			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	3,4		225,0	3,1	3,1	0,92	51,7	45,9		
	Подвал	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		48,6			
	Подвал	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		225,0	3,1	0,4	0,92	46,1	40,3		
	Подвал	П1	ВИРТ.СОЕДИ			160			225,0	3,1			45,7			
	Этаж 1	П1	ВИРТ.СОЕДИ			160			225,0	3,1			45,7			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		225,0	3,1	0,4	0,92	45,7	39,9		
	Этаж 1	П1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			225,0	3,1	20,0		45,4		62	
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,1		225,0	3,1	2,0	0,92	25,4	19,6		
	Этаж 1	П1	ОТВОД-90			160			225,0	3,1	2,5		23,4			
	Этаж 1	П1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		225,0	3,1	0,0	0,92	20,9	15,1		
	Этаж 1	П1	ПЕРЕХОД			300x100/160			225,0	3,1	0,9		20,9			
	Этаж 1	П1	ПРИТОЧНАЯ		АМН-300x100	300x100 (L)			225,0	2,1	20,0		20,0		2,0	

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:48

Данные расчетов проекта

Системы:	П2 Приток 2	Суммарный расход:	*Multiple*

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Приточная

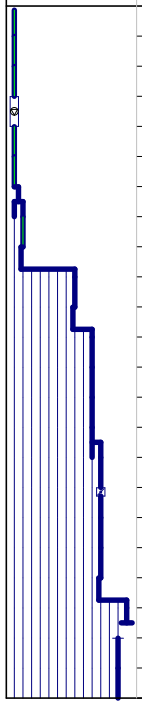

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П2	ИСХ.ТОЧКА						6490,0				961,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		500x150	1,1		6490,0	24,0	31,8	28,22	961,9	615,2		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			500x150/400x2			6490,0	24,0	1,8		930,1			
	Подвал	П2	Вентилятор во		RS 40-20 L sile	400x200			6490,0	22,5			928,3			За пределами расч.о
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			500x150/400x2			6490,0	22,5	0,3		928,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		500x150	2,3		6490,0	24,0	66,2	28,22	928,0	581,3		
	Подвал	П2	ТРОЙНИК			400x150/500x1			6490,0	24,0	445,2		861,8			
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			400x150/400x1			3470,0	16,1			416,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x100	7,8		3470,0	24,1	201,5		416,5			
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			400x100/300x1			1060,0	7,4	0,8		215,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	7,9		1060,0	9,8	39,8		214,3			
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			300x100/250x1			740,0	6,9	0,3		174,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,7		740,0	8,2	4,5	6,53	174,2	133,7		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			250x150/250x1			740,0	8,2	5,3		169,7			
	Подвал	П2	ТРОЙНИК			250x150/250x1			740,0	5,5	23,2		164,4			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,1		590,0	6,6	0,4	4,24	141,2	115,5		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-250-1	250x100			590,0	6,6	87,7		140,9		55	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,5		590,0	6,6	2,2	4,24	53,2	27,4		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			700x200/250x1			590,0	6,6	17,9		51,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		700x200	0,2		590,0	1,2			33,1			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			700x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			180,0	2,5	1,6		33,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		180,0	2,5	0,1	0,61	31,5	27,8		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			31,5			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			31,5			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,5		180,0	2,5	0,3	0,61	31,5	27,8		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			180,0	2,5	22,1		31,2		55	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,2		180,0	2,5	1,3	0,61	9,0	5,3		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			7,7			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			7,7			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		180,0	2,5	1,7	0,61	7,7	4,0		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			6,0			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			6,0			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		180,0	2,5	1,6	0,61	6,0	2,3		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		4,4			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		180,0	2,5	0,0	0,61	2,7	-1,0		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x200/160			180,0	2,5	1,3		2,7			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x200	200x200 (L)			180,0	1,3	1,4		1,4		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			150,0	3,4	2,2		33,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		150,0	3,4	0,2	1,48	30,9	24,0		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			150,0	3,4			30,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			150,0	3,4			30,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		150,0	3,4	0,7	1,48	30,7	23,8		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			150,0	3,4	8,4		30,1		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,2		150,0	3,4	3,3	1,48	21,7	14,8		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			150,0	3,4			18,4			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			150,0	3,4			18,4			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		150,0	3,4	3,9	1,48	18,4	11,5		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			125			150,0	3,4	3,0		14,4			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		150,0	3,4	0,2		11,4			
	Этаж 2	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			150,0	2,1	3,8		3,8		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200			260,0	2,3	1,5		33,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		260,0	2,3	0,0	0,40	31,6	28,5		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			260,0	2,3			31,6			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			260,0	2,3			31,6			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,4		260,0	2,3	0,2	0,40	31,6	28,4		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			260,0	2,3	24,3		31,4		52	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,0		260,0	2,3	0,8	0,40	7,1	3,9		
	Этаж 1	П2	ОТВОД-90			200			260,0	2,3	1,3		6,3			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,7		260,0	2,3	0,1		5,0			
	Этаж 1	П2	ЗАГЛУШКА			200										
	Этаж 1	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x200	300x200 (L)			260,0	1,2	1,6		1,6		4,0	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			250x150/125			150,0	1,1			162,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		150,0	3,4	0,4	1,48	162,9	155,9		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			150,0	3,4	113,3		162,5		43	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		150,0	3,4	3,7	1,48	49,2	42,2		
	Подвал	П2	ОТВОД-45			125			150,0	3,4	1,4		45,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		150,0	3,4	0,2	1,48	44,0	37,1		
	Подвал	П2	ОТВОД-45			125			150,0	3,4	1,4		43,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	3,2		150,0	3,4	4,6	1,48	42,4	35,5		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			125			150,0	3,4	3,0		37,8			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		150,0	3,4	0,6	1,48	34,8	27,8		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			125			150,0	3,4	3,0		34,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		150,0	3,4	0,4	1,48	31,2	24,2		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			150,0	3,4			30,8			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			150,0	3,4			30,8			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		150,0	3,4	0,7	1,48	30,8	23,8		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			150,0	3,4	8,4		30,1		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,2		150,0	3,4	3,3	1,48	21,7	14,8		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			150,0	3,4			18,4			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			150,0	3,4			18,4			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		150,0	3,4	3,9	1,48	18,4	11,5		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			125			150,0	3,4	3,0		14,5			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		150,0	3,4	0,2		11,5			
	Этаж 2	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			150,0	2,1	3,8		3,8		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200x100							176,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,1						176,0	176,0		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-200-1	200x100							176,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,5						176,0	176,0		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			600x200/200x1							176,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x200	0,2						176,0	176,0		
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			600x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200x100			320,0	4,4	60,2		208,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,1		320,0	4,4	0,3	2,24	147,9	136,0		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-200-1	200x100			320,0	4,4	91,7		147,6		48	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,7		320,0	4,4	1,5	2,24	55,8	44,0		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			400x200/200x1			320,0	4,4	7,5		54,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x200	0,2		320,0	1,1	0,0		46,8			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			400x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	2,3		46,8			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,2	1,66	44,4	36,6		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,2			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,2			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		160,0	3,6	0,9	1,66	44,2	36,4		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	14,3		43,3		79	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		160,0	3,6	3,5	1,66	29,0	21,2		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			25,5			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			25,5			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		160,0	3,6	4,7	1,66	25,5	17,7		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,9			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,9			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		160,0	3,6	4,4	1,66	20,9	13,0		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		16,4			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		160,0	3,6	0,3		13,1			
	Этаж 3	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			160,0	2,2	4,3		4,3		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	2,3		46,8			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,2	1,66	44,4	36,6		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,2			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,2			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		160,0	3,6	1,0	1,66	44,2	36,4		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	9,6		43,2		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		160,0	3,6	3,4	1,66	33,7	25,8		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			30,2			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			30,2			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		160,0	3,6	4,7	1,66	30,2	22,4		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			25,6			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			25,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		160,0	3,6	4,7	1,66	25,6	17,7		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,9			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,9			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		160,0	3,6	4,4	1,66	20,9	13,1		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		16,5			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		160,0	3,6	0,3		13,1			
	Этаж 4	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			160,0	2,2	4,3		4,3		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			250x100			580,0	6,4	82,8		223,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,1		580,0	6,4	0,4	4,11	140,8	115,8		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-250-1	250x100			580,0	6,4	99,6		140,3		53	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,3		580,0	6,4	1,4	4,11	40,7	15,8		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			700x200/250x1			580,0	6,4	17,3		39,3			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		700x200	0,2		580,0	1,2	0,0		22,0			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			700x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			210,0	2,9	1,8		22,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		210,0	2,9	0,1	0,81	20,2	15,1		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			20,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			20,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		210,0	2,9	0,3	0,81	20,1	15,0		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			210,0	2,9	6,1		19,8		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,1		210,0	2,9	1,7	0,81	13,6	8,6		
	Этаж 1	П2	ОТВОД-90			160			210,0	2,9	2,2		11,9			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		210,0	2,9	0,1		9,7			
	Этаж 1	П2	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 1	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			210,0	1,9	4,1		4,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200			290,0	2,6	1,6		22,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		290,0	2,6	0,0	0,49	20,4	16,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			20,3			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			20,3			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,4		290,0	2,6	0,2	0,49	20,3	16,4		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			290,0	2,6	10,0		20,1		70	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,2		290,0	2,6	1,1	0,49	10,1	6,2		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			9,1			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			9,1			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,6		290,0	2,6	1,3	0,49	9,1	5,1		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			200			290,0	2,6	1,6		7,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,7		290,0	2,6	0,1		6,2			
	Этаж 2	П2	ЗАГЛУШКА			200										
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x200	300x200 (L)			290,0	1,3	1,9		1,9		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,2		22,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	20,8	18,8		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			20,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			20,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	20,7	18,8		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	14,3		20,5		52	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,2		80,0	1,8	1,0	0,47	6,2	4,2		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,2			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,2			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	5,2	3,2		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,9			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,9			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,9	1,9		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	1,6	-0,4		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200x100			450,0	6,2	131,1		242,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,1		450,0	6,3	0,3	4,23	111,5	88,1		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-200-1	200x100			450,0	6,3	60,8		111,2		57	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,9		450,0	6,3	3,8	4,23	50,4	26,9		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			200x100			450,0	6,3	6,8		46,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,2		450,0	6,3	0,9	4,23	39,7	16,3		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			500x200/200x1			450,0	6,3	15,7		38,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		500x200	0,2		450,0	1,3	0,0		23,2			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			500x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			210,0	2,9	1,9		23,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		210,0	2,9	0,1	0,81	21,3	16,2		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			21,2			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			21,2			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,5		210,0	2,9	0,4	0,81	21,2	16,1		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			210,0	2,9	6,1		20,8		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,2		210,0	2,9	1,8	0,81	14,7	9,6		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			12,9			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			12,9			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		210,0	2,9	2,3	0,81	12,9	7,8		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			10,6			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			10,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		210,0	2,9	2,3	0,81	10,6	5,6		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			8,3			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			8,3			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		210,0	2,9	2,1	0,81	8,3	3,3		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			160			210,0	2,9	2,2		6,2			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,5		210,0	2,9	0,4	0,81	4,0	-1,1		
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			200x200/160			210,0	2,9	1,7		3,6			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x200	200x200 (L)			210,0	1,5	1,9		1,9		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200			240,0	2,1	1,5		23,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		240,0	2,1	0,0	0,35	21,7	19,0		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			21,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			21,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,5		240,0	2,1	0,2	0,35	21,7	19,0		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			240,0	2,1	15,0		21,5		55	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,2		240,0	2,1	0,8	0,35	6,5	3,8		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			5,8			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			5,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,8		240,0	2,1	1,0	0,35	5,8	3,1		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			4,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			4,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,6		240,0	2,1	0,9	0,35	4,8	2,1		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			200			240,0	2,1	1,1		3,9			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		240,0	2,1	0,1	0,35	2,8	0,1		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x200/200			240,0	2,1	0,2		2,7			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x200	200x200 (L)			240,0	1,7	2,5		2,5		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200x100			450,0	6,2	228,3		280,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	1,1		450,0	6,3	4,5	4,23	52,0	28,6		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			200x100			450,0	6,3	6,8		47,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,2		450,0	6,3	0,9	4,23	40,7	17,3		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			600x200/200x1			450,0	6,3	16,8		39,8			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x200	0,2		450,0	1,0	0,0		22,9			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			600x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200			240,0	2,1	1,2		22,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		240,0	2,1	0,0	0,35	21,7	19,0		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			21,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			21,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,4		240,0	2,1	0,1	0,35	21,7	19,0		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			240,0	2,1	15,0		21,6		55	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,3		240,0	2,1	0,8	0,35	6,6	3,9		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			5,8			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			5,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,8		240,0	2,1	1,0	0,35	5,8	3,1		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			4,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			240,0	2,1			4,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,6		240,0	2,1	0,9	0,35	4,8	2,1		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			200			240,0	2,1	1,1		3,9			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		240,0	2,1	0,1	0,35	2,8	0,1		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x200/200			240,0	2,1	0,2		2,7			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x200	200x200 (L)			240,0	1,7	2,5		2,5		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			210,0	2,9	1,7		22,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		210,0	2,9	0,1	0,81	21,3	16,2		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			21,2			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			21,2			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		210,0	2,9	0,3	0,81	21,2	16,1		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			210,0	2,9	6,1		20,9		90	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,3		210,0	2,9	1,9	0,81	14,7	9,7		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			12,9			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			12,9			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		210,0	2,9	2,3	0,81	12,9	7,8		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			10,6			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			10,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		210,0	2,9	2,3	0,81	10,6	5,6		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			8,3			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			8,3			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		210,0	2,9	2,1	0,81	8,3	3,3		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			160			210,0	2,9	2,2		6,2			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,5		210,0	2,9	0,4	0,81	4,0	-1,1		
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			200x200/160			210,0	2,9	1,7		3,6			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x200	200x200 (L)			210,0	1,5	1,9		1,9		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			250x100			240,0	2,7	224,5		280,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,2		240,0	2,7	0,2	0,80	55,9	51,6		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-250-1	250x100			240,0	2,7	39,1		55,7		47	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	1,2		240,0	2,7	0,9	0,80	16,7	12,4		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			250x100			240,0	2,7	1,4		15,7			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,1		240,0	2,7	0,1	0,80	14,3	10,1		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			600x200/250x1			240,0	2,7	3,3		14,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x200	0,2		240,0	0,6	0,0		10,9			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			600x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		10,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	10,3	8,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,3			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,3			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,2	0,47	10,3	8,3		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	5,2		10,1		69	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,3		80,0	1,8	1,1	0,47	4,9	2,9		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,6	-0,4		
	Этаж 2	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		10,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	10,3	8,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,3			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,3			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,2	0,47	10,3	8,3		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	3,8		10,1		77	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,3		80,0	1,8	1,1	0,47	6,3	4,3		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,2			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,2			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,9		80,0	1,8	1,4	0,47	5,2	3,2		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,5	-0,4		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		10,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	10,3	8,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,3			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,3			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,2	0,47	10,3	8,3		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	2,4		10,1		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,3		80,0	1,8	1,1	0,47	7,7	5,7		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,6			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,6			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	6,6	4,7		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,3			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,3			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	5,3	3,3		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			4,0			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			4,0			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	4,0	2,0		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,7			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,2	0,47	1,7	-0,3		
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200x100			160,0	2,2	250,7		337,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,2		160,0	2,2	0,1	0,63	86,4	83,5		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-200-1	200x100			160,0	2,2	70,4		86,3		40	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	1,1		160,0	2,2	0,7	0,63	15,9	12,9		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			200x100			160,0	2,2	0,9		15,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,4		160,0	2,2	0,3	0,63	14,3	11,4		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			400x200/200x1			160,0	2,2	2,2		14,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x200	0,2		160,0	0,6	0,0		11,9			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			400x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		11,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	11,3	9,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			11,3			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			11,3			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	11,3	9,3		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	2,4		11,0		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	8,6	6,7		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			7,6			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			7,6			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	7,6	5,7		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,3			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,3			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	6,3	4,3		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,0			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,0			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	5,0	3,0		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		3,7			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	2,7	0,8		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,7			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,2	0,47	1,7	-0,3		
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		11,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	11,3	9,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			11,3			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			11,3			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	11,3	9,3		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	3,8		11,0		78	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,2		80,0	1,8	1,0	0,47	7,3	5,3		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,3			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,3			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,9		80,0	1,8	1,4	0,47	6,3	4,3		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			4,9			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			4,9			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	4,9	2,9		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		3,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	2,6	0,6		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,5	-0,4		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			300x100			530,0	4,9	351,3		399,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	0,4		530,0	4,9	0,9	2,32	48,0	33,5		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-300-1	300x100			530,0	4,9	18,7		47,1		65	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	0,1		530,0	4,9	0,1	2,32	28,3	13,9		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			1000x250/300x			530,0	4,9	12,0		28,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		1000x250	0,3		530,0	0,6	0,0		16,2			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			1000x250										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		16,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	15,6	13,6		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			15,5			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			15,5			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,2	0,47	15,5	13,6		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	11,8		15,3		55	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	3,6	1,6		
	Этаж 1	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,5	-0,4		
	Этаж 1	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 1	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200			290,0	2,6	1,0		16,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		290,0	2,6	0,0	0,49	15,2	11,2		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			15,2			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			15,2			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,5		290,0	2,6	0,2	0,49	15,2	11,2		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			290,0	2,6	4,8		14,9		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,2		290,0	2,6	1,1	0,49	10,1	6,2		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			9,1			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			9,1			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,6		290,0	2,6	1,3	0,49	9,1	5,1		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			200			290,0	2,6	1,6		7,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,7		290,0	2,6	0,1		6,2			
	Этаж 2	П2	ЗАГЛУШКА			200										
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x200	300x200 (L)			290,0	1,3	1,9		1,9		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		16,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	15,6	13,6		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			15,5			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			15,5			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	15,5	13,6		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	10,4		15,3		56	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,2		80,0	1,8	1,0	0,47	4,9	2,9		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,6	-0,4		
	Этаж 2	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		16,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	15,6	13,6		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			15,5			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			15,5			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	15,5	13,6		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	9,1		15,3		57	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,2		80,0	1,8	1,0	0,47	6,2	4,2		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	5,1	3,2		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,6	-0,4		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			400x150/400x1			3020,0	14,0			433,4			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x100	2,5		3020,0	21,0	72,4		433,4			
	Подвал	П2	ОТВОД-30			100x400			2010,0	14,0	6,6		361,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x100	0,0		2010,0	14,0	0,1	15,53	354,4	237,5		
	Подвал	П2	ОТВОД-30			100x400			2010,0	14,0	6,6		354,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x100	2,8		2010,0	14,0	41,5		347,7			
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			400x100/300x1			1210,0	8,4	1,0		306,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	3,5		1210,0	11,2	33,3		305,2			
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			300x100/250x1			570,0	5,3	0,2		272,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	2,0		570,0	6,3	8,0	3,98	271,8	247,7		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			250x100			570,0	6,3	7,7		263,8			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,0		570,0	6,3	0,1	3,98	256,0	232,0		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-250-1	250x100			570,0	6,3	207,9		256,0		47	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

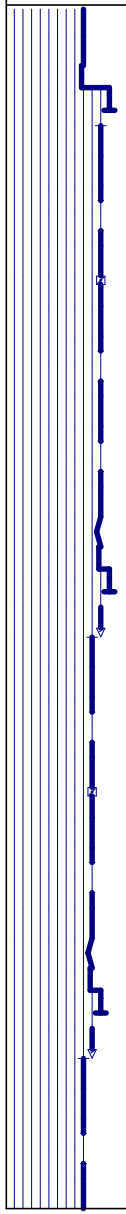

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,2		570,0	6,3	0,8	3,98	48,1	24,1		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			700x200/250x1			570,0	6,3	16,8		47,4			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		700x200	0,2		570,0	1,1	0,0		30,6			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			700x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			200,0	2,8	1,7		30,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		200,0	2,8	0,1	0,74	28,9	24,3		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			28,8			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			28,8			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		200,0	2,8	0,5	0,74	28,8	24,2		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			200,0	2,8	11,9		28,3		70	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,1		200,0	2,8	1,5	0,74	16,4	11,8		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			14,9			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			14,9			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		200,0	2,8	2,1	0,74	14,9	10,3		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			12,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			12,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		200,0	2,8	2,0	0,74	12,8	8,2		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			160			200,0	2,8	2,0		10,9			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,7		200,0	2,8	0,1		8,8			
	Этаж 3	П2	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			200,0	1,9	3,7		3,7		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			210,0	2,9	1,8		30,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		210,0	2,9	0,1	0,81	28,8	23,7		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			28,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			28,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		210,0	2,9	0,5	0,81	28,7	23,6		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			210,0	2,9	12,4		28,2		71	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,1		210,0	2,9	1,7	0,81	15,8	10,8		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			14,1			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			14,1			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		210,0	2,9	2,1	0,81	14,1	9,1		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			160			210,0	2,9	2,2		12,0			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,9		210,0	2,9	0,2		9,8			
	Этаж 2	П2	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			210,0	1,9	4,1		4,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	2,3		30,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,3	1,66	28,2	20,3		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			28,0			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			28,0			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		160,0	3,6	1,0	1,66	28,0	20,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	9,6		27,0		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,0		160,0	3,6	3,3	1,66	17,4	9,6		
	Этаж 1	П2	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		14,2			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		160,0	3,6	0,3		10,8			
	Этаж 1	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 1	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			160,0	1,5	2,4		2,4		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200x100			360,0	5,0	47,5		278,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,0		360,0	5,0	0,1	2,79	230,5	215,5		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-200-1	200x100			360,0	5,0	188,7		230,4		45	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,3		360,0	5,0	0,8	2,79	41,7	26,7		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			500x200/200x1			360,0	5,0	10,5		40,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		500x200	0,2		360,0	1,0	0,0		30,4			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			500x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			200,0	2,8	1,5		30,4			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		200,0	2,8	0,1	0,74	28,9	24,3		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			28,8			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			28,8			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,8		200,0	2,8	0,6	0,74	28,8	24,2		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			200,0	2,8	11,9		28,2		70	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,9		200,0	2,8	1,4	0,74	16,2	11,7		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			14,9			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			14,9			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		200,0	2,8	2,1	0,74	14,9	10,3		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			12,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			200,0	2,8			12,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		200,0	2,8	2,0	0,74	12,8	8,2		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			160			200,0	2,8	2,0		10,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		200,0	2,8	0,1		8,8			
	Этаж 3	П2	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			200,0	1,9	3,7		3,7		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	2,2		30,4			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,2	1,66	28,2	20,3		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			28,0			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			28,0			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		160,0	3,6	1,3	1,66	28,0	20,1		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	9,6		26,7		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,8		160,0	3,6	2,9	1,66	17,1	9,3		
	Этаж 1	П2	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		14,2			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		160,0	3,6	0,4		10,9			
	Этаж 1	П2	ЗАГЛУШКА			125										

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			160,0	1,5	2,4		2,4		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200			280,0	2,5	76,0		286,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		280,0	2,5	0,1	0,46	210,6	206,9		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			280,0	2,5	185,2		210,5		30	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		280,0	2,5	0,1	0,46	25,3	21,6		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			200			280,0	2,5	1,5		25,2			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		280,0	2,5	0,0	0,46	23,7	20,0		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			280,0	2,5			23,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			280,0	2,5			23,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,4		280,0	2,5	0,2	0,46	23,7	20,0		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			280,0	2,5	12,4		23,5		63	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,3		280,0	2,5	1,1	0,46	11,2	7,5		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			280,0	2,5			10,1			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			280,0	2,5			10,1			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,8		280,0	2,5	1,3	0,46	10,1	6,4		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			280,0	2,5			8,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			280,0	2,5			8,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,8		280,0	2,5	1,3	0,46	8,8	5,1		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			280,0	2,5			7,5			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			280,0	2,5			7,5			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,9		280,0	2,5	0,9	0,46	7,5	3,9		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			200			280,0	2,5	1,5		6,7			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		280,0	2,5	0,0	0,46	5,2	1,5		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			200			280,0	2,5	1,5		5,2			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		280,0	2,5	0,0	0,46	3,7	0,0		
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			400x100/200			280,0	2,5	0,3		3,7			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-400x100	400x100 (L)			280,0	1,9	3,4		3,4		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			300x100			500,0	4,6	87,2		313,7			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	0,4		500,0	4,6	0,9	2,08	226,6	213,7		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-300-1	300x100			500,0	4,6	169,2		225,7		44	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	1,3		500,0	4,6	2,7	2,08	56,5	43,7		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			1000x250/300x			500,0	4,6	10,8		53,8			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		1000x250	0,2		500,0	0,6	0,0		43,0			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			1000x250										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	0,7		43,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	42,2	39,5		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			42,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			42,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,0		60,0	2,1	0,8	0,83	42,1	39,4		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	36,6		41,3		45	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,6		60,0	2,1	1,3	0,83	4,7	2,0		
	Этаж 1	П2	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		3,4			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	2,0	-0,7		
	Этаж 1	П2	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	1,4		2,0			
	Этаж 1	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,6		0,6		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			180,0	4,1	2,2		43,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		180,0	4,1	0,2	2,07	40,8	30,8		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			180,0	4,1			40,5			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			180,0	4,1			40,5			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,9		180,0	4,1	2,0	2,07	40,5	30,6		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			180,0	4,1	12,1		38,6		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,7		180,0	4,1	3,6	2,07	26,5	16,5		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			180,0	4,1			22,9			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			180,0	4,1			22,9			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		180,0	4,1	5,8	2,07	22,9	12,9		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			180,0	4,1			17,1			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			180,0	4,1			17,1			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		180,0	4,1	5,5	2,07	17,1	7,2		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			180,0	4,1	4,1		11,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		180,0	4,1	0,1	2,07	7,5	-2,5		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			180,0	4,1	2,0		7,5			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			180,0	2,5	5,5		5,5		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			120,0	1,7	0,5		43,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		120,0	1,7	0,0	0,29	42,4	40,8		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			120,0	1,7			42,4			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			120,0	1,7			42,4			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,8		120,0	1,7	0,2	0,29	42,4	40,8		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			120,0	1,7	35,8		42,2		40	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,8		120,0	1,7	0,5	0,29	6,3	4,7		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			120,0	1,7			5,8			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			120,0	1,7			5,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		120,0	1,7	0,8	0,29	5,8	4,1		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			120,0	1,7			5,0			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			120,0	1,7			5,0			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		120,0	1,7	0,8	0,29	5,0	3,3		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			120,0	1,7			4,1			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			120,0	1,7			4,1			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		120,0	1,7	0,8	0,29	4,1	2,5		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			160			120,0	1,7	0,8		3,4			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		120,0	1,7	0,1	0,29	2,5	0,9		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			200x100/160			120,0	1,7			2,4			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			120,0	1,7	2,4		2,4		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		43,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	42,4	40,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			42,3			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			42,3			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		80,0	1,8	0,4	0,47	42,3	40,4		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	31,6		42,0		43	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,9		80,0	1,8	0,9	0,47	10,3	8,4		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			9,4			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			9,4			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	9,4	7,5		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			8,1			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			8,1			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	8,1	6,1		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,8			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,8			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	6,8	4,8		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		5,5			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	4,5	2,6		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		4,5			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,9		80,0	1,8	0,3		3,5			
	Этаж 4	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	0,7		43,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	42,2	39,5		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			42,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			42,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		60,0	2,1	0,6	0,83	42,1	39,4		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	26,4		41,5		49	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,0		60,0	2,1	1,6	0,83	15,1	12,4		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			13,5			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			13,5			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	13,5	10,8		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			11,2			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			11,2			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	11,2	8,5		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			8,9			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			8,9			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		60,0	2,1	2,2	0,83	8,9	6,2		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		6,6			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,2	0,83	5,2	2,5		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		5,0			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		60,0	2,1	0,2		3,6			
	Этаж 4	П2	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,6		0,6		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			250x100			240,0	2,7	110,9		329,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,1		240,0	2,7	0,1	0,80	218,2	213,9		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-250-1	250x100			240,0	2,7	203,8		218,1		35	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	0,4		240,0	2,7	0,3	0,80	14,3	10,1		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			600x200/250x1			240,0	2,7	3,3		14,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x200	0,2		240,0	0,6	0,0		10,7			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			600x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		10,7			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	10,2	8,2		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	10,1	8,1		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	2,4		9,8		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	7,4	5,5		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,5			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,5			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	6,5	4,5		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	5,1	3,2		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,5	-0,4		
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		10,7			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	10,2	8,2		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	10,1	8,1		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	3,7		9,8		78	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	6,1	4,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	5,1	3,2		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,5	-0,4		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,6		10,7			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	10,2	8,2		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			10,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	10,1	8,1		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	5,0		9,8		70	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	4,8	2,8		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,6	-0,4		
	Этаж 2	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	117,4		338,7			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	221,3	218,6		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	136,1		221,3		30	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	85,2	82,5		
	Подвал	П2	ОТВОД-45			100			60,0	2,1	0,7		85,0			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,0	0,83	84,4	81,7		
	Подвал	П2	ОТВОД-45			100			60,0	2,1	0,7		84,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	83,6	80,9		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		83,4			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,2	0,83	82,0	79,3		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			81,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			81,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	81,7	79,0		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	74,7		81,6		37	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,4		60,0	2,1	2,0	0,83	6,9	4,2		
	Этаж 1	П2	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		4,9			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,1		3,5			
	Этаж 1	П2	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 1	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,6		0,6		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	126,8		376,1			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	249,3	247,3		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	99,1		249,3		30	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		80,0	1,8	0,4	0,47	150,2	148,2		
	Подвал	П2	ОТВОД-45			125			80,0	1,8	0,5		149,8			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	149,3	147,4		
	Подвал	П2	ОТВОД-45			125			80,0	1,8	0,5		149,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,1		80,0	1,8	0,5	0,47	148,8	146,8		
	Подвал	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		148,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,1	0,47	147,3	145,3		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			147,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			147,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,2	0,47	147,1	145,2		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	99,1		146,9		30	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,3		80,0	1,8	1,1	0,47	47,9	45,9		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			46,8			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			46,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	46,8	44,8		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		45,5			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,9		80,0	1,8	0,2		44,5			
	Этаж 2	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	42,2		42,2			Вне диапазона dp
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			200x100			480,0	6,7	269,2		405,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,4		480,0	6,7	2,1	4,77	136,4	109,7		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-200-1	200x100			480,0	6,7	67,0		134,3		57	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		200x100	0,4		480,0	6,7	1,7	4,77	67,3	40,6		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			600x200/200x1			480,0	6,7	18,9		65,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x200	0,2		480,0	1,1	0,0		46,6			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			600x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	2,3		46,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,2	1,66	44,3	36,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		160,0	3,6	1,3	1,66	44,1	36,2		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	9,6		42,8		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,9		160,0	3,6	3,1	1,66	33,2	25,4		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			30,1			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			30,1			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		160,0	3,6	4,7	1,66	30,1	22,2		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			25,5			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			25,5			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		160,0	3,6	4,7	1,66	25,5	17,6		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,8			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,8			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		160,0	3,6	4,4	1,66	20,8	12,9		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		16,4			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		160,0	3,6	0,2		13,0			
	Этаж 4	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			160,0	2,2	4,3		4,3		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	2,3		46,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,2	1,66	44,3	36,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		160,0	3,6	1,2	1,66	44,1	36,2		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	14,2		42,9		79	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,9		160,0	3,6	3,2	1,66	28,7	20,8		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			25,5			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			25,5			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		160,0	3,6	4,7	1,66	25,5	17,6		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		160,0	3,6	4,4	1,66	20,8	13,0		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		16,4			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		160,0	3,6	0,2		13,0			
	Этаж 3	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			160,0	2,2	4,3		4,3		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	2,3		46,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,2	1,66	44,3	36,4		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			44,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		160,0	3,6	1,2	1,66	44,1	36,2		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	18,8		42,9		72	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,0		160,0	3,6	3,3	1,66	24,1	16,3		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,9			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			20,9			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		160,0	3,6	4,4	1,66	20,9	13,0		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		16,4			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		160,0	3,6	0,3		13,1			
	Этаж 2	П2	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			160,0	2,2	4,3		4,3		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			300x100			450,0	4,2	266,0		405,6			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	0,4		450,0	4,2	0,6	1,71	139,6	129,2		
	Подвал	П2	РЕГУЛИРУЮ		BRJS-1-300-1	300x100			450,0	4,2	109,5		139,0		46	
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	0,1		450,0	4,2	0,2	1,71	29,4	19,0		
	Подвал	П2	ПЕРЕХОД			800x200/300x1			450,0	4,2	7,8		29,3			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		800x200	0,2		450,0	0,8	0,0		21,5			
	Подвал	П2	ЗАГЛУШКА			800x200										
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			160			210,0	2,9	1,4		21,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		210,0	2,9	0,1	0,81	20,2	15,1		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			20,1			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			210,0	2,9			20,1			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		210,0	2,9	0,5	0,81	20,1	15,0		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			210,0	2,9	6,1		19,6		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,0		210,0	2,9	1,6	0,81	13,5	8,4		
	Этаж 1	П2	ОТВОД-90			160			210,0	2,9	2,2		11,9			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		210,0	2,9	0,1		9,7			
	Этаж 1	П2	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 1	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			210,0	1,9	4,1		4,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,8		21,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	20,8	18,8		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			20,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			20,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	20,7	18,8		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	15,6		20,5		51	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	4,8	2,9		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 2	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,6	-0,4		
	Этаж 2	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 2	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,8		21,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	20,8	18,8		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			20,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			20,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	20,7	18,8		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	14,3		20,4		52	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	6,1	4,2		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	5,1	3,2		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,6	-0,4		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	0,8		21,5			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	20,8	18,8		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			20,7			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			20,7			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	20,7	18,8		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	13,0		20,4		53	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		80,0	1,8	1,0	0,47	7,4	5,5		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,5			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			6,5			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	6,5	4,5		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			5,1			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	5,1	3,2		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			3,8			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	3,8	1,9		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		2,6			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	1,5	-0,4		
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,5		1,5			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,1		1,1		4,0	
	Подвал	П2	ИСХ.ТОЧКА						180,0				13,9			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		180,0	2,5	0,1	0,61	13,9	10,2		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			13,8			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			13,8			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		180,0	2,5	0,4	0,61	13,8	10,1		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			180,0	2,5	4,5		13,5		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,1		180,0	2,5	1,3	0,61	9,0	5,3		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			7,7			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			7,7			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		180,0	2,5	1,7	0,61	7,7	4,0		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			6,0			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			6,0			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		180,0	2,5	1,6	0,61	6,0	2,3		
	Этаж 3	П2	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		4,4			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		180,0	2,5	0,0	0,61	2,7	-1,0		
	Этаж 3	П2	ПЕРЕХОД			200x200/160			180,0	2,5	1,3		2,7			
	Этаж 3	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x200	200x200 (L)			180,0	1,3	1,4		1,4		4,0	
	Подвал	П2	ИСХ.ТОЧКА						290,0				15,7			
	Подвал	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		290,0	2,6	0,0	0,49	15,7	11,7		
	Подвал	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			15,6			
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			15,6			
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,5		290,0	2,6	0,3	0,49	15,6	11,7		
	Этаж 1	П2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			290,0	2,6	4,8		15,4		90	
	Этаж 1	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,1		290,0	2,6	1,0	0,49	10,6	6,6		
	Этаж 1	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			9,5			
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			9,5			
	Этаж 2	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,8		290,0	2,6	1,4	0,49	9,5	5,6		
	Этаж 2	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			8,1			
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			8,1			
	Этаж 3	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,8		290,0	2,6	1,4	0,49	8,1	4,2		
	Этаж 3	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			6,8			
	Этаж 4	П2	ВИРТ.СОЕДИ			200			290,0	2,6			6,8			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,6		290,0	2,6	1,3	0,49	6,8	2,8		
	Этаж 4	П2	ОТВОД-90			200			290,0	2,6	1,6		5,5			
	Этаж 4	П2	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		290,0	2,6	0,0	0,49	3,9	-0,0		
	Этаж 4	П2	ПЕРЕХОД			200x200/200			290,0	2,6	0,3		3,9			
	Этаж 4	П2	ПРИТОЧНАЯ		AMH-200x200	200x200 (L)			290,0	2,0	3,6		3,6		4,0	

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:46

Данные расчетов проекта

Системы:	К1 КЧП 1	Суммарный расход:	400.0 м3/ч
Общее давление:	102.3 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Мин. dp на регулирующих клапан	20.0 Па	Мин. dp на ВРУ:	20.0 Па
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Приточная

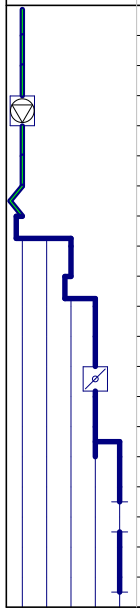

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	К1	ИСХ.ТОЧКА						400,0				102,3			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	1,5		400,0	3,7	2,1	1,38	102,3	94,1		
	Подвал	К1	ПЕРЕХОД			300x150/300x1			400,0	3,7	1,3		100,2			
	Подвал	К1	Вентилятор во		RS 30-15 sileo	300x150			400,0	2,5			99,0			
	Подвал	К1	ПЕРЕХОД			300x150/300x1			400,0	2,5	0,2		99,0			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	1,4		400,0	3,7	1,9	1,38	98,7	90,5		
	Подвал	К1	ОТВОД-90			300x100			400,0	3,7	2,8		96,8			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x100	6,7		400,0	3,7	8,7		94,0			
	Подвал	К1	ПЕРЕХОД			300x100/250x1			270,0	2,5	0,0		85,3			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		250x100	1,4		270,0	3,0	1,6		85,3			
	Подвал	К1	ПЕРЕХОД			250x100/160			180,0	2,0	0,0		83,7			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		180,0	2,5	0,1	0,61	83,6	79,9		
	Подвал	К1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			180,0	2,5	24,2		83,6		54	
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		180,0	2,5	0,2	0,61	59,4	55,7		
	Подвал	К1	ТРОЙНИК			160/125			180,0	2,5	4,2		59,2			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		90,0	2,0	0,2	0,58	55,0	52,5		
	Подвал	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			54,8			
	Этаж 1	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			54,8			
	Этаж 1	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		90,0	2,0	1,6	0,58	54,8	52,3		
	Этаж 1	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			53,2			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			53,2			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		90,0	2,0	1,6	0,58	53,2	50,7		
	Этаж 2	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		51,6			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		90,0	2,0	0,4	0,58	50,4	47,9		
	Этаж 2	К1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			90,0	2,0	39,4		49,9		43	
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		90,0	2,0	0,4	0,58	10,5	8,0		
	Этаж 2	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		10,2			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,3		90,0	2,0	0,8	0,58	8,9	6,4		
	Этаж 2	К1	ПЕРЕХОД			250/125			90,0	2,0	1,9		8,1			
	Этаж 2	К1	ПРИТОЧНАЯ		CSL-4P4-LS-C	250 (L)			90,0	0,5	6,3		6,3			
	Подвал	К1	ПЕРЕХОД			160/125			90,0	1,2			59,0			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		90,0	2,0	0,1	0,58	59,0	56,5		
	Подвал	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		58,9			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,0		90,0	2,0	1,2	0,58	57,6	55,1		
	Подвал	К1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			90,0	2,0	20,0		56,5		51	
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		90,0	2,0	0,1	0,58	36,5	34,0		
	Подвал	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		36,3			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		90,0	2,0	0,2	0,58	35,1	32,6		
	Подвал	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			34,9			
	Этаж 1	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			34,9			
	Этаж 1	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		90,0	2,0	1,6	0,58	34,9	32,4		
	Этаж 1	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			33,3			
	Этаж 2	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			33,3			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		90,0	2,0	1,6	0,58	33,3	30,8		
	Этаж 2	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		31,7			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		90,0	2,0	0,2	0,58	30,5	28,0		
	Этаж 2	К1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			90,0	2,0	20,0		30,3		51	
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		90,0	2,0	0,3	0,58	10,3	7,8		
	Этаж 2	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		10,0			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,0		90,0	2,0	0,6	0,58	8,7	6,2		
	Этаж 2	К1	ПЕРЕХОД			250/125			90,0	2,0	1,9		8,1			
	Этаж 2	К1	ПРИТОЧНАЯ		CSL-4P4-LS-C	250 (L)			90,0	0,5	6,3		6,3			
	Подвал	К1	ВРЕЗКА			125			90,0	2,0	5,9		84,1			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		90,0	2,0	0,0	0,58	78,2	75,7		
	Подвал	К1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			90,0	2,0	40,4		78,2		43	
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		90,0	2,0	0,0	0,58	37,8	35,3		
	Подвал	К1	ОТВОД-30			125			90,0	2,0	0,4		37,8			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		90,0	2,0	0,0	0,58	37,4	34,9		
	Подвал	К1	ОТВОД-30			125			90,0	2,0	0,4		37,3			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		90,0	2,0	0,1	0,58	36,9	34,4		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		36,9			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		90,0	2,0	0,1	0,58	35,6	33,1		
	Подвал	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			35,5			
	Этаж 1	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			35,5			
	Этаж 1	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		90,0	2,0	1,6	0,58	35,5	33,0		
	Этаж 1	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			33,9			
	Этаж 2	К1	ВИРТ.СОЕДИ			125			90,0	2,0			33,9			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		90,0	2,0	1,6	0,58	33,9	31,4		
	Этаж 2	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		32,3			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		90,0	2,0	0,4	0,58	31,1	28,6		
	Этаж 2	К1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			90,0	2,0	20,0		30,7		51	
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,1		90,0	2,0	1,2	0,58	10,7	8,2		
	Этаж 2	К1	ОТВОД-90			125			90,0	2,0	1,2		9,4			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		90,0	2,0	0,1	0,58	8,2	5,7		
	Этаж 2	К1	ПЕРЕХОД			250/125			90,0	2,0	1,9		8,1			
	Этаж 2	К1	ПРИТОЧНАЯ		CSL-4P4-LS-C	250 (L)			90,0	0,5	6,3		6,3			
	Подвал	К1	ВРЕЗКА			100			70,0	2,5	6,7		85,8			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		70,0	2,5	0,0	1,10	79,1	75,4		
	Подвал	К1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	20,0		79,1		56	
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,4		70,0	2,5	2,6	1,10	59,1	55,4		
	Подвал	К1	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		56,5			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		70,0	2,5	0,0	1,10	54,7	51,0		
	Подвал	К1	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		54,6			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		70,0	2,5	0,3	1,10	52,8	49,2		
	Подвал	К1	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			52,5			
	Этаж 1	К1	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			52,5			
	Этаж 1	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		70,0	2,5	3,1	1,10	52,5	48,8		
	Этаж 1	К1	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			49,4			
	Этаж 2	К1	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			49,4			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		70,0	2,5	3,0	1,10	49,4	45,8		
	Этаж 2	К1	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		46,5			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,9		70,0	2,5	1,0	1,10	44,7	41,0		
	Этаж 2	К1	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		43,6			
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		70,0	2,5	0,3	1,10	41,8	38,1		
	Этаж 2	К1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	20,0		41,5		56	
	Этаж 2	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		70,0	2,5	0,4	1,10	21,5	17,8		
	Этаж 2	К1	ПЕРЕХОД			160/100			70,0	2,5	1,8		21,2			
	Этаж 2	К1	ПРИТОЧНАЯ		CSL-3P3-LS-C	160 (L)			70,0	1,0	19,4		19,4			
	Подвал	К1	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	8,8		88,6			
	Подвал	К1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	79,8	77,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	K1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	30,2		79,8		47	
	Подвал	K1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,3		60,0	2,1	1,9	0,83	49,7	47,0		
	Подвал	K1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		47,7			
	Подвал	K1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	46,3	43,6		
	Подвал	K1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		46,1			
	Подвал	K1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,2	0,83	44,7	42,0		
	Подвал	K1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			44,4			
	Этаж 1	K1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			44,4			
	Этаж 1	K1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	44,4	41,7		
	Этаж 1	K1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			42,1			
	Этаж 2	K1	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			42,1			
	Этаж 2	K1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		60,0	2,1	2,2	0,83	42,1	39,4		
	Этаж 2	K1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		39,9			
	Этаж 2	K1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,1		60,0	2,1	0,9	0,83	38,5	35,8		
	Этаж 2	K1	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		37,5			
	Этаж 2	K1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,2	0,83	36,1	33,4		
	Этаж 2	K1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	20,0		35,9		52	
	Этаж 2	K1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		60,0	2,1	0,3	0,83	15,9	13,2		
	Этаж 2	K1	ПЕРЕХОД			160/100			60,0	2,1	1,4		15,6			
	Этаж 2	K1	ПРИТОЧНАЯ		CSL-3P3-LS-C	160 (L)			60,0	0,8	14,2		14,2			

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:48

Данные расчетов проекта

Системы:	В1 Вытяжка 1	Суммарный расход:	720.0 м3/ч
Общее давление:	-64.2 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В1	ИСХ.ТОЧКА						720,0				-64,2			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	1,6		720,0	4,1	1,4	0,87	-64,2	-54,3		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-90			250			720,0	4,1	4,0		-62,9			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,9		720,0	4,1	0,7	0,87	-58,9	-48,9		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-90			250			720,0	4,1	4,0		-58,1			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		720,0	4,1	0,1	0,87	-54,2	-44,2		
	Тех этаж	В1	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-250-10	250			720,0	4,1	2,7		-54,1			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		720,0	4,1	0,1	0,87	-51,3	-41,4		
	Тех этаж	В1	Вентилятор во		K 250 M sileo 6	250			720,0	4,1			-51,3			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		720,0	4,1	0,1	0,87	-51,3	-41,3		
	Тех этаж	В1	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-250-10	250			720,0	4,1	2,7		-51,2			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		720,0	4,1	0,1	0,87	-48,5	-38,5		
	Тех этаж	В1	ТРОЙНИК			250/200			720,0	4,1			-48,4			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		160,0	1,4	0,0	0,17	-48,4	-47,2		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-15			200			160,0	1,4	0,1		-48,4			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,5		160,0	1,4	0,1	0,17	-48,3	-47,1		
	Тех этаж	В1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			160,0	1,4	30,1		-48,2		38	
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,0		160,0	1,4	0,2	0,17	-18,1	-16,9		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-90			200			160,0	1,4	0,6		-18,0			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,8		160,0	1,4	0,1	0,17	-17,4	-16,2		
	Тех этаж	В1	ТРОЙНИК			200/100			160,0	1,4	0,0		-17,3			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		20,0	0,7	0,0	0,12	-17,2	-16,9		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

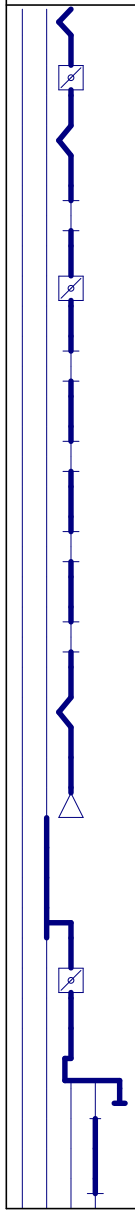

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B1	ОТВОД-30			100			20,0	0,7	0,1		-17,2			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-17,1	-16,8		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			20,0	0,7	14,6		-17,1		30	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		20,0	0,7	0,0	0,12	-2,5	-2,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-2,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		20,0	0,7	0,1	0,12	-2,3	-2,0		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-2,2			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-2,2			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		20,0	0,7	0,0	0,12	-2,2	-1,9		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			20,0	0,7	0,4		-2,2		90	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,8	-1,5		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,5			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,5			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,5	-1,2		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,2			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,2			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,2	-0,9		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,9			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,9			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-0,9	-0,6		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,5			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,5			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-0,5	-0,2		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-0,5			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,5		20,0	0,7	0,2	0,12	-0,3	0,0		
	Подвал	B1	ПЕРЕХОД			200x100/100			20,0	0,7	0,0		-0,1			
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			20,0	0,3	0,1		-0,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		140,0	1,2	0,0	0,13	-17,0	-16,1		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			200/160			140,0	1,2	0,5		-17,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,5		140,0	1,9	1,0	0,39	-16,6	-14,3		
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			160/125			140,0	1,9			-15,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		40,0	0,9	0,1	0,14	-15,6	-15,1		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			40,0	0,9	12,8		-15,5		38	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		40,0	0,9	0,0	0,14	-2,7	-2,2		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			300x300/125			40,0	0,9	0,1		-2,7			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		40,0	0,1			-2,6			
	Тех этаж	B1	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			20,0	0,7	0,3		-2,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		20,0	0,7	0,0	0,12	-2,3	-2,0		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-2,2			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-2,2			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-2,2	-1,9		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			20,0	0,7	0,6		-2,2		78	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,6	-1,3		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,3			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,3			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,3	-1,0		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,0			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,0			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,0	-0,7		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,7			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,7			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-0,7	-0,4		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,3			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,3			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-0,3	-0,0		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-0,3			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		20,0	0,7	0,0		-0,1			
	Подвал	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			20,0	0,3	0,1		-0,1			
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			20,0	0,7	0,3		-2,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		20,0	0,7	0,0	0,12	-2,3	-2,0		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-2,2			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-2,2			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-2,2	-1,9		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			20,0	0,7	0,4		-2,2		90	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,8	-1,5		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,5			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,5			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,5	-1,2		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,2			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,2			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,2	-0,9		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,9			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,9			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-0,9	-0,6		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,5			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,5			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-0,5	-0,2		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-0,5			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,6		20,0	0,7	0,2	0,12	-0,3	0,0		
	Подвал	B1	ПЕРЕХОД			200x100/100			20,0	0,7	0,0		-0,1			
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			20,0	0,3	0,1		-0,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	3,4		100,0	1,4	0,7	0,21	-15,1	-14,0		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			100,0	1,4	1,4		-14,4		90	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		100,0	1,4	0,0	0,21	-13,0	-11,9		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			300x300/160			100,0	1,4	0,2		-13,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		100,0	0,3	0,0		-12,8			
	Тех этаж	B1	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-12,8			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-11,0	-9,1		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,8			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,8			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-10,8	-8,9		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,4		-10,7		89	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,5	0,60	-8,3	-6,4		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-6,8			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-6,8			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-6,8	-4,9		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,1			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,1			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,1	-3,2		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,4			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,4			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-3,4	-1,5		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,7			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,7			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,7	0,2		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,6			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		50,0	1,8	0,1		-0,6			
	Подвал	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-12,8			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-11,0	-9,1		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,8			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,8			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-10,8	-8,9		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-10,7		90	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-8,4	-6,5		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-6,8			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-6,8			
	Этаж 3	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-6,8	-5,0		
	Этаж 3	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,2			
	Этаж 2	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,2			
	Этаж 2	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,2	-3,3		
	Этаж 2	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,5			
	Этаж 1	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,5			
	Этаж 1	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-3,5	-1,6		
	Этаж 1	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Подвал	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Подвал	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,8	0,1		
	Подвал	В1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,7			
	Подвал	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-0,7	1,2		
	Подвал	В1	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Подвал	В1	ВЫТЯЖНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		560,0	3,2	0,0	0,55	-46,5	-40,4		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-90			250			560,0	3,2	2,5		-46,4			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,6		560,0	3,2	0,3	0,55	-43,9	-37,9		
	Тех этаж	В1	ТРОЙНИК			250/160			560,0	3,2	2,9		-43,5			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		170,0	2,3	0,0	0,55	-40,7	-37,4		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-30			160			170,0	2,3	0,5		-40,7			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		170,0	2,3	0,1	0,55	-40,2	-36,8		
	Тех этаж	В1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			170,0	2,3	16,3		-40,1		57	
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	8,0		170,0	2,3	4,4	0,55	-23,7	-20,4		
	Тех этаж	В1	ТРОЙНИК			160/100			170,0	2,3	1,6		-19,3			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-17,6	-15,8		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-45			100			50,0	1,8	0,5		-17,6			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-17,1	-15,3		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-17,0			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		50,0	1,8	0,5	0,60	-16,0	-14,1		
	Тех этаж	В1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-15,5			
	Тех этаж	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		50,0	1,8	0,3	0,60	-14,5	-12,6		
	Тех этаж	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-14,2			
	Этаж 4	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-14,2			
	Этаж 4	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-14,2	-12,3		
	Этаж 4	В1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	7,3		-14,1		59	
	Этаж 4	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-6,7	-4,9		
	Этаж 4	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,2			
	Этаж 3	В1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,2			
	Этаж 3	В1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,2	-3,3		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

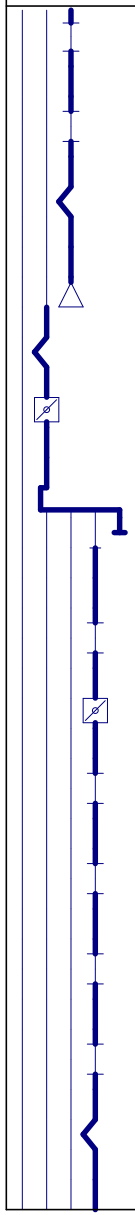

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,5			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,5			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-3,5	-1,6		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,8	0,1		
	Этаж 1	B1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,7			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-0,7	1,2		
	Этаж 1	B1	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 1	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		120,0	1,7	0,1	0,29	-18,6	-16,9		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			160			120,0	1,7	0,8		-18,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		120,0	1,7	0,0	0,29	-17,6	-16,0		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			120,0	1,7	2,0		-17,6		90	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		120,0	1,7	0,1	0,29	-15,6	-14,0		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			500x300/160			120,0	1,7	0,3		-15,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		500x300	0,2		120,0	0,2	0,0		-15,3			
	Тех этаж	B1	ЗАГЛУШКА			500x300										
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			20,0	0,7	0,3		-15,3			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		20,0	0,7	0,0	0,12	-15,0	-14,7		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-14,9			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-14,9			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-14,9	-14,6		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			20,0	0,7	12,9		-14,9		32	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		20,0	0,7	0,3	0,12	-2,0	-1,7		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,7			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,7			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,7	-1,4		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,4			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,4			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,4	-1,1		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,0			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,0			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,0	-0,7		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,7			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,7			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-0,7	-0,4		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-0,7			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,0		20,0	0,7	0,4	0,12	-0,5	-0,2		
	Подвал	B1	ПЕРЕХОД			200x100/100			20,0	0,7	0,0		-0,1			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			20,0	0,3	0,1		-0,1			
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-15,3			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-13,4	-11,6		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-13,2			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-13,2			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-13,2	-11,4		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-13,2		90	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-10,9	-9,0		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-9,3			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-9,3			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-9,3	-7,4		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,6			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,6			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-7,6	-5,7		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,9			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,9			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,9	-4,1		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-4,3			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-4,3			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-4,3	-2,4		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-4,1			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,1		50,0	1,8	1,3	0,60	-3,1	-1,3		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,9			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-0,8	1,0		
	Подвал	B1	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-15,3			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-13,4	-11,6		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-13,2			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-13,2			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-13,2	-11,4		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	10,1		-13,2		56	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,0	0,60	-3,0	-1,2		
	Этаж 4	B1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-3,0			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		50,0	1,8	0,3	0,60	-2,0	-0,1		
	Этаж 4	B1	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,7			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-0,7	1,2		
	Этаж 4	B1	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 4	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	1,2		390,0	2,2	0,3	0,28	-42,3	-39,3		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			250/125			390,0	2,2			-41,9			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		45,0	1,0	0,0	0,17	-41,9	-41,3		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-30			125			45,0	1,0	0,1		-41,9			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		45,0	1,0	0,0	0,17	-41,8	-41,2		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			45,0	1,0	31,4		-41,8		30	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		45,0	1,0	0,1	0,17	-10,4	-9,8		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			300x300/125			45,0	1,0	0,1		-10,3			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		45,0	0,1	0,0		-10,2			
	Тех этаж	B1	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			20,0	0,7	0,3		-10,2			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		20,0	0,7	0,0	0,12	-9,9	-9,6		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-9,9			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-9,9			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-9,9	-9,6		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			20,0	0,7	8,1		-9,8		37	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,8	-1,5		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,5			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,5			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,5	-1,2		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,1			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,1			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,1	-0,8		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,8			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,8			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-0,8	-0,5		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,5			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,5			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-0,5	-0,2		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-0,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		20,0	0,7	0,0		-0,2			
	Подвал	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			20,0	0,6	0,1		-0,1			
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			25,0	0,9	0,5		-10,2			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		25,0	0,9	0,1	0,18	-9,7	-9,3		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-9,7			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-9,7			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		25,0	0,9	0,1	0,18	-9,7	-9,2		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			25,0	0,9	7,3		-9,6		44	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		25,0	0,9	0,4	0,18	-2,3	-1,9		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,9			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,9			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,9	-1,4		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,4			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,4			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,4	-0,9		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,9			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,9			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-0,9	-0,5		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,4			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		25,0	0,9	0,0	0,18	-0,4	0,0		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			25,0	0,9	0,3		-0,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		25,0	0,9	0,0	0,18	-0,1	0,4		
	Подвал	B1	ПЕРЕХОД			100x100/100			25,0	0,9	0,0		-0,1			
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			25,0	0,7	0,1		-0,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	1,8		345,0	2,0	0,4	0,23	-41,4	-39,1		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			250			345,0	2,0	1,1		-41,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	3,8		345,0	2,0	0,9	0,23	-39,9	-37,6		
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			250/125			345,0	2,0			-39,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		20,0	0,5	0,0	0,04	-39,1	-38,9		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-30			125			20,0	0,5	0,0		-39,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		20,0	0,5	0,0	0,04	-39,0	-38,9		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			20,0	0,5	6,2		-39,0		30	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,3		20,0	0,5	0,1	0,04	-32,8	-32,7		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			125			20,0	0,5	0,1		-32,8			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		20,0	0,5	0,0	0,04	-32,7	-32,5		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			300x300/125			20,0	0,5	0,0		-32,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		20,0	0,1			-32,6			
	Тех этаж	B1	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			10,0	0,4	0,1		-32,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		10,0	0,4	0,0	0,03	-32,5	-32,5		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-32,5			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-32,5			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		10,0	0,4	0,0	0,03	-32,5	-32,5		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			10,0	0,4	3,8		-32,5		30	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		10,0	0,4	0,1	0,03	-28,7	-28,7		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,7			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,7			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		10,0	0,4	0,1	0,03	-28,7	-28,6		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,6			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,6			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		10,0	0,4	0,1	0,03	-28,6	-28,5		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,5			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,5			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		10,0	0,4	0,1	0,03	-28,5	-28,4		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,4			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		10,0	0,4	0,0	0,03	-28,4	-28,3		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			10,0	0,4	0,1		-28,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		10,0	0,4	0,0	0,03	-28,3	-28,3		
	Подвал	B1	ПЕРЕХОД			100x100/100			10,0	0,4	0,0		-28,3			
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			10,0	0,3	28,3		-28,3			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			10,0	0,4	0,1		-32,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		10,0	0,4	0,0	0,03	-32,5	-32,5		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-32,5			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-32,5			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		10,0	0,4	0,0	0,03	-32,5	-32,5		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			10,0	0,4	3,8		-32,5		30	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		10,0	0,4	0,1	0,03	-28,7	-28,7		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,7			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,7			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		10,0	0,4	0,1	0,03	-28,7	-28,6		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,6			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,6			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		10,0	0,4	0,1	0,03	-28,6	-28,5		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,5			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,5			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		10,0	0,4	0,1	0,03	-28,5	-28,4		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,4			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			10,0	0,4			-28,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		10,0	0,4	0,0	0,03	-28,4	-28,3		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			10,0	0,4	0,1		-28,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		10,0	0,4	0,0		-28,3			
	Подвал	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			10,0	0,3	28,3		-28,3			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,0		325,0	1,8	0,0	0,20	-38,6	-36,6		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			250/200			325,0	1,8	0,9		-38,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		200	8,7		325,0	2,9	5,3	0,60	-37,7	-32,8		
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			200/160			325,0	2,9	2,2		-32,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,8		150,0	2,1	0,4	0,44	-30,3	-27,7		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			150,0	2,1	3,1		-29,9		90	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,9		150,0	2,1	0,8	0,44	-26,8	-24,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-15			160			150,0	2,1	0,2		-26,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		150,0	2,1	0,0	0,44	-25,8	-23,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-15			160			150,0	2,1	0,2		-25,8			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,2		150,0	2,1	1,0	0,44	-25,6	-23,0		
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			160/100			150,0	2,1	0,9		-24,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		40,0	1,4	0,1	0,40	-23,6	-22,4		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			40,0	1,4	12,9		-23,6		48	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		40,0	1,4	0,3	0,40	-10,7	-9,5		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-10,4			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		40,0	1,4	0,2	0,40	-9,7	-8,5		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-15			100			40,0	1,4	0,1		-9,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		40,0	1,4	0,0	0,40	-9,4	-8,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-15			100			40,0	1,4	0,1		-9,4			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		40,0	1,4	0,2	0,40	-9,3	-8,1		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-9,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		40,0	1,4	0,3	0,40	-8,4	-7,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-8,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		40,0	1,4	0,2	0,40	-7,4	-6,2		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-7,2			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-7,2			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		40,0	1,4	0,1	0,40	-7,2	-6,0		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			40,0	1,4	1,5		-7,0		90	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		40,0	1,4	1,0	0,40	-5,6	-4,4		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-4,6			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-4,6			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-4,6	-3,4		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-3,5			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-3,5			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-3,5	-2,3		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-2,3			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-2,3			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-2,3	-1,1		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-1,2			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-1,2			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		40,0	1,4	0,1	0,40	-1,2	-0,0		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-1,1			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		40,0	1,4	0,0	0,40	-0,4	0,8		
	Подвал	B1	ПЕРЕХОД			200x100/100			40,0	1,4	0,1		-0,4			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			40,0	0,6	0,3		-0,3			
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			160/125			110,0	1,5			-24,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,9		110,0	2,5	0,8	0,84	-24,0	-20,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-23,2			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	8,9		110,0	2,5	7,4	0,84	-21,4	-17,7		
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			125/100			110,0	2,5			-14,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		30,0	1,1	0,0	0,24	-14,0	-13,3		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-15			100			30,0	1,1	0,1		-14,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		30,0	1,1	0,0	0,24	-13,9	-13,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-15			100			30,0	1,1	0,1		-13,9			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		30,0	1,1	0,0	0,24	-13,8	-13,1		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			30,0	1,1	0,4		-13,8			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		30,0	1,1	0,1	0,24	-13,4	-12,7		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-13,3			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-13,3			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		30,0	1,1	0,0	0,24	-13,3	-12,6		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			30,0	1,1	10,2		-13,2		44	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		30,0	1,1	0,6	0,24	-3,0	-2,3		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-2,4			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-2,4			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		30,0	1,1	0,7	0,24	-2,4	-1,7		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-1,7			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-1,7			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		30,0	1,1	0,7	0,24	-1,7	-1,0		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-1,0			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-1,0			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		30,0	1,1	0,0	0,24	-1,0	-0,3		
	Этаж 1	B1	ОТВОД-90			100			30,0	1,1	0,4		-1,0			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		30,0	1,1	0,0		-0,5			
	Этаж 1	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 1	B1	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			30,0	0,8	0,1		-0,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,1	0,47	-13,2	-11,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-13,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	-12,1	-10,1		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-11,8			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	-10,8	-8,8		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-10,6			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-10,6			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	-10,6	-8,6		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	2,4		-10,5		90	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	-8,1	-6,2		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-6,9			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-6,9			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-6,9	-4,9		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,6			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,6			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-5,6	-3,6		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-4,3			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-4,3			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-4,3	-2,3		
	Этаж 1	B1	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-4,2			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	3,8		80,0	1,8	1,8	0,47	-3,2	-1,2		
	Этаж 1	B1	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 1	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,6		175,0	1,5	0,5	0,20	-31,1	-29,7		
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			200/100			175,0	1,5			-30,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,9		20,0	0,7	0,1	0,12	-30,6	-30,3		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			20,0	0,7	15,1		-30,5		30	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,0		20,0	0,7	0,1	0,12	-15,4	-15,1		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-15,3			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		20,0	0,7	0,1	0,12	-15,1	-14,8		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-15,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		20,0	0,7	0,1	0,12	-14,8	-14,5		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-14,7			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-14,7			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-14,7	-14,4		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			20,0	0,7	13,1		-14,7		32	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,7	-1,4		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,4			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,4			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,4	-1,1		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,0			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-1,0			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-1,0	-0,7		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,7			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,7			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		20,0	0,7	0,3	0,12	-0,7	-0,4		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,4			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			20,0	0,7			-0,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		20,0	0,7	0,0	0,12	-0,4	-0,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			20,0	0,7	0,2		-0,3			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		20,0	0,7	0,0		-0,1			
	Подвал	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			20,0	0,3	0,1		-0,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		155,0	1,4	0,0	0,16	-30,4	-29,2		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			200/160			155,0	1,4	0,5		-30,4			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		155,0	2,1	1,2	0,47	-29,8	-27,1		
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			160/100			155,0	2,1	0,1		-28,6			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,9		30,0	1,1	0,2	0,24	-28,5	-27,8		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			30,0	1,1	22,7		-28,3		35	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,0		30,0	1,1	0,2	0,24	-5,6	-4,9		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			30,0	1,1	0,4		-5,3			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		30,0	1,1	0,1	0,24	-4,9	-4,3		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			30,0	1,1	0,4		-4,8			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		30,0	1,1	0,1	0,24	-4,4	-3,7		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-4,3			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-4,3			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		30,0	1,1	0,0	0,24	-4,3	-3,6		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			30,0	1,1	0,8		-4,2		90	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		30,0	1,1	0,6	0,24	-3,4	-2,7		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-2,8			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-2,8			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		30,0	1,1	0,7	0,24	-2,8	-2,1		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-2,1			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-2,1			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		30,0	1,1	0,7	0,24	-2,1	-1,4		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-1,4			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-1,4			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		30,0	1,1	0,7	0,24	-1,4	-0,7		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-0,7			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-0,7			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		30,0	1,1	0,0	0,24	-0,7	-0,1		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			30,0	1,1	0,4		-0,7			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		30,0	1,1	0,1		-0,3			
	Подвал	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			30,0	0,4	0,2		-0,2			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	3,3		125,0	1,7	1,0	0,32	-28,1	-26,3		
	Тех этаж	B1	ТРОЙНИК			160/125			125,0	1,7	2,1		-27,0			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		85,0	1,9	0,0	0,52	-24,9	-22,7		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-30			125			85,0	1,9	0,4		-24,8			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		85,0	1,9	0,2	0,52	-24,5	-22,3		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			85,0	1,9	12,5		-24,2		55	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,7		85,0	1,9	0,9	0,52	-11,7	-9,5		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			300x300/125			85,0	1,9	0,4		-10,8			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		85,0	0,3	0,0		-10,5			
	Тех этаж	B1	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			40,0	1,4	1,2		-10,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		40,0	1,4	0,1	0,40	-9,3	-8,1		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-9,2			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-9,2			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		40,0	1,4	0,1	0,40	-9,2	-8,0		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			40,0	1,4	3,5		-9,1		67	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		40,0	1,4	1,1	0,40	-5,6	-4,4		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-4,6			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-4,6			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-4,6	-3,4		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-3,5			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-3,5			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-3,5	-2,3		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-2,3			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-2,3			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-2,3	-1,1		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-1,2			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-1,2			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		40,0	1,4	0,1	0,40	-1,2	-0,0		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-1,1			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		40,0	1,4	0,0	0,40	-0,4	0,8		
	Подвал	B1	ПЕРЕХОД			200x100/100			40,0	1,4	0,1		-0,4			
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			40,0	0,6	0,3		-0,3			
	Тех этаж	B1	ВРЕЗКА			100			45,0	1,6	1,5		-10,5			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		45,0	1,6	0,2	0,50	-9,0	-7,5		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-8,8			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-8,8			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		45,0	1,6	0,1	0,50	-8,8	-7,3		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			45,0	1,6	1,8		-8,8		90	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		45,0	1,6	1,3	0,50	-6,9	-5,4		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-5,6			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-5,6			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		45,0	1,6	1,4	0,50	-5,6	-4,1		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-4,2			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-4,2			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		45,0	1,6	1,4	0,50	-4,2	-2,7		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-2,8			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-2,8			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		45,0	1,6	1,4	0,50	-2,8	-1,3		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-1,4			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			45,0	1,6			-1,4			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		45,0	1,6	0,1	0,50	-1,4	0,1		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			45,0	1,6	0,8		-1,3			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		45,0	1,6	0,1		-0,5			
	Подвал	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			45,0	0,6	0,4		-0,4			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		40,0	0,6		0,04	-26,3	-26,2		
	Тех этаж	B1	ПЕРЕХОД			160/100			40,0	0,6	0,7		-26,3			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		40,0	1,4	0,2	0,40	-25,7	-24,5		
	Тех этаж	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			40,0	1,4	13,0		-25,5		48	
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	5,8		40,0	1,4	2,3	0,40	-12,5	-11,3		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-10,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,5		40,0	1,4	1,4	0,40	-9,4	-8,2		
	Тех этаж	B1	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-8,1			
	Тех этаж	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		40,0	1,4	0,2	0,40	-7,4	-6,2		
	Тех этаж	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-7,2			
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-7,2			
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		40,0	1,4	0,1	0,40	-7,2	-6,0		
	Этаж 4	B1	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			40,0	1,4	1,5		-7,1		90	
	Этаж 4	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		40,0	1,4	1,0	0,40	-5,6	-4,4		
	Этаж 4	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-4,6			
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-4,6			
	Этаж 3	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-4,6	-3,4		
	Этаж 3	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-3,5			
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-3,5			
	Этаж 2	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-3,5	-2,3		
	Этаж 2	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-2,3			
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-2,3			
	Этаж 1	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		40,0	1,4	1,1	0,40	-2,3	-1,1		
	Этаж 1	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-1,2			
	Подвал	B1	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-1,2			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		40,0	1,4	0,1	0,40	-1,2	-0,0		
	Подвал	B1	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-1,1			
	Подвал	B1	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		40,0	1,4	0,1		-0,4			

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	B1	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	B1	ВЫТЯЖНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			40,0	0,6	0,3		-0,3			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:51

Данные расчетов проекта

Системы:	В2 Вытяжка 2	Суммарный расход:	75.0 м3/ч
Общее давление:	-18.1 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В2	ИСХ.ТОЧКА						75,0				-18,1			
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,4		75,0	1,7	0,6	0,42	-18,1	-16,4		
	Тех этаж	В2	ОТВОД-90			125			75,0	1,7	0,9		-17,5			
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		75,0	1,7	0,3	0,42	-16,6	-14,9		
	Тех этаж	В2	ОТВОД-90			125			75,0	1,7	0,9		-16,3			
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		75,0	1,7	0,2	0,42	-15,4	-13,7		
	Тех этаж	В2	ШУМОГЛУШИ		SLU 125 300 5	125			75,0	1,7	0,1		-15,3			
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		75,0	1,7	0,0	0,42	-15,2	-13,5		
	Тех этаж	В2	ПЕРЕХОД			250/125			75,0	1,7	0,2		-15,1			
	Тех этаж	В2	Вентилятор во		K 250 L sileo 6	250			75,0	0,4			-14,9			
	Тех этаж	В2	ПЕРЕХОД			250/125			75,0	0,4	1,3		-14,9			
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		75,0	1,7	0,1	0,42	-13,6	-11,8		
	Тех этаж	В2	ШУМОГЛУШИ		SLU 125 300 5	125			75,0	1,7	0,1		-13,5			
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		75,0	1,7	0,3	0,42	-13,4	-11,7		
	Тех этаж	В2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			75,0	1,7	2,1		-13,1		90	
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		75,0	1,7	0,1	0,42	-11,0	-9,3		
	Тех этаж	В2	ОТВОД-90			125			75,0	1,7	0,9		-10,9			
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		75,0	1,7	0,2	0,42	-10,0	-8,3		
	Тех этаж	В2	ОТВОД-90			125			75,0	1,7	0,9		-9,8			
	Тех этаж	В2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,9		75,0	1,7	0,4	0,42	-8,9	-7,2		
	Тех этаж	В2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-8,5			
	Этаж 4	В2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-8,5			

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		75,0	1,7	0,1	0,42	-8,5	-6,8		
	Этаж 4	B2	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			75,0	1,7	2,1		-8,5		90	
	Этаж 4	B2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		75,0	1,7	1,1	0,42	-6,4	-4,6		
	Этаж 4	B2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-5,3			
	Этаж 3	B2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-5,3			
	Этаж 3	B2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		75,0	1,7	1,2	0,42	-5,3	-3,5		
	Этаж 3	B2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-4,1			
	Этаж 2	B2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-4,1			
	Этаж 2	B2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		75,0	1,7	1,2	0,42	-4,1	-2,4		
	Этаж 2	B2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-2,9			
	Этаж 1	B2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-2,9			
	Этаж 1	B2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		75,0	1,7	1,2	0,42	-2,9	-1,2		
	Этаж 1	B2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-1,7			
	Подвал	B2	ВИРТ.СОЕДИ			125			75,0	1,7			-1,7			
	Подвал	B2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		75,0	1,7	0,1	0,42	-1,7	-0,0		
	Подвал	B2	ОТВОД-90			125			75,0	1,7	0,9		-1,7			
	Подвал	B2	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,1		75,0	1,7	0,3		-0,8			
	Подвал	B2	ЗАГЛУШКА			125										
	Подвал	B2	ВЫТЯЖНАЯ		BYH-*-*-100-2	200x100 (L)			75,0	1,0						Отсутствуют данные

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:51

Данные расчетов проекта

Системы:	В3 Вытяжка 3	Суммарный расход:	1090.0 м3/ч
Общее давление:	-187.2 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В3	ИСХ.ТОЧКА						1090,0				-187,2			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		250	1,8		1090,0	6,2	3,4	1,89	-187,2	-164,3		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			250			1090,0	6,2	8,4		-183,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		1090,0	6,2	0,4	1,89	-175,4	-152,6		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			250			1090,0	6,2	8,4		-175,0			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,0		1090,0	6,2	0,1	1,89	-166,6	-143,7		
	Тех этаж	В3	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-250-10	250			1090,0	6,2	6,3		-166,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		1090,0	6,2	0,4	1,89	-160,2	-137,4		
	Тех этаж	В3	Вентилятор во		K 250 M sileo 6	250			1090,0	6,2			-159,8			За пределами расч.о
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,7		1090,0	6,2	1,3	1,89	-159,8	-137,0		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			250			1090,0	6,2	8,4		-158,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		1090,0	6,2	0,2	1,89	-150,1	-127,3		
	Тех этаж	В3	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-250-10	250			1090,0	6,2	6,3		-149,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		250	1,7		1090,0	6,2	3,2	1,89	-143,6	-120,7		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			250/250			1090,0	6,2	12,6		-140,4			
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			250/200			430,0	2,4			-127,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		430,0	3,8	0,2	1,01	-127,8	-119,1		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			430,0	3,8	76,1		-127,6		50	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,5		430,0	3,8	2,6	1,01	-51,5	-42,8		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-30			200			430,0	3,8	1,0		-48,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		430,0	3,8	0,1	1,01	-47,9	-39,2		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-30			200			430,0	3,8	1,0		-47,8			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	3,9		430,0	3,8	3,9	1,01	-46,8	-38,2		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			200/100			430,0	3,8	4,2		-42,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		80,0	2,8	0,1	1,40	-38,7	-33,9		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-30			100			80,0	2,8	0,8		-38,7			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,5		80,0	2,8	2,1	1,40	-37,9	-33,1		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			80,0	2,8	10,8		-35,8		74	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		80,0	2,8	0,2	1,40	-25,0	-20,2		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			100			80,0	2,8	2,3		-24,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		80,0	2,8	0,4	1,40	-22,6	-17,8		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-22,2			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-22,2			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		80,0	2,8	0,2	1,40	-22,2	-17,4		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			80,0	2,8	5,8		-22,0		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		80,0	2,8	3,7	1,40	-16,1	-11,3		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-12,4			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-12,4			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		80,0	2,8	3,9	1,40	-12,4	-7,6		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-8,5			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-8,5			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		80,0	2,8	3,9	1,40	-8,5	-3,7		
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-4,6			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-4,6			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		80,0	2,8	0,3	1,40	-4,6	0,2		
	Этаж 1	В3	ОТВОД-90			100			80,0	2,8	2,3		-4,3			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		80,0	2,8	0,3	1,40	-2,0	2,8		
	Этаж 1	В3	ТРОЙНИК			100/100			80,0	2,8	0,2		-1,8			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		40,0	1,4	0,0	0,40	-1,6	-0,4		
	Этаж 1	В3	ПЕРЕХОД			200x100/100			40,0	1,4	0,1		-1,6			
	Этаж 1	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			40,0	0,6	1,5		-1,5			Вне диапазона dp
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		40,0	1,4	0,1		-0,4			
	Этаж 1	В3	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 1	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			40,0	0,6	0,3		-0,3			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	6,2		350,0	3,1	4,3	0,69	-41,2	-35,5		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			200/125			350,0	3,1	3,8		-36,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		115,0	2,6	2,3	0,91	-33,1	-29,1		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			115,0	2,6	4,9		-30,8		90	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		115,0	2,6	0,1	0,91	-25,9	-21,8		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			700x200/125			115,0	2,6	0,8		-25,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		700x200	0,2		115,0	0,2	0,0		-25,0			
	Тех этаж	В3	ЗАГЛУШКА			700x200										

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

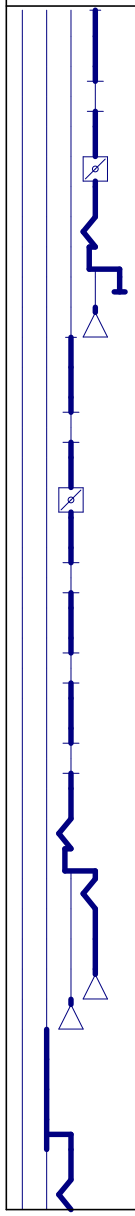

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			40,0	1,4	1,2		-25,0			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		40,0	1,4	0,1	0,40	-23,9	-22,7		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-23,8			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			40,0	1,4			-23,8			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		40,0	1,4	0,0	0,40	-23,8	-22,6		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			40,0	1,4	22,1		-23,8		42	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		40,0	1,4	0,0	0,40	-1,7	-0,5		
	Этаж 4	В3	ОТВОД-90			100			40,0	1,4	0,7		-1,7			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		40,0	1,4	0,1		-1,0			
	Этаж 4	В3	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 4	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			40,0	1,1	0,2		-0,2			
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			75,0	2,7	4,1		-25,0			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		75,0	2,7	0,2	1,25	-21,0	-16,7		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			75,0	2,7			-20,7			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			75,0	2,7			-20,7			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		75,0	2,7	0,1	1,25	-20,7	-16,5		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			75,0	2,7	5,1		-20,6		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		75,0	2,7	3,3	1,25	-15,5	-11,3		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			75,0	2,7			-12,1			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			75,0	2,7			-12,1			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		75,0	2,7	3,5	1,25	-12,1	-7,9		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			75,0	2,7			-8,7			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			75,0	2,7			-8,7			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		75,0	2,7	3,5	1,25	-8,7	-4,4		
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			75,0	2,7			-5,2			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			75,0	2,7			-5,2			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		75,0	2,7	0,2	1,25	-5,2	-1,0		
	Этаж 1	В3	ОТВОД-90			100			75,0	2,7	2,0		-4,9			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,4		75,0	2,7	2,3		-2,9			
	Этаж 1	В3	ОТВОД-90			100			30,0	1,1	0,4		-0,5			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		30,0	1,1	0,0	0,24	-0,1	0,5		
	Этаж 1	В3	ПЕРЕХОД			100x100/100			30,0	1,1	0,0		-0,1			
	Этаж 1	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			30,0	0,8	0,1		-0,1			
	Этаж 1	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			45,0	0,6	2,1		-2,1			Вне диапазона dp
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		235,0	2,1	0,0	0,33	-35,7	-33,1		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			200/160			235,0	2,1	1,1		-35,7			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	4,7		235,0	3,2	4,6	1,00	-34,5	-28,2		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			160/125			235,0	3,2	3,3		-29,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,1		110,0	2,5	1,0	0,84	-26,6	-22,9		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-25,6			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

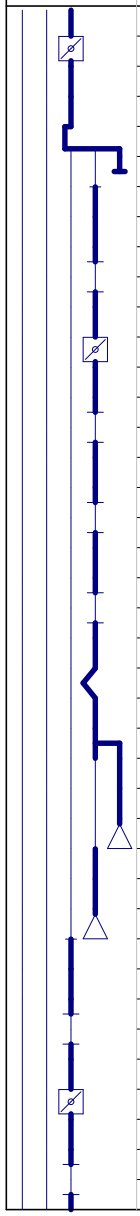

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,1	0,84	-23,9	-20,2		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			110,0	2,5	8,7		-23,8		73	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,1	0,84	-15,1	-11,4		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			300x300/125			110,0	2,5	0,6		-15,1			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,1		110,0	0,3	0,0		-14,4			
	Тех этаж	В3	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-14,4			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-12,6	-10,7		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-12,5			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-12,5			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-12,5	-10,7		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	5,5		-12,5		66	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		50,0	1,8	1,6	0,60	-6,9	-5,1		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,4			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,4			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,4	-3,5		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,7			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,7			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-3,7	-1,8		
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-2,0			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-2,0			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-2,0	-0,1		
	Этаж 1	В3	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,9			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-0,9	1,0		
	Этаж 1	В3	ТРОЙНИК			100/100			50,0	1,8	0,4		-0,7			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		30,0	1,1	0,0	0,24	-0,3	0,3		
	Этаж 1	В3	ПЕРЕХОД			100x100/100			30,0	1,1	0,0		-0,3			
	Этаж 1	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			30,0	0,8	0,3		-0,3			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		20,0	0,7	0,1	0,12	-0,1	0,2		
	Этаж 1	В3	ПЕРЕХОД			100x100/100			20,0	0,7	0,0		-0,1			
	Этаж 1	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			20,0	0,6	0,1		-0,1			
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-14,4			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-11,8	-9,1		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-11,7			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-11,7			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-11,7	-9,0		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	3,3		-11,6		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		60,0	2,1	2,2	0,83	-8,3	-5,6		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-6,1			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-6,1			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-6,1	-3,4		
	Этаж 3	В3	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-6,0			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,2		60,0	2,1	1,0	0,83	-4,6	-1,9		
	Этаж 3	В3	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-3,5			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,3		60,0	2,1	1,9		-2,2			
	Этаж 3	В3	ПЕРЕХОД			100x100/100			40,0	1,4	0,0		-0,2			
	Этаж 3	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			40,0	1,1	0,2		-0,2			
	Этаж 3	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			20,0	0,6	1,3		-1,3			Вне диапазона dp
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,4		125,0	1,7	0,1	0,32	-28,2	-26,4		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			125,0	1,7	5,0		-28,1		68	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,9		125,0	1,7	0,3	0,32	-23,1	-21,3		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			160			125,0	1,7	0,9		-22,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,7		125,0	1,7	0,5	0,32	-21,9	-20,1		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			160/125			125,0	1,7	1,0		-21,4			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,2		125,0	2,8	2,3	1,06	-20,4	-15,6		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			125/100			125,0	2,8	1,3		-18,1			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-16,8	-14,9		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-45			100			50,0	1,8	0,5		-16,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	4,5		50,0	1,8	2,7	0,60	-16,3	-14,4		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-13,6			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		50,0	1,8	0,5	0,60	-12,6	-10,7		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-12,1			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-11,1	-9,2		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,9			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,9			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-10,9	-9,0		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-10,8		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-8,6	-6,7		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,0			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,0			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-7,0	-5,1		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,3			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,3			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,3	-3,4		
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,6			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,6			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-3,6	-1,7		
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,9			
	Подвал	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,9			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,9	-0,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	В3	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,8			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-0,8	1,1		
	Подвал	В3	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Подвал	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		75,0	1,7	0,3	0,42	-16,9	-15,2		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			125/100			75,0	1,7	0,1		-16,6			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		25,0	0,9	0,0	0,18	-16,5	-16,0		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-45			100			25,0	0,9	0,2		-16,4			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,4		25,0	0,9	0,6	0,18	-16,3	-15,8		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			25,0	0,9	12,1		-15,7		38	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		25,0	0,9	0,0	0,18	-3,6	-3,1		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			100			25,0	0,9	0,3		-3,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		25,0	0,9	0,1	0,18	-3,2	-2,8		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-3,2			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-3,2			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		25,0	0,9	0,0	0,18	-3,2	-2,7		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			25,0	0,9	0,6		-3,1		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		25,0	0,9	0,4	0,18	-2,6	-2,1		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-2,1			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-2,1			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-2,1	-1,7		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,6			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,6			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,6	-1,2		
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,1			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,1			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,9		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,1	-0,7		
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,6			
	Подвал	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,6			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		25,0	0,9	0,0	0,18	-0,6	-0,2		
	Подвал	В3	ОТВОД-90			100			25,0	0,9	0,3		-0,6			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,3		25,0	0,9	0,2	0,18	-0,3	0,2		
	Подвал	В3	ПЕРЕХОД			100x100/100			25,0	0,9	0,0		-0,1			
	Подвал	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			25,0	0,7	0,1		-0,1			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		50,0	1,1	0,1	0,20	-16,2	-15,4		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			125			50,0	1,1	0,5		-16,1			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,2		50,0	1,1	0,2	0,20	-15,7	-14,9		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			50,0	1,1	11,7		-15,4		44	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		50,0	1,1	0,0	0,20	-3,7	-2,9		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			300x300/125			50,0	1,1	0,1		-3,7			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		50,0	0,2			-3,5			
	Тех этаж	В3	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			25,0	0,9	0,5		-3,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		25,0	0,9	0,0	0,18	-3,1	-2,6		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-3,1			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-3,1			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		25,0	0,9	0,0	0,18	-3,1	-2,6		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			25,0	0,9	0,6		-3,0		89	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		25,0	0,9	0,5	0,18	-2,5	-2,0		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-2,0			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-2,0			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-2,0	-1,5		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,5			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,5			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,5	-1,0		
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,0			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,0			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,0	-0,5		
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,5			
	Подвал	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,5			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		25,0	0,9	0,0	0,18	-0,5	-0,0		
	Подвал	В3	ОТВОД-90			100			25,0	0,9	0,3		-0,5			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		25,0	0,9	0,0		-0,2			
	Подвал	В3	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			25,0	0,3	0,1		-0,1			
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			25,0	0,9	0,5		-3,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		25,0	0,9	0,0	0,18	-3,1	-2,6		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-3,1			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-3,1			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		25,0	0,9	0,0	0,18	-3,1	-2,6		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			25,0	0,9	0,6		-3,0		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		25,0	0,9	0,5	0,18	-2,5	-2,0		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-2,0			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-2,0			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-2,0	-1,5		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,5			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,5			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,5	-1,0		
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,0			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,0			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,0	-0,5		
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,5			
	Подвал	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,5			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		25,0	0,9	0,0	0,18	-0,5	-0,1		
	Подвал	В3	ОТВОД-90			100			25,0	0,9	0,3		-0,5			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		25,0	0,9	0,0	0,18	-0,2	0,3		
	Подвал	В3	ПЕРЕХОД			200x100/100			25,0	0,9	0,0		-0,2			
	Подвал	В3	ВЫТЯЖНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			25,0	0,3	0,1		-0,1			
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			250/200			660,0	3,7			-119,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,2		660,0	5,8	2,8	2,25	-119,8	-99,4		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			200/125			660,0	5,8			-117,0			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		100,0	2,3	0,0	0,70	-117,0	-113,9		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-30			125			100,0	2,3	0,5		-117,0			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		100,0	2,3	0,2	0,70	-116,5	-113,4		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			125			100,0	2,3	1,5		-116,3			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,4		100,0	2,3	1,7	0,70	-114,8	-111,7		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			100,0	2,3	99,7		-113,1		35	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		100,0	2,3	0,1	0,70	-13,4	-10,3		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			400x300/125			100,0	2,3	0,6		-13,3			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,2		100,0	0,2	0,0		-12,8			
	Тех этаж	В3	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-12,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-11,0	-9,1		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,9			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,9			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-10,9	-9,0		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-10,7		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		50,0	1,8	1,5	0,60	-8,4	-6,5		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-6,9			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-6,9			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-6,9	-5,1		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,3			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,3			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,3	-3,4		
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,6			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,6			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,1		50,0	1,8	1,9	0,60	-3,6	-1,7		
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,7			
	Подвал	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,7			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,7	0,2		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Подвал	В3	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,6			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		50,0	1,8	0,1		-0,6			
	Подвал	В3	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-12,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-11,0	-9,1		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,9			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,9			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-10,9	-9,0		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	9,0		-10,8		57	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,9	0,0		
	Этаж 4	В3	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,8			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,0		50,0	1,8	0,3		-0,8			
	Этаж 4	В3	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 4	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	6,7		560,0	5,0	11,0	1,66	-113,1	-98,4		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			200			560,0	5,0	4,9		-102,1			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,3		560,0	5,0	3,9	1,66	-97,2	-82,5		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			200/160			560,0	5,0	2,4		-93,3			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		205,0	2,8	0,0	0,78	-90,9	-86,1		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-30			160			205,0	2,8	0,7		-90,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,9		205,0	2,8	0,7	0,78	-90,2	-85,4		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			205,0	2,8	69,8		-89,5		44	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		205,0	2,8	0,1	0,78	-19,7	-14,9		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			400x300/160			205,0	2,8	0,7		-19,6			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,3		205,0	0,5	0,0		-18,9			
	Тех этаж	В3	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			100			25,0	0,9	0,5		-18,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		25,0	0,9	0,0	0,18	-18,4	-18,0		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-18,4			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-18,4			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		25,0	0,9	0,0	0,18	-18,4	-17,9		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			25,0	0,9	15,8		-18,4		35	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		25,0	0,9	0,5	0,18	-2,5	-2,1		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-2,1			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-2,1			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-2,1	-1,6		
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,6			
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,6			
	Этаж 2	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,6	-1,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,1			
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-1,1			
	Этаж 1	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		25,0	0,9	0,5	0,18	-1,1	-0,6		
	Этаж 1	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,6			
	Подвал	В3	ВИРТ.СОЕДИ			100			25,0	0,9			-0,6			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		25,0	0,9	0,0	0,18	-0,6	-0,1		
	Подвал	В3	ОТВОД-90			100			25,0	0,9	0,3		-0,6			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		25,0	0,9	0,0	0,18	-0,3	0,2		
	Подвал	В3	ТРОЙНИК			100/100			25,0	0,9			-0,2			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		10,0	0,4	0,0	0,03	-0,2	-0,2		
	Подвал	В3	ПЕРЕХОД			100x100/100			10,0	0,4	0,0		-0,2			
	Подвал	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			10,0	0,3	0,2		-0,2			
	Подвал	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		15,0	0,5	0,0		-0,1			
	Подвал	В3	ЗАГЛУШКА			100										
	Подвал	В3	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			15,0	0,4	0,0		-0,0			
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			160			180,0	2,5	3,6		-18,9			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		180,0	2,5	0,1	0,61	-15,3	-11,6		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			-15,2			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			-15,2			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		180,0	2,5	0,1	0,61	-15,2	-11,5		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			180,0	2,5	4,5		-15,1		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		180,0	2,5	1,6	0,61	-10,6	-6,9		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			-9,0			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			160			180,0	2,5			-9,0			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		180,0	2,5	0,1	0,61	-9,0	-5,3		
	Этаж 3	В3	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		-8,9			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		180,0	2,5	0,1	0,61	-7,2	-3,5		
	Этаж 3	В3	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		-7,2			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,1		180,0	2,5	0,5		-5,5			
	Этаж 3	В3	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 3	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			180,0	1,7	3,8		-3,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		355,0	3,1	0,0	0,71	-90,0	-84,1		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			200/160			355,0	3,1	2,4		-90,0			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,9		355,0	4,9	4,1	2,14	-87,6	-73,1		
	Тех этаж	В3	ТРОЙНИК			160/125			355,0	4,9	17,8		-83,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		245,0	5,5	0,2	3,66	-65,7	-47,2		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-30			125			245,0	5,5	2,3		-65,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		245,0	5,5	1,2	3,66	-63,2	-44,8		
	Тех этаж	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			245,0	5,5	22,4		-62,1		90	
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		245,0	5,5	0,6	3,66	-39,7	-21,2		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			125			245,0	5,5	7,0		-39,1			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		245,0	5,5	0,7	3,66	-32,1	-13,7		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			400x300/125			245,0	5,5	3,1		-31,4			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,2		245,0	0,6	0,0		-28,3			
	Тех этаж	В3	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			125			110,0	2,5	3,6		-28,3			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,1	0,84	-24,7	-21,0		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-24,6			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-24,6			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,1	0,84	-24,6	-20,9		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			110,0	2,5	16,5		-24,5		58	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		110,0	2,5	2,2	0,84	-8,1	-4,4		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-5,8			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-5,8			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		110,0	2,5	0,1	0,84	-5,8	-2,1		
	Этаж 3	В3	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-5,7			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,1	0,84	-3,9	-0,2		
	Этаж 3	В3	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-3,9			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,4		110,0	2,5	0,7		-2,1			
	Этаж 3	В3	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			110,0	1,0	1,4		-1,4			
	Тех этаж	В3	ВРЕЗКА			125			135,0	3,1	5,4		-28,3			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		135,0	3,1	0,2	1,22	-22,9	-17,3		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			135,0	3,1			-22,7			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			135,0	3,1			-22,7			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		135,0	3,1	0,2	1,22	-22,7	-17,1		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			135,0	3,1	6,8		-22,5		90	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		135,0	3,1	3,2	1,22	-15,7	-10,1		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			135,0	3,1			-12,6			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			135,0	3,1			-12,6			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,9		135,0	3,1	3,5	1,22	-12,6	-7,0		
	Этаж 3	В3	ОТВОД-90			125			135,0	3,1	2,5		-9,0			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,6		135,0	3,1	1,5		-6,5			
	Этаж 3	В3	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			135,0	1,9	3,7		-3,7			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		110,0	1,5	0,0	0,25	-77,8	-76,4		
	Тех этаж	В3	ПЕРЕХОД			160/125			110,0	1,5	0,8		-77,8			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		110,0	2,5	0,3	0,84	-77,0	-73,3		
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-76,7			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,7		110,0	2,5	1,4	0,84	-74,9	-71,2		

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В3	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-73,5			
	Тех этаж	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		110,0	2,5	0,2	0,84	-71,8	-68,0		
	Тех этаж	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-71,5			
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-71,5			
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,1	0,84	-71,5	-67,8		
	Этаж 4	В3	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			110,0	2,5	62,9		-71,4		43	
	Этаж 4	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		110,0	2,5	2,2	0,84	-8,5	-4,8		
	Этаж 4	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-6,3			
	Этаж 3	В3	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-6,3			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		110,0	2,5	0,1	0,84	-6,3	-2,6		
	Этаж 3	В3	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-6,2			
	Этаж 3	В3	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,6		110,0	2,5	1,1		-4,4			
	Этаж 3	В3	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	В3	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			110,0	1,5	2,4		-2,4			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:52

Данные расчетов проекта

Системы:	В4 Вытяжка 4	Суммарный расход:	1100.0 м3/ч
Общее давление:	-531.1 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	В4	ИСХ.ТОЧКА						1100,0				-531,1			
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		250	1,8		1100,0	6,2	3,4	1,92	-531,1	-507,8		
	Тех этаж	В4	ОТВОД-90			250			1100,0	6,2	8,5		-527,7			
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		1100,0	6,2	0,2	1,92	-519,1	-495,9		
	Тех этаж	В4	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-250-10	250			1100,0	6,2	6,4		-519,0			
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		1100,0	6,2	0,4	1,92	-512,6	-489,3		
	Тех этаж	В4	Вентилятор во		K 250 M sileo 6	250			1100,0	6,2			-512,2			За пределами расч.о
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		1100,0	6,2	0,4	1,92	-512,2	-489,0		
	Тех этаж	В4	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-250-10	250			1100,0	6,2	6,4		-511,8			
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		1100,0	6,2	0,4	1,92	-505,4	-482,2		
	Тех этаж	В4	ОТВОД-90			250			1100,0	6,2	8,5		-505,0			
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		250	3,2		1100,0	6,2	9,4		-496,5			
	Тех этаж	В4	ТРОЙНИК			250/250			980,0	5,5	8,5		-487,1			
	Тех этаж	В4	ПЕРЕХОД			250/200			290,0	1,6			-478,6			
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		200	11,7		290,0	2,6	6,8		-478,6			
	Тех этаж	В4	ПЕРЕХОД			200/160			140,0	1,2	0,5		-471,8			
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		140,0	1,9	0,0	0,39	-471,4	-469,1		
	Тех этаж	В4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			140,0	1,9	113,0		-471,3		30	
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	3,4		140,0	1,9	1,3	0,39	-358,3	-356,1		
	Тех этаж	В4	ТРОЙНИК			160/100			140,0	1,9	2,6		-357,0			
	Тех этаж	В4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,8		60,0	2,1	3,1	0,83	-354,4	-351,7		
	Тех этаж	В4	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-351,3			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

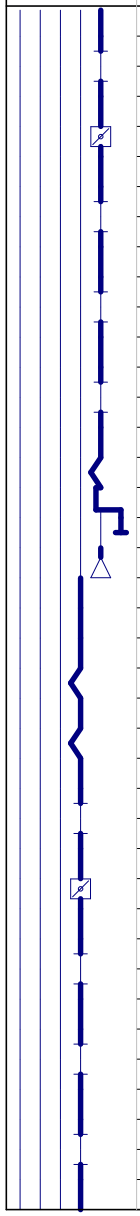

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,2	0,83	-349,9	-347,2		
	Тех этаж	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-349,6			
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-349,6			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,2	0,83	-349,6	-346,9		
	Этаж 4	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	136,1		-349,4		30	
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		60,0	2,1	2,1	0,83	-213,3	-210,6		
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-211,2			
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-211,2			
	Этаж 3	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-211,2	-208,5		
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-208,9			
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-208,9			
	Этаж 2	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-208,9	-206,2		
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-206,6			
	Этаж 1	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-206,6			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-206,6	-203,9		
	Этаж 1	B4	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-206,4			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		60,0	2,1	0,3		-205,0			
	Этаж 1	B4	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 1	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	204,7		-204,7			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		80,0	1,1	0,0	0,14	-356,4	-355,7		
	Тех этаж	B4	ПЕРЕХОД			160/100			80,0	1,1	2,3		-356,4			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,1		80,0	2,8	4,3	1,40	-354,1	-349,3		
	Тех этаж	B4	ОТВОД-90			100			80,0	2,8	2,3		-349,8			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,8		80,0	2,8	5,3	1,40	-347,5	-342,7		
	Тех этаж	B4	ОТВОД-90			100			80,0	2,8	2,3		-342,3			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		80,0	2,8	0,4	1,40	-340,0	-335,2		
	Тех этаж	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-339,6			
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-339,6			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		80,0	2,8	0,2	1,40	-339,6	-334,8		
	Этаж 4	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			80,0	2,8	241,9		-339,3		30	
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		80,0	2,8	3,6	1,40	-97,4	-92,6		
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-93,8			
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-93,8			
	Этаж 3	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		80,0	2,8	3,9	1,40	-93,8	-89,0		
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-89,8			
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-89,8			
	Этаж 2	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		80,0	2,8	3,9	1,40	-89,8	-85,0		
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-85,9			
	Этаж 1	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-85,9			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		80,0	2,8	0,3	1,40	-85,9	-81,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

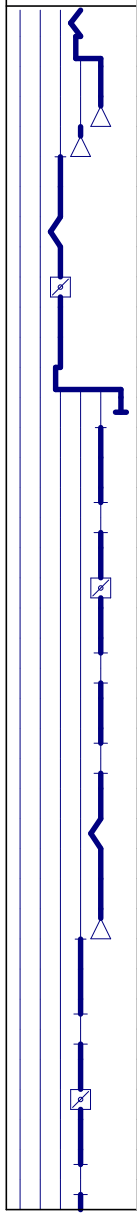

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	B4	ОТВОД-90			100			80,0	2,8	2,3		-85,6			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		80,0	2,8	3,7		-83,4			
	Этаж 1	B4	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-79,6			
	Этаж 1	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	79,4		-79,4			Вне диапазона dp
	Этаж 1	B4	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			20,0	0,6	81,6		-81,6			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B4	ВРЕЗКА			200/200			150,0	1,3	0,3		-473,0			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		150,0	1,3	0,0	0,15	-472,7	-471,7		
	Тех этаж	B4	ОТВОД-30			200			150,0	1,3	0,2		-472,7			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,2		150,0	1,3	0,3	0,15	-472,5	-471,5		
	Тех этаж	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			150,0	1,3	53,2		-472,2		30	
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		150,0	1,3	0,0	0,15	-419,1	-418,0		
	Тех этаж	B4	ПЕРЕХОД			500x300/200			150,0	1,3	0,2		-419,0			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		500x300	0,2		150,0	0,3	0,0		-418,9			
	Тех этаж	B4	ЗАГЛУШКА			500x300										
	Тех этаж	B4	ВРЕЗКА			100			30,0	1,1	0,7		-418,9			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		30,0	1,1	0,0	0,24	-418,2	-417,5		
	Тех этаж	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-418,2			
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-418,2			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		30,0	1,1	0,0	0,24	-418,2	-417,5		
	Этаж 4	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			30,0	1,1	34,0		-418,2		30	
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		30,0	1,1	0,6	0,24	-384,1	-383,5		
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-383,5			
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-383,5			
	Этаж 3	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		30,0	1,1	0,7	0,24	-383,5	-382,8		
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-382,8			
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			30,0	1,1			-382,8			
	Этаж 2	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		30,0	1,1	0,0	0,24	-382,8	-382,1		
	Этаж 2	B4	ОТВОД-90			100			30,0	1,1	0,4		-382,8			
	Этаж 2	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		30,0	1,1	0,0	0,24	-382,3	-381,7		
	Этаж 2	B4	ПЕРЕХОД			100x100/100			30,0	1,1	0,0		-382,3			
	Этаж 2	B4	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			30,0	0,8	382,3		-382,3			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B4	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-418,9			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-416,3	-413,6		
	Тех этаж	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-416,1			
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-416,1			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,0	0,83	-416,1	-413,4		
	Этаж 4	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	136,1		-416,1		30	
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		60,0	2,1	2,3	0,83	-280,0	-277,3		
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-277,8			
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-277,8			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-277,8	-275,1		
	Этаж 3	B4	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-277,6			
	Этаж 3	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-276,2	-273,5		
	Этаж 3	B4	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-276,2			
	Этаж 3	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	276,0		-276,0			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B4	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-418,9			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-416,3	-413,6		
	Тех этаж	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-416,1			
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-416,1			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-416,1	-413,4		
	Этаж 4	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	136,1		-416,1		30	
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-280,1	-277,3		
	Этаж 4	B4	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-279,9			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-278,5	-275,8		
	Этаж 4	B4	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-278,5			
	Этаж 4	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	278,3		-278,3			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B4	ПЕРЕХОД			250/160			690,0	3,9			-439,6			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,3		690,0	9,5	2,1	7,49	-439,6	-385,1		
	Тех этаж	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			690,0	9,5	66,2		-437,5		90	
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	6,2		690,0	9,5	46,8	7,49	-371,3	-316,8		
	Тех этаж	B4	ОТВОД-15			160			690,0	9,5	2,8		-324,5			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		690,0	9,5	0,6	7,49	-321,7	-267,1		
	Тех этаж	B4	ОТВОД-15			160			690,0	9,5	2,8		-321,1			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	6,8		690,0	9,5	51,3	7,49	-318,3	-263,7		
	Тех этаж	B4	ОТВОД-90			160			690,0	9,5	17,0		-267,0			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		690,0	9,5	1,8	7,49	-249,9	-195,4		
	Тех этаж	B4	ВИРТ.СОЕДИ			160			690,0	9,5			-248,1			
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			160			690,0	9,5			-248,1			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,3		690,0	9,5	2,3	7,49	-248,1	-193,6		
	Этаж 4	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			690,0	9,5	66,2		-245,8		90	
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,5		690,0	9,5	18,5	7,49	-179,6	-125,1		
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			160			690,0	9,5			-161,1			
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			160			690,0	9,5			-161,1			
	Этаж 3	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		690,0	9,5	21,0	7,49	-161,1	-106,6		
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			160			690,0	9,5			-140,1			
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			160			690,0	9,5			-140,1			
	Этаж 2	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,8		690,0	9,5	21,0	7,49	-140,1	-85,6		
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			160			690,0	9,5			-119,2			
	Этаж 1	B4	ВИРТ.СОЕДИ			160			690,0	9,5			-119,2			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		690,0	9,5	1,0	7,49	-119,2	-64,6		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

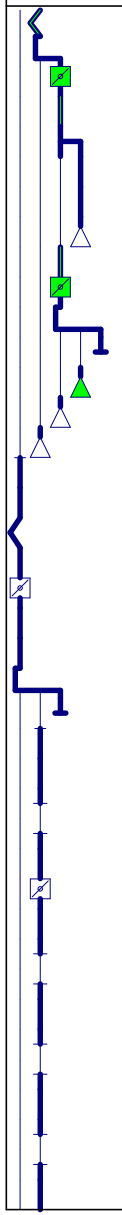

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	B4	ОТВОД-90			160			690,0	9,5	17,0		-118,1			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,2		690,0	9,5	16,5		-101,1			
	Этаж 1	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			510,0	7,0	36,1		-84,6		90	
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,5		510,0	7,0	2,2	4,23	-48,4	-18,6		
	Этаж 1	B4	ТРОЙНИК			160/160			510,0	7,0			-46,2			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		60,0	0,8	0,0	0,09	-46,2	-45,8		
	Этаж 1	B4	ПЕРЕХОД			200x100/160			60,0	0,8			-46,2			
	Этаж 1	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	46,2		-46,2			Вне диапазона dp
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		450,0	6,2	0,3	3,35	-40,6	-17,5		
	Этаж 1	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			450,0	6,2	28,1		-40,3		90	
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	3,0		450,0	6,2	8,7		-12,2			
	Этаж 1	B4	ЗАГЛУШКА			160										
	Этаж 1	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-400x100	400x100 (L)			225,0	1,6	3,3		-3,3			
	Этаж 1	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-400x100	400x100 (L)			225,0	1,6	11,1		-11,1			Вне диапазона dp
	Этаж 1	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			180,0	1,7	97,2		-97,2			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B4	ВРЕЗКА			250/160			120,0	1,7			-495,0			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		120,0	1,7	0,0	0,29	-495,0	-493,3		
	Тех этаж	B4	ОТВОД-30			160			120,0	1,7	0,3		-495,0			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		120,0	1,7	0,0	0,29	-494,7	-493,0		
	Тех этаж	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			120,0	1,7	83,1		-494,7		30	
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		120,0	1,7	0,0	0,29	-411,6	-410,0		
	Тех этаж	B4	ПЕРЕХОД			400x300/160			120,0	1,7	0,3		-411,6			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,2		120,0	0,3	0,0		-411,3			
	Тех этаж	B4	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	B4	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-411,3			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-408,7	-406,0		
	Тех этаж	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-408,6			
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-408,6			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-408,6	-405,9		
	Этаж 4	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	136,1		-408,4		30	
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		60,0	2,1	2,0	0,83	-272,3	-269,6		
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-270,3			
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-270,3			
	Этаж 3	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-270,3	-267,5		
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-267,9			
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-267,9			
	Этаж 2	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-267,9	-265,2		
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-265,6			
	Этаж 1	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-265,6			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-265,6	-262,9		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-263,3			
	Подвал	B4	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-263,3			
	Подвал	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-263,3	-260,6		
	Подвал	B4	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-263,1			
	Подвал	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-261,7	-259,0		
	Подвал	B4	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-261,7			
	Подвал	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	261,4		-261,4			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B4	ВРЕЗКА			125			60,0	1,4	1,1		-411,3			
	Тех этаж	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		60,0	1,4	0,0	0,28	-410,3	-409,2		
	Тех этаж	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-410,2			
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-410,2			
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		60,0	1,4	0,1	0,28	-410,2	-409,1		
	Этаж 4	B4	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			60,0	1,4	55,7		-410,2		30	
	Этаж 4	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		60,0	1,4	0,7	0,28	-354,4	-353,3		
	Этаж 4	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-353,7			
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-353,7			
	Этаж 3	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		60,0	1,4	0,8	0,28	-353,7	-352,6		
	Этаж 3	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-352,9			
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-352,9			
	Этаж 2	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		60,0	1,4	0,8	0,28	-352,9	-351,8		
	Этаж 2	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-352,2			
	Этаж 1	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-352,2			
	Этаж 1	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		60,0	1,4	0,8	0,28	-352,2	-351,0		
	Этаж 1	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-351,4			
	Подвал	B4	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-351,4			
	Подвал	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		60,0	1,4	0,0	0,28	-351,4	-350,3		
	Подвал	B4	ОТВОД-90			125			60,0	1,4	0,6		-351,3			
	Подвал	B4	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		60,0	1,4	0,0		-350,7			
	Подвал	B4	ЗАГЛУШКА			125										
	Подвал	B4	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	350,4		-350,4			Вне диапазона dp

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:53

Данные расчетов проекта

Системы:	B5 Вытяжка 5	Суммарный расход:	310.0 м3/ч
Общее давление:	-38.9 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B5	ИСХ.ТОЧКА						310,0				-38,9			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,5		310,0	2,7	0,8	0,55	-38,9	-34,4		
	Тех этаж	B5	ОТВОД-90			200			310,0	2,7	1,8		-38,1			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,7		310,0	2,7	0,4	0,55	-36,3	-31,8		
	Тех этаж	B5	ОТВОД-90			200			310,0	2,7	1,8		-35,9			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		310,0	2,7	0,0	0,55	-34,2	-29,7		
	Тех этаж	B5	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-200-10	200			310,0	2,7	1,5		-34,2			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		310,0	2,7	0,0	0,55	-32,6	-28,1		
	Тех этаж	B5	ПЕРЕХОД			315/200			310,0	2,7	0,4		-32,6			
	Тех этаж	B5	Вентилятор во		K 315 sileo 60	315			310,0	1,1			-32,3			
	Тех этаж	B5	ПЕРЕХОД			315/200			310,0	1,1	2,1		-32,3			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		310,0	2,7	0,0	0,55	-30,2	-25,7		
	Тех этаж	B5	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-200-10	200			310,0	2,7	1,5		-30,1			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		310,0	2,7	0,0	0,55	-28,6	-24,1		
	Тех этаж	B5	ТРОЙНИК			200/125			310,0	2,7	1,5		-28,6			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		80,0	1,8	0,4	0,47	-27,2	-25,2		
	Тех этаж	B5	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-26,8			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		80,0	1,8	0,3	0,47	-25,8	-23,8		
	Тех этаж	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-25,4			
	Этаж 4	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-25,4			
	Этаж 4	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-25,4	-23,5		
	Этаж 4	B5	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	19,0		-25,3		49	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

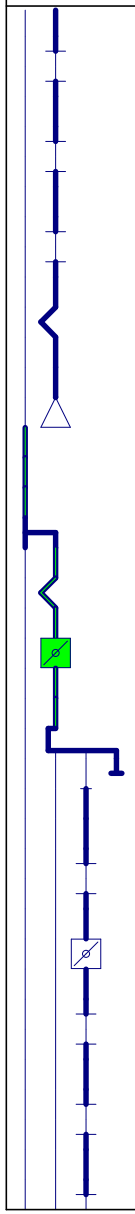

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-6,3	-4,3		
	Этаж 4	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,1			
	Этаж 3	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,1			
	Этаж 3	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-5,1	-3,1		
	Этаж 3	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-3,8	-1,8		
	Этаж 2	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 1	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 1	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,5	-0,5		
	Этаж 1	B5	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 1	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 1	B5	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 1	B5	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		230,0	2,0	0,0	0,32	-27,7	-25,2		
	Тех этаж	B5	ПЕРЕХОД			200/160			230,0	2,0	1,1		-27,7			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,5		230,0	3,2	2,4	0,96	-26,6	-20,6		
	Тех этаж	B5	ТРОЙНИК			160/160			230,0	3,2	1,9		-24,2			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		150,0	2,1	0,0	0,44	-22,3	-19,8		
	Тех этаж	B5	ОТВОД-30			160			150,0	2,1	0,4		-22,3			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,6		150,0	2,1	0,2	0,44	-21,9	-19,3		
	Тех этаж	B5	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			150,0	2,1	3,1		-21,7		90	
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		150,0	2,1	0,0	0,44	-18,5	-16,0		
	Тех этаж	B5	ПЕРЕХОД			400x300/160			150,0	2,1	0,4		-18,5			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,2		150,0	0,3	0,0		-18,1			
	Тех этаж	B5	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	B5	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-18,1			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,3	0,47	-16,2	-14,2		
	Тех этаж	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-15,9			
	Этаж 4	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-15,9			
	Этаж 4	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-15,9	-14,0		
	Этаж 4	B5	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	9,5		-15,8		57	
	Этаж 4	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-6,3	-4,4		
	Этаж 4	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,1			
	Этаж 3	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,1			
	Этаж 3	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-5,1	-3,1		
	Этаж 3	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-3,8	-1,8		
	Этаж 2	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 1	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,5	-0,5		
	Этаж 1	B5	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 1	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 1	B5	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 1	B5	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B5	ВРЕЗКА			100			70,0	2,5	3,6		-18,1			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		70,0	2,5	0,6	1,10	-14,5	-10,9		
	Тех этаж	B5	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-13,9			
	Этаж 4	B5	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-13,9			
	Этаж 4	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-13,9	-10,3		
	Этаж 4	B5	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	4,5		-13,7		90	
	Этаж 4	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		70,0	2,5	2,8	1,10	-9,2	-5,6		
	Этаж 4	B5	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-6,4			
	Этаж 3	B5	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-6,4			
	Этаж 3	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		70,0	2,5	3,1	1,10	-6,4	-2,8		
	Этаж 3	B5	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,4			
	Этаж 2	B5	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,4			
	Этаж 2	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-3,4	0,3		
	Этаж 2	B5	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		-3,1			
	Этаж 2	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		70,0	2,5	0,0	1,10	-1,3	2,4		
	Этаж 2	B5	ПЕРЕХОД			200x100/100			70,0	2,5	0,3		-1,3			
	Этаж 2	B5	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			70,0	1,0	1,0		-1,0			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		80,0	1,1	0,0	0,14	-22,0	-21,3		
	Тех этаж	B5	ПЕРЕХОД			160/125			80,0	1,1	0,5		-22,0			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	-21,5	-19,6		
	Тех этаж	B5	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	7,0		-21,5		61	
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,0		80,0	1,8	0,5	0,47	-14,5	-12,5		
	Тех этаж	B5	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-14,0			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,0		80,0	1,8	0,9	0,47	-13,0	-11,1		
	Тех этаж	B5	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-12,1			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,0		80,0	1,8	0,5	0,47	-11,1	-9,1		
	Тех этаж	B5	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-10,6			
	Тех этаж	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		80,0	1,8	0,3	0,47	-9,6	-7,6		
	Тех этаж	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-9,3			
	Этаж 4	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-9,3			
	Этаж 4	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,1	0,47	-9,3	-7,3		
	Этаж 4	B5	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	2,4		-9,2		90	
	Этаж 4	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		80,0	1,8	1,2	0,47	-6,8	-4,8		
	Этаж 4	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,6			

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,6			
	Этаж 3	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-5,6	-3,6		
	Этаж 3	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-4,3			
	Этаж 2	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-4,3			
	Этаж 2	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-4,3	-2,3		
	Этаж 2	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,0			
	Этаж 1	B5	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,0			
	Этаж 1	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-3,0	-1,0		
	Этаж 1	B5	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,9			
	Этаж 1	B5	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		80,0	1,8	0,1		-1,9			
	Этаж 1	B5	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 1	B5	ВЫТЯЖНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:54

Данные расчетов проекта

Системы:	B6 Вытяжка 6	Суммарный расход:	*Multiple*

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	ИСХ.ТОЧКА													
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4							0,0		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100										
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100										
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3							0,0		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100										
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5							0,0		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100										
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100										
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8							0,0		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100										
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100										
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8							0,0		
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100										
	Этаж 1	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100										
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2							0,0		
	Этаж 1	B6	ОТВОД-90			100										
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4							0,0		
	Этаж 1	B6	ЗАГЛУШКА			100										
	Тех этаж	B6	ИСХ.ТОЧКА						3620,0				-433,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		355	1,5		3620,0	10,2	4,8	3,15	-433,6	-371,7		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			355			3620,0	10,2	17,6		-428,8			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		355	0,2		3620,0	10,2	0,6	3,15	-411,2	-349,3		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			355			3620,0	10,2	17,6		-410,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		355	0,2		3620,0	10,2	0,7	3,15	-393,0	-331,1		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			355/315			3620,0	10,2	5,3		-392,3			
	Тех этаж	B6	ШУМОГЛУШИ		AGS-315-100-	315			3620,0	12,9	18,9		-387,0			
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			355/315			3620,0	12,9	1,0		-368,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		355	0,2		3620,0	10,2	0,5	3,15	-367,2	-305,2		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			355/315			3620,0	10,2	5,3		-366,6			
	Тех этаж	B6	Вентилятор во		K 315 sileo 60	315			3620,0	12,9			-361,3			За пределами расч.о
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			355/315			3620,0	12,9	1,0		-361,3			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		355	0,1		3620,0	10,2	0,4	3,15	-360,3	-298,4		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			355/315			3620,0	10,2	5,3		-359,9			
	Тех этаж	B6	ШУМОГЛУШИ		AGS-315-100-	315			3620,0	12,9	18,9		-354,6			
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			355/315			3620,0	12,9	1,0		-335,7			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		355	0,1		3620,0	10,2	0,2	3,15	-334,7	-272,8		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			355			3620,0	10,2	17,6		-334,5			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		355	0,2		3620,0	10,2	0,7	3,15	-316,9	-255,0		
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			315/355			3620,0	10,2			-316,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		315	6,4		3620,0	10,2	30,9		-316,2			
	Тех этаж	B6	ОТВОД-30			315			1190,0	4,2	1,2		-285,3			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		315	0,0		1190,0	4,2	0,0	0,71	-284,1	-273,3		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-30			315			1190,0	4,2	1,2		-284,1			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		315	0,5		1190,0	4,2	3,9		-282,9			
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			315/250			440,0	1,6	0,7		-279,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	3,2		440,0	2,5	2,6		-278,2			
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			250/160			120,0	0,7	0,8		-275,7			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,4		120,0	1,7	0,8		-274,8			
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			160/100			60,0	0,8	1,4		-274,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		60,0	2,1	0,6	0,83	-272,6	-269,9		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	136,1		-272,0		30	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	7,8		60,0	2,1	6,5	0,83	-135,9	-133,2		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-129,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	-128,1	-125,4		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-127,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	-126,2	-123,5		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-125,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-125,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,1	0,83	-125,8	-123,1		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	116,3		-125,7		32	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		60,0	2,1	2,2	0,83	-9,4	-6,7		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,2			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,2			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-7,2	-4,5		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,9			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,9			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-4,9	-2,2		
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,5			
	Этаж 1	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,5			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-2,5	0,2		
	Этаж 1	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,4			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-1,0	1,7		
	Этаж 1	B6	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-1,0			
	Этаж 1	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			160/100			60,0	2,1	2,6		-274,5			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-271,9	-269,1		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	136,1		-271,7		30	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-135,7	-133,0		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-135,5			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	-134,1	-131,4		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-133,7			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-133,7			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-133,7	-131,0		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	126,5		-133,5		31	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		60,0	2,1	2,2	0,83	-7,0	-4,3		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,9			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,9			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-4,9	-2,2		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,5			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,5			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-2,5	0,2		
	Этаж 2	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,4			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-1,0	1,7		
	Этаж 2	B6	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-1,0			
	Этаж 2	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			250/200			320,0	2,8	4,6		-277,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		320,0	2,8	0,0	0,59	-272,6	-267,8		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			320,0	2,8	241,9		-272,6		30	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		320,0	2,8	0,0	0,59	-30,7	-25,9		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-15			200			320,0	2,8	0,3		-30,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		320,0	2,8	0,1	0,59	-30,3	-25,5		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

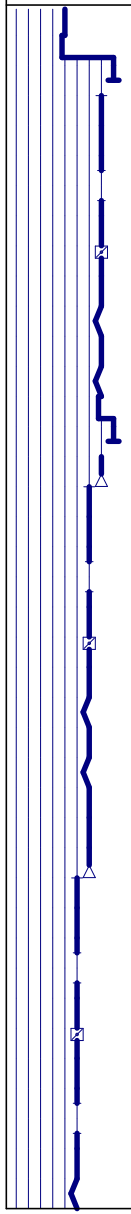

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			800x300/200			320,0	2,8	0,8		-30,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		800x300	0,2		320,0	0,4	0,0		-29,4			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			800x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-29,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-26,8	-24,1		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-26,5			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-26,5			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-26,5	-23,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	22,3		-26,5		51	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-4,1	-1,4		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-4,0			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-2,6	0,1		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		60,0	2,1	0,3		-1,0			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-29,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-26,8	-24,1		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-26,5			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-26,5			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-26,5	-23,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	21,9		-26,5		51	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-4,5	-1,8		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-4,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-3,0	-0,3		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	-1,4	1,3		
	Этаж 4	B6	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-1,0			
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			120,0	2,7	4,3		-29,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		120,0	2,7	0,3	0,98	-25,1	-20,7		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-24,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-24,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		120,0	2,7	0,3	0,98	-24,8	-20,4		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			120,0	2,7	17,8		-24,5		59	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		120,0	2,7	2,4	0,98	-6,7	-2,3		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-4,3			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-4,3			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		120,0	2,7	0,2	0,98	-4,3	0,1		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			120,0	2,7	2,0		-4,1			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

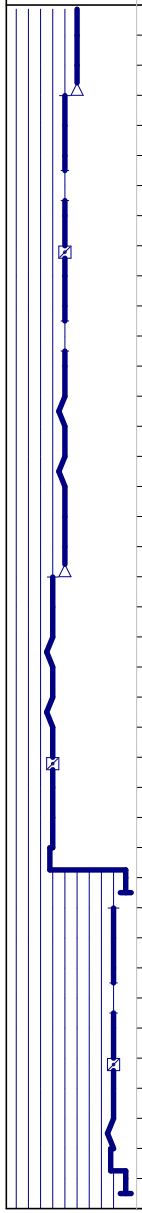

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		120,0	2,7	0,1	0,98	-2,1	2,3		
	Этаж 3	B6	ПЕРЕХОД			300x100/125			120,0	2,7	0,4		-2,0			
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			120,0	1,1	1,7		-1,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-29,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-27,5	-25,5		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-27,3			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-27,3			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-27,3	-25,4		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	22,4		-27,2		47	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-4,8	-2,9		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,6			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,6			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-3,6	-1,7		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-3,5			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,5	-0,6		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 3	B6	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			315/250			750,0	4,2	10,4		-282,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		750,0	4,2	0,1	0,94	-272,4	-261,5		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-15			250			750,0	4,2	0,7		-272,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	3,0		750,0	4,2	2,8	0,94	-271,5	-260,7		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			250			750,0	4,2	4,3		-268,7			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		750,0	4,2	0,2	0,94	-264,4	-253,6		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-250	250			750,0	4,2	228,1		-264,2		40	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		750,0	4,2	0,2	0,94	-36,2	-25,3		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			1250x300/250			750,0	4,2	1,7		-36,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		1250x300	0,2		750,0	0,6	0,0		-34,2			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			1250x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-34,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-32,3	-30,4		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-32,2			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-32,2			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-32,2	-30,2		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	29,1		-32,2		44	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	-3,0	-1,1		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-3,0			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		80,0	1,8	0,2		-2,0			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			125										

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

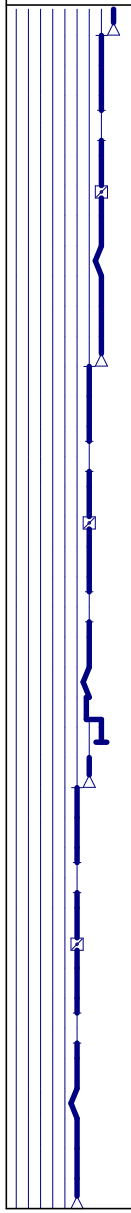

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	7,6		-34,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		160,0	3,6	0,6	1,66	-26,6	-18,8		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-26,1			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-26,1			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,2	1,66	-26,1	-18,2		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	18,9		-25,9		72	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,1	1,66	-7,0	0,8		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		-7,0			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		160,0	3,6	0,0	1,66	-3,6	4,3		
	Этаж 4	B6	ПЕРЕХОД			300x100/125			160,0	3,6	0,6		-3,6			
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			160,0	1,5	3,0		-3,0			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			110,0	2,5	3,6		-34,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		110,0	2,5	0,3	0,84	-30,6	-26,9		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-30,4			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-30,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,1	0,84	-30,4	-26,6		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			110,0	2,5	22,8		-30,3		54	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		110,0	2,5	2,2	0,84	-7,5	-3,8		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-5,3			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-5,3			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,0	0,84	-5,3	-1,5		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-5,2			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		110,0	2,5	0,1		-3,5			
	Этаж 3	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			110,0	1,5	2,4		-2,4			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	7,6		-34,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		160,0	3,6	0,6	1,66	-26,6	-18,8		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-26,1			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-26,1			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,3	1,66	-26,1	-18,2		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	14,2		-25,7		79	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		160,0	3,6	4,3	1,66	-11,5	-3,7		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-7,2			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-7,2			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,3	1,66	-7,2	0,6		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		-7,0			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		160,0	3,6	0,0	1,66	-3,6	4,3		
	Этаж 3	B6	ПЕРЕХОД			300x100/125			160,0	3,6	0,6		-3,6			
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			160,0	1,5	3,0		-3,0			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-34,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-32,3	-30,4		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-32,2			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-32,2			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-32,2	-30,2		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	26,6		-32,1		45	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-5,5	-3,5		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-4,3			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-4,3			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-4,3	-2,3		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,0			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,0			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-3,0	-1,0		
	Этаж 2	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,9			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,1		-1,9			
	Этаж 2	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 2	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	7,6		-34,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		160,0	3,6	0,6	1,66	-26,6	-18,8		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-26,1			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-26,1			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,4	1,66	-26,1	-18,2		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	9,6		-25,7		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		160,0	3,6	4,2	1,66	-16,1	-8,2		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-11,9			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-11,9			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		160,0	3,6	4,7	1,66	-11,9	-4,0		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-7,2			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-7,2			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,3	1,66	-7,2	0,6		
	Этаж 2	B6	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		-7,0			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		160,0	3,6	0,0	1,66	-3,6	4,3		
	Этаж 2	B6	ПЕРЕХОД			300x100/125			160,0	3,6	0,6		-3,6			
	Этаж 2	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			160,0	1,5	3,0		-3,0			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			315/160			240,0	3,3			-254,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		240,0	3,3	0,2	1,04	-254,8	-248,2		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			240,0	3,3	242,5		-254,6		34	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		240,0	3,3	0,1	1,04	-12,1	-5,5		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			600x300/160			240,0	3,3	1,1		-12,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x300	0,2		240,0	0,4	0,0		-10,9			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			600x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-10,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-9,0	-7,0		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-8,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-8,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-8,8	-6,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	2,4		-8,7		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-6,3	-4,3		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,1			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,1			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-5,1	-3,1		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-3,8	-1,8		
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 1	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,5	-0,5		
	Этаж 1	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 1	B6	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 1	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-10,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-9,0	-7,0		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-8,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-8,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-8,8	-6,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	3,7		-8,7		78	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-5,0	-3,0		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-3,8	-1,8		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,5	-0,5		
	Этаж 2	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 2	B6	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 2	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-10,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-9,0	-7,0		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-8,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-8,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	-8,8	-6,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	5,7		-8,7		67	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-3,0	-1,1		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-1,8			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-1,8			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-1,8	0,2		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-1,7			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-0,7	1,3		
	Этаж 3	B6	ПЕРЕХОД			200x200/125			80,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x200	200x200 (L)			80,0	0,6	0,4		-0,4			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			315/250			760,0	4,3			-226,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		760,0	4,3	0,2	0,97	-226,9	-215,8		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-15			250			760,0	4,3	0,7		-226,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		760,0	4,3	0,1	0,97	-226,0	-214,9		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-15			250			760,0	4,3	0,7		-225,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		760,0	4,3	0,2	0,97	-225,2	-214,1		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-250	250			760,0	4,3	182,5		-225,0		43	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	2,2		760,0	4,3	2,2	0,97	-42,5	-31,4		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			250			760,0	4,3	4,4		-40,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		760,0	4,3	0,2	0,97	-36,0	-24,9		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			1400x400/250			760,0	4,3	2,0		-35,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		1400x400	0,2		760,0	0,4	0,0		-33,8			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			1400x400										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	7,6		-33,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,4	1,66	-26,2	-18,4		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-25,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-25,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,1	1,66	-25,8	-17,9		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	18,8		-25,7		72	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,1	1,66	-6,9	1,0		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		-6,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		160,0	3,6	0,5		-3,4			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			160,0	1,5	3,0		-3,0			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-33,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-31,9	-30,0		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-31,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-31,8			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	-31,8	-29,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	29,4		-31,8		44	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-2,4	-0,4		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 4	B6	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	7,6		-33,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,4	1,66	-26,2	-18,4		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-25,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-25,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,3	1,66	-25,8	-17,9		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	14,4		-25,5		79	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		160,0	3,6	4,3	1,66	-11,1	-3,2		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-6,8			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-6,8			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,3	1,66	-6,8	1,1		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		-6,5			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		160,0	3,6	0,2		-3,2			
	Этаж 3	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			160,0	1,5	3,0		-3,0			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-33,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-31,9	-30,0		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-31,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-31,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-31,8	-29,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	28,0		-31,7		45	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		80,0	1,8	1,2	0,47	-3,7	-1,7		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,5	-0,5		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 3	B6	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			160,0	3,6	7,6		-33,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,4	1,66	-26,2	-18,4		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-25,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-25,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,4	1,66	-25,8	-17,9		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	9,6		-25,4		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		160,0	3,6	4,2	1,66	-15,9	-8,0		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-11,6			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-11,6			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		160,0	3,6	4,7	1,66	-11,6	-3,8		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-7,0			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			160,0	3,6			-7,0			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,3	1,66	-7,0	0,9		
	Этаж 2	B6	ОТВОД-90			125			160,0	3,6	3,3		-6,7			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		160,0	3,6	0,4		-3,4			
	Этаж 2	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 2	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			160,0	1,5	3,0		-3,0			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			120,0	2,7	4,3		-33,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		120,0	2,7	0,2	0,98	-29,6	-25,1		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-29,3			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-29,3			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		120,0	2,7	0,2	0,98	-29,3	-24,9		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			120,0	2,7	18,6		-29,1		59	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		120,0	2,7	2,5	0,98	-10,5	-6,1		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-8,0			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-8,0			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		120,0	2,7	2,7	0,98	-8,0	-3,6		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-5,3			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-5,3			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		120,0	2,7	0,2	0,98	-5,3	-0,8		
	Этаж 2	B6	ОТВОД-90			125			120,0	2,7	2,0		-5,1			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		120,0	2,7	0,0	0,98	-3,1	1,4		
	Этаж 2	B6	ПЕРЕХОД			200x100/125			120,0	2,7	0,2		-3,0			
	Этаж 2	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			120,0	1,7	2,9		-2,9			
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			315/250			1430,0	5,1	6,2		-206,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		250	4,6		1430,0	8,1	24,4		-200,7			
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			250/200			910,0	5,1	5,9		-176,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		200	7,3		910,0	8,0	34,4		-170,4			
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			200/160			480,0	4,2	4,1		-136,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,1		480,0	6,6	12,6		-131,9			
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		-119,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,0		180,0	2,5	0,6	0,61	-117,5	-113,8		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		-117,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,8		180,0	2,5	0,5	0,61	-115,3	-111,6		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			180,0	2,5	50,9		-114,8		45	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		180,0	2,5	0,1	0,61	-63,9	-60,2		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			300x300/160			180,0	2,5	0,5		-63,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		180,0	0,6	0,0		-63,3			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-63,3			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-60,7	-58,0		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-60,4			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-60,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-60,4	-57,7		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	57,3		-60,3		40	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-3,1	-0,3		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-3,0			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		60,0	2,1	0,6	0,83	-1,6	1,1		
	Этаж 4	B6	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-1,0			
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			100			120,0	4,2	10,4		-63,3			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		120,0	4,2	1,0	2,95	-52,9	-42,0		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			120,0	4,2			-51,9			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			120,0	4,2			-51,9			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		120,0	4,2	0,4	2,95	-51,9	-41,1		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			120,0	4,2	13,1		-51,4		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		120,0	4,2	7,8	2,95	-38,3	-27,5		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			120,0	4,2			-30,5			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			120,0	4,2			-30,5			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		120,0	4,2	8,3	2,95	-30,5	-19,7		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			120,0	4,2			-22,3			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			120,0	4,2			-22,3			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		120,0	4,2	8,3	2,95	-22,3	-11,5		
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			120,0	4,2			-14,0			
	Этаж 1	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			120,0	4,2			-14,0			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		120,0	4,2	1,5	2,95	-14,0	-3,2		
	Этаж 1	B6	ОТВОД-90			100			120,0	4,2	4,6		-12,5			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		120,0	4,2	0,8	2,95	-7,9	2,9		
	Этаж 1	B6	ТРОЙНИК			100/100			120,0	4,2	0,4		-7,1			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-6,8	-4,1		
	Этаж 1	B6	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-6,7			
	Этаж 1	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	6,5		-6,5			Вне диапазона dp
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-4,1	-1,4		
	Этаж 1	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	3,3		-4,0		90	
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,0		-0,8			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

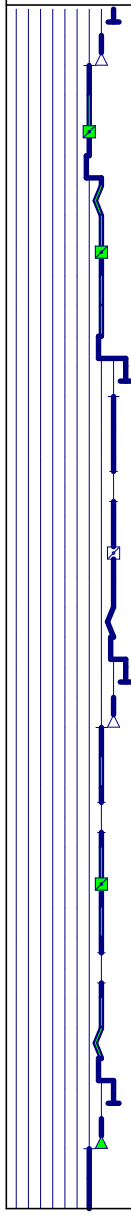

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 1	B6	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 1	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			160/125			300,0	6,8	26,7		-128,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		300,0	6,8	0,4	5,36	-101,8	-74,1		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			300,0	6,8	33,6		-101,4		90	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,4		300,0	6,8	16,7		-67,8			
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			125			240,0	5,4	6,7		-51,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		240,0	5,4	2,4	3,53	-44,5	-26,7		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			240,0	5,4	21,5		-42,0		90	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		240,0	5,4	0,7	3,53	-20,6	-2,9		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			400x300/125			240,0	5,4	3,0		-19,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,2		240,0	0,6	0,0		-16,9			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			120,0	2,7	4,3		-16,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		120,0	2,7	0,3	0,98	-12,6	-8,2		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-12,3			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-12,3			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		120,0	2,7	0,1	0,98	-12,3	-7,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			120,0	2,7	8,2		-12,2		79	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		120,0	2,7	0,1	0,98	-4,0	0,4		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			120,0	2,7	2,0		-3,9			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		120,0	2,7	0,2		-1,9			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			120,0	1,1	1,7		-1,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			120,0	2,7	4,3		-16,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		120,0	2,7	0,3	0,98	-12,6	-8,2		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-12,3			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-12,3			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		120,0	2,7	0,2	0,98	-12,3	-7,8		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			120,0	2,7	5,4		-12,1		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		120,0	2,7	2,6	0,98	-6,7	-2,3		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-4,2			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			120,0	2,7			-4,2			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		120,0	2,7	0,2	0,98	-4,2	0,3		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			120,0	2,7	2,0		-4,0			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		120,0	2,7	0,3		-1,9			
	Этаж 3	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			120,0	1,1	1,7		-1,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125/100			60,0	2,1			-57,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-57,9	-55,2		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	ОТВОД-45			100			60,0	2,1	0,7		-57,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,0		60,0	2,1	0,8	0,83	-57,2	-54,5		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-56,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	-55,1	-52,4		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-54,6			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-54,6			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-54,6	-51,9		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	45,3		-54,5		43	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		60,0	2,1	2,2	0,83	-9,2	-6,5		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,0			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,0			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-7,0	-4,3		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,7			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,7			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-4,7	-2,0		
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,4			
	Этаж 1	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,4			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-2,4	0,3		
	Этаж 1	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,2			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		60,0	2,1	0,1		-0,8			
	Этаж 1	B6	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 1	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			200/125			120,0	2,7	0,9		-139,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		120,0	2,7	0,4	0,98	-138,9	-134,5		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			120,0	2,7	127,4		-138,5		36	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		120,0	2,7	0,1	0,98	-11,1	-6,7		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			300x300/125			120,0	2,7	0,7		-11,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,1		120,0	0,4	0,0		-10,3			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-10,3			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-7,7	-4,9		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,4			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-7,4	-4,7		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	4,9		-7,3		80	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-2,4	0,3		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-1,0	1,7		
	Этаж 4	B6	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-1,0			
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

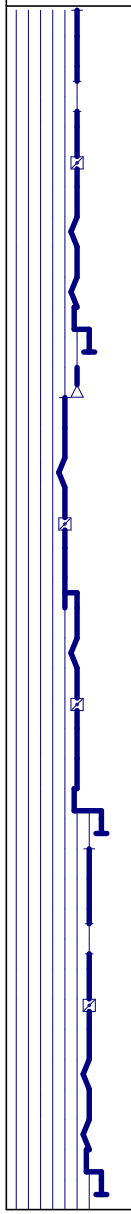

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-10,3			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-7,7	-4,9		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,4			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-7,4	-4,7		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	3,3		-7,3		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-4,0	-1,3		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-3,9			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-2,6	0,1		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,5			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,9		60,0	2,1	0,4		-1,1			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			200/160			230,0	3,2			-153,5			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		230,0	3,2	0,0	0,96	-153,5	-147,4		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-30			160			230,0	3,2	0,9		-153,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		230,0	3,2	0,1	0,96	-152,6	-146,5		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			230,0	3,2	129,0		-152,4		40	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	3,1		230,0	3,2	3,0	0,96	-23,5	-17,4		
	Тех этаж	B6	ТРОЙНИК			160/160			230,0	3,2	2,9		-20,5			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		170,0	2,3	0,0	0,55	-17,7	-14,3		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-30			160			170,0	2,3	0,5		-17,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,3		170,0	2,3	0,2	0,55	-17,1	-13,8		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			170,0	2,3	4,0		-16,9		90	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,1		170,0	2,3	0,6	0,55	-12,9	-9,6		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			400x300/160			170,0	2,3	0,5		-12,3			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,2		170,0	0,4	0,0		-11,8			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			60,0	1,4	1,1		-11,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		60,0	1,4	0,1	0,28	-10,7	-9,6		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-10,6			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			60,0	1,4			-10,6			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		60,0	1,4	0,0	0,28	-10,6	-9,5		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			60,0	1,4	8,2		-10,6		52	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		60,0	1,4	0,0	0,28	-2,4	-1,3		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			60,0	1,4	0,6		-2,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		60,0	1,4	0,1	0,28	-1,8	-0,7		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			60,0	1,4	0,6		-1,7			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		60,0	1,4	0,1		-1,1			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			125										

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			110,0	2,5	3,6		-11,8			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		110,0	2,5	0,3	0,84	-8,2	-4,5		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-7,9			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			110,0	2,5			-7,9			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,1	0,84	-7,9	-4,2		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			110,0	2,5	4,5		-7,8		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		110,0	2,5	0,0	0,84	-3,3	0,4		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			110,0	2,5	1,8		-3,2			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		110,0	2,5	0,1		-1,5			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			110,0	1,0	1,4		-1,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		60,0	0,8		0,09	-17,9	-17,5		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			160/100			60,0	0,8	1,4		-17,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		60,0	2,1	0,5	0,83	-16,5	-13,8		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-16,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		60,0	2,1	0,6	0,83	-14,6	-11,9		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-14,0			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	-12,6	-9,9		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-12,2			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-12,2			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,1	0,83	-12,2	-9,5		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	7,5		-12,1		68	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		60,0	2,1	2,2	0,83	-4,6	-1,9		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,4			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,4			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-2,4	0,3		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,2			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,1		-0,8			
	Этаж 3	B6	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			200/125			80,0	1,8			-168,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-168,6	-166,7		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-30			125			80,0	1,8	0,3		-168,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,4		80,0	1,8	0,2	0,47	-168,3	-166,3		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-168,1			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	-167,1	-165,1		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-166,9			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-166,9			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	-166,9	-164,9		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	99,1		-166,8		30	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	-67,7	-65,8		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-66,5			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-66,5			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-66,5	-64,5		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-66,4			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,4		80,0	1,8	0,5		-65,4			
	Этаж 3	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	64,4		-64,4			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			250/200			300,0	2,7			-184,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		300,0	2,7	0,1	0,52	-184,2	-180,0		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			300,0	2,7	167,7		-184,1		33	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		300,0	2,7	0,1	0,52	-16,5	-12,2		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			800x300/200			300,0	2,7	0,7		-16,4			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		800x300	0,2		300,0	0,3	0,0		-15,7			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			800x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-15,7			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		60,0	2,1	0,3	0,83	-13,1	-10,4		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-12,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-12,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-12,8	-10,1		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	3,3		-12,6		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		60,0	2,1	2,1	0,83	-9,3	-6,6		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,2			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,2			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-7,2	-4,5		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,9			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,9			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-4,9	-2,2		
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,5			
	Этаж 1	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,5			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-2,5	0,2		
	Этаж 1	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,4			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-1,0	1,7		
	Этаж 1	B6	ПЕРЕХОД			200x100/100			60,0	2,1	0,2		-1,0			
	Этаж 1	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-15,7			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-13,8	-11,8		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-13,6			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-13,6			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-13,6	-11,6		
	Этаж 4	В6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	7,2		-13,5		61	
	Этаж 4	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		80,0	1,8	1,2	0,47	-6,3	-4,4		
	Этаж 4	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,1			
	Этаж 3	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-5,1			
	Этаж 3	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-5,1	-3,2		
	Этаж 3	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-3,8	-1,8		
	Этаж 2	В6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-3,7			
	Этаж 2	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,7	-0,7		
	Этаж 2	В6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,6			
	Этаж 2	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	-1,6	0,4		
	Этаж 2	В6	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 2	В6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	В6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-15,7			
	Тех этаж	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-13,8	-11,8		
	Тех этаж	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-13,6			
	Этаж 4	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-13,6			
	Этаж 4	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-13,6	-11,6		
	Этаж 4	В6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	8,5		-13,5		58	
	Этаж 4	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-5,0	-3,0		
	Этаж 4	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 3	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,8			
	Этаж 3	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		80,0	1,8	1,3	0,47	-3,8	-1,8		
	Этаж 3	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 2	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 2	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,5	-0,5		
	Этаж 2	В6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 2	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 2	В6	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 2	В6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	В6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-15,7			
	Тех этаж	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-13,8	-11,8		
	Тех этаж	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-13,6			
	Этаж 4	В6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-13,6			
	Этаж 4	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-13,6	-11,6		
	Этаж 4	В6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	8,2		-13,5		59	
	Этаж 4	В6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,9		80,0	1,8	1,3	0,47	-5,3	-3,4		
	Этаж 4	В6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-4,0			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,1	0,47	-3,0	-1,0		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,9			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,1		-1,9			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			250/100			60,0	2,1			-184,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		60,0	2,1	0,0	0,83	-184,2	-181,5		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-30			100			60,0	2,1	0,5		-184,2			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,1		60,0	2,1	1,7	0,83	-183,7	-181,0		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	136,1		-182,0		30	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		60,0	2,1	0,3	0,83	-45,9	-43,2		
	Тех этаж	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-45,6			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	-44,2	-41,5		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-43,8			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-43,8			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-43,8	-41,1		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	34,4		-43,6		46	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		60,0	2,1	2,1	0,83	-9,3	-6,6		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,2			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-7,2			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-7,2	-4,5		
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,8			
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-4,8			
	Этаж 2	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-4,8	-2,1		
	Этаж 2	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,5			
	Этаж 1	B6	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-2,5			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-2,5	0,2		
	Этаж 1	B6	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,3			
	Этаж 1	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		60,0	2,1	0,2		-0,9			
	Этаж 1	B6	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 1	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			250/125			160,0	3,6			-194,7			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		160,0	3,6	0,3	1,66	-194,7	-186,8		
	Тех этаж	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			160,0	3,6	183,3		-194,3		39	
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		160,0	3,6	0,2	1,66	-11,1	-3,2		
	Тех этаж	B6	ПЕРЕХОД			400x300/125			160,0	3,6	1,4		-10,9			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,2		160,0	0,4	0,0		-9,5			
	Тех этаж	B6	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-9,5			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-7,6	-5,6		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-7,4			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-7,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	-7,4	-5,5		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	2,4		-7,4		90	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		80,0	1,8	1,3	0,47	-5,0	-3,0		
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,7			
	Этаж 3	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-3,7			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-3,7	-1,8		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-3,7			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		80,0	1,8	0,3	0,47	-2,6	-0,7		
	Этаж 3	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 3	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 3	B6	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 3	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B6	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-9,5			
	Тех этаж	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		80,0	1,8	0,2	0,47	-7,6	-5,6		
	Тех этаж	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-7,4			
	Этаж 4	B6	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-7,4			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	-7,4	-5,5		
	Этаж 4	B6	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	3,1		-7,4		83	
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	-4,3	-2,4		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-4,3			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-3,3	-1,3		
	Этаж 4	B6	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-3,2			
	Этаж 4	B6	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,2		80,0	1,8	0,4		-2,1			
	Этаж 4	B6	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	B6	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:55

Данные расчетов проекта

Системы:	B7 Вытяжка 7	Суммарный расход:	1525.0 м3/ч
Общее давление:	-215.0 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B7	ИСХ.ТОЧКА						1525,0				-215,0			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		250	1,9		1525,0	8,6	6,7	3,57	-215,0	-170,3		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			250			1525,0	8,6	15,4		-208,3			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,2		1525,0	8,6	0,8	3,57	-192,9	-148,3		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			250			1525,0	8,6	15,4		-192,2			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,3		1525,0	8,6	1,2	3,57	-176,8	-132,1		
	Тех этаж	B7	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-250-10	250			1525,0	8,6	12,3		-175,6			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		1525,0	8,6	0,5	3,57	-163,3	-118,6		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			315/250			1525,0	8,6	1,3		-162,8			
	Тех этаж	B7	Вентилятор во		K 315 sileo 60	315			1525,0	5,4			-161,5			За пределами расч.с
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			315/250			1525,0	5,4	7,0		-161,5			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,1		1525,0	8,6	0,4	3,57	-154,5	-109,8		
	Тех этаж	B7	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-250-10	250			1525,0	8,6	12,3		-154,1			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		250	0,5		1525,0	8,6	1,8	3,57	-141,8	-97,1		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			250/200			1525,0	8,6	14,8		-139,9			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		1525,0	13,5	0,0	10,96	-125,1	-16,0		
	Тех этаж	B7	ТРОЙНИК			200/200			1525,0	13,5			-125,1			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		455,0	4,0	0,2	1,12	-125,1	-115,4		
	Тех этаж	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			455,0	4,0	11,8		-124,9		90	
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,8		455,0	4,0	0,9	1,12	-113,1	-103,4		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			200			455,0	4,0	3,4		-112,2			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	5,2		455,0	4,0	5,9	1,12	-108,8	-99,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

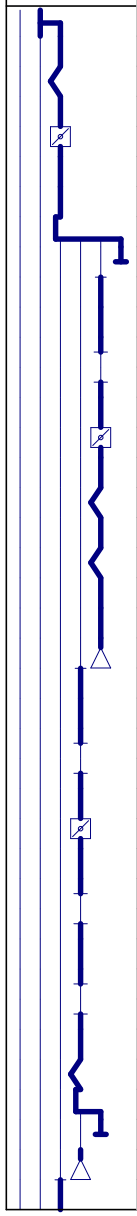

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B7	ТРОЙНИК			200/125			455,0	4,0	8,6		-102,9			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		170,0	3,8	1,3	1,86	-94,4	-85,5		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			125			170,0	3,8	3,7		-93,1			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,6		170,0	3,8	1,1	1,86	-89,4	-80,5		
	Тех этаж	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			170,0	3,8	68,9		-88,3		52	
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		170,0	3,8	0,2	1,86	-19,4	-10,5		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			500x300/125			170,0	3,8	1,6		-19,2			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		500x300	0,2		170,0	0,3	0,0		-17,6			
	Тех этаж	B7	ЗАГЛУШКА			500x300										
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-17,6			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-15,8	-13,9		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-15,7			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-15,7			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,0	0,60	-15,7	-13,8		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	12,2		-15,7		54	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-3,5	-1,6		
	Этаж 4	B7	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-3,4			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,2		50,0	1,8	0,7	0,60	-2,4	-0,5		
	Этаж 4	B7	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,7			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-0,7	1,2		
	Этаж 4	B7	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 4	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			100			70,0	2,5	3,6		-17,6			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		70,0	2,5	0,1	1,10	-14,0	-10,4		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-13,9			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-13,9			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-13,9	-10,2		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	4,5		-13,7		90	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		70,0	2,5	2,9	1,10	-9,3	-5,6		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-6,4			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-6,4			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		70,0	2,5	3,1	1,10	-6,4	-2,7		
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,3			
	Этаж 2	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,3			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-3,3	0,4		
	Этаж 2	B7	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		-3,1			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		70,0	2,5	0,3		-1,3			
	Этаж 2	B7	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 2	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			70,0	1,0	1,0		-1,0			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-17,6			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-15,8	-13,9		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-15,7			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-15,7			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-15,7	-13,8		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	8,6		-15,6		58	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-7,0	-5,1		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,5			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,5			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,5	-3,6		
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,8			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-3,8	-1,9		
	Этаж 2	B7	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-3,7			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-2,6	-0,8		
	Этаж 2	B7	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,3		50,0	1,8	0,8	0,60	-1,4	0,5		
	Этаж 2	B7	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 2	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		285,0	2,5	0,0	0,47	-100,7	-96,9		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			200/160			285,0	2,5	1,6		-100,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	13,4		285,0	3,9	19,1	1,42	-99,1	-89,8		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			160/125			285,0	3,9	4,5		-80,0			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		285,0	6,5	0,0	4,86	-75,5	-50,5		
	Тех этаж	B7	ТРОЙНИК			125/100			285,0	6,5			-75,5			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		70,0	2,5	0,0	1,10	-75,5	-71,8		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-45			100			70,0	2,5	0,9		-75,4			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,4		70,0	2,5	2,6	1,10	-74,5	-70,9		
	Тех этаж	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	52,6		-71,9		45	
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		70,0	2,5	0,1	1,10	-19,3	-15,6		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		-19,2			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		70,0	2,5	0,3	1,10	-17,4	-13,7		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-17,1			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-17,1			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-17,1	-13,4		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	4,5		-16,9		90	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		70,0	2,5	2,9	1,10	-12,4	-8,7		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-9,5			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-9,5			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		70,0	2,5	3,1	1,10	-9,5	-5,9		
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-6,5			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-6,5			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		70,0	2,5	3,1	1,10	-6,5	-2,8		
	Этаж 2	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,4			
	Этаж 1	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,4			
	Этаж 1	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,3	1,10	-3,4	0,3		
	Этаж 1	B7	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		-3,1			
	Этаж 1	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		70,0	2,5	0,0	1,10	-1,3	2,4		
	Этаж 1	B7	ПЕРЕХОД			200x100/100			70,0	2,5	0,3		-1,3			
	Этаж 1	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			70,0	1,0	1,0		-1,0			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		215,0	4,9	0,7	2,87	-70,5	-56,3		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			125			215,0	4,9	5,6		-69,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,9		215,0	4,9	2,5	2,87	-64,2	-50,0		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			125			215,0	4,9	5,6		-61,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	4,3		215,0	4,9	12,3	2,87	-56,2	-42,0		
	Тех этаж	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			215,0	4,9	17,2		-43,8		90	
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		215,0	4,9	0,4	2,87	-26,6	-12,4		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			400x300/125			215,0	4,9	2,4		-26,2			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		400x300	0,2		215,0	0,5	0,0		-23,8			
	Тех этаж	B7	ЗАГЛУШКА			400x300										
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			135,0	3,1	5,4		-23,8			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		135,0	3,1	0,2	1,22	-18,3	-12,7		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			135,0	3,1			-18,2			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			135,0	3,1			-18,2			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		135,0	3,1	0,2	1,22	-18,2	-12,6		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			135,0	3,1	6,8		-18,0		90	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		135,0	3,1	3,2	1,22	-11,2	-5,6		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			135,0	3,1			-8,0			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			135,0	3,1			-8,0			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		135,0	3,1	0,2	1,22	-8,0	-2,4		
	Этаж 3	B7	ОТВОД-90			125			135,0	3,1	2,5		-7,8			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		135,0	3,1	0,3		-5,3			
	Этаж 3	B7	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			135,0	1,9	3,7		-3,7			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-23,8			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	-21,9	-19,9		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-21,8			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-21,8			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-21,8	-19,8		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	18,0		-21,7		50	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		80,0	1,8	1,2	0,47	-3,7	-1,7		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

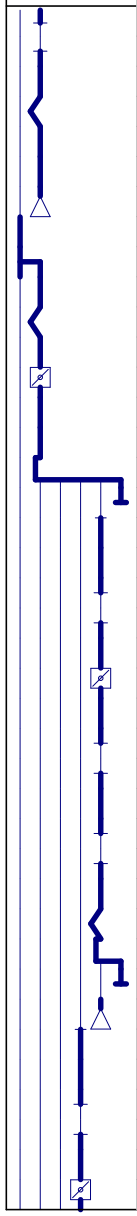

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-2,5			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		80,0	1,8	0,1	0,47	-2,5	-0,5		
	Этаж 3	B7	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,4			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		80,0	1,8	0,0	0,47	-1,4	0,6		
	Этаж 3	B7	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 3	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,9		1070,0	9,5	5,2	5,59	-102,1	-48,4		
	Тех этаж	B7	ТРОЙНИК			200/160			1070,0	9,5			-96,9			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		260,0	3,6	3,1	1,20	-96,9	-89,2		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			160			260,0	3,6	3,2		-93,8			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,7		260,0	3,6	2,0	1,20	-90,6	-82,8		
	Тех этаж	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			260,0	3,6	69,7		-88,6		50	
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		260,0	3,6	0,1	1,20	-18,8	-11,1		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			600x300/160			260,0	3,6	1,3		-18,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x300	0,2		260,0	0,4	0,0		-17,4			
	Тех этаж	B7	ЗАГЛУШКА			600x300										
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			100			70,0	2,5	3,6		-17,4			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		70,0	2,5	0,1	1,10	-13,9	-10,2		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-13,7			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-13,7			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		70,0	2,5	0,1	1,10	-13,7	-10,0		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	4,5		-13,6		90	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		70,0	2,5	3,0	1,10	-9,2	-5,5		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-6,2			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-6,2			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		70,0	2,5	3,1	1,10	-6,2	-2,5		
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,1			
	Этаж 2	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,1			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-3,1	0,6		
	Этаж 2	B7	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		-2,9			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		70,0	2,5	0,1		-1,1			
	Этаж 2	B7	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 2	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			70,0	1,0	1,0		-1,0			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			100			70,0	2,5	3,6		-17,4			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		70,0	2,5	0,1	1,10	-13,9	-10,2		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-13,7			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-13,7			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		70,0	2,5	0,1	1,10	-13,7	-10,0		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	7,5		-13,7		76	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,7		70,0	2,5	3,0	1,10	-6,2	-2,5		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,2			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-3,2			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-3,2	0,5		
	Этаж 3	B7	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		-3,0			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		70,0	2,5	0,2		-1,2			
	Этаж 3	B7	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 3	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			70,0	1,0	1,0		-1,0			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-17,4			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-14,8	-12,1		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-14,7			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-14,7			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-14,7	-12,0		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	10,6		-14,6		59	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-4,1	-1,4		
	Этаж 4	B7	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-4,0			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-2,6	0,1		
	Этаж 4	B7	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,4			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		60,0	2,1	0,3		-1,0			
	Этаж 4	B7	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 4	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			100			60,0	2,1	2,6		-17,4			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-14,8	-12,1		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-14,7			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-14,7			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-14,7	-12,0		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	12,2		-14,6		58	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-2,4	0,3		
	Этаж 4	B7	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-2,3			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		60,0	2,1	0,2		-0,9			
	Этаж 4	B7	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 4	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			60,0	0,8	0,7		-0,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,9		810,0	7,2	3,0	3,30	-86,2	-55,4		
	Тех этаж	B7	ТРОЙНИК			200/125			810,0	7,2			-83,2			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		85,0	1,9	0,0	0,52	-83,2	-81,0		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-30			125			85,0	1,9	0,4		-83,2			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	1,2		85,0	1,9	0,6	0,52	-82,8	-80,6		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			125			85,0	1,9	1,1		-82,2			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		85,0	1,9	0,1	0,52	-81,1	-78,8		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-80,9			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

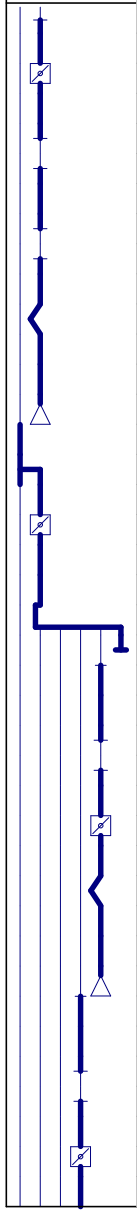

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-80,9			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		85,0	1,9	0,1	0,52	-80,9	-78,7		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			85,0	1,9	75,2		-80,8		35	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		85,0	1,9	1,4	0,52	-5,7	-3,5		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-4,3			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-4,3			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		85,0	1,9	1,5	0,52	-4,3	-2,1		
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-2,8			
	Этаж 2	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-2,8			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		85,0	1,9	0,1	0,52	-2,8	-0,6		
	Этаж 2	B7	ОТВОД-90			125			85,0	1,9	1,1		-2,7			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		85,0	1,9	0,1	0,52	-1,6	0,6		
	Этаж 2	B7	ПЕРЕХОД			200x100/125			85,0	1,9	0,1		-1,5			
	Этаж 2	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			85,0	1,2	1,4		-1,4			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,6		725,0	6,4	1,6	2,68	-77,4	-52,8		
	Тех этаж	B7	ТРОЙНИК			200/160			725,0	6,4	10,8		-75,8			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,0		335,0	4,6	1,9	1,92	-64,9	-52,1		
	Тех этаж	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			335,0	4,6	49,8		-63,1		60	
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		335,0	4,6	0,3	1,92	-13,3	-0,4		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			800x300/160			335,0	4,6	2,3		-12,9			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		800x300	0,2		335,0	0,4	0,0		-10,7			
	Тех этаж	B7	ЗАГЛУШКА			800x300										
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			80,0	1,8	1,9		-10,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,1	0,47	-8,8	-6,8		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-8,7			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			80,0	1,8			-8,7			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	-8,7	-6,7		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			80,0	1,8	6,0		-8,7		65	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		80,0	1,8	0,0	0,47	-2,6	-0,7		
	Этаж 4	B7	ОТВОД-90			125			80,0	1,8	1,0		-2,6			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,5		80,0	1,8	0,2	0,47	-1,6	0,4		
	Этаж 4	B7	ПЕРЕХОД			200x100/125			80,0	1,8	0,1		-1,4			
	Этаж 4	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			85,0	1,9	2,1		-10,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		85,0	1,9	0,1	0,52	-8,5	-6,3		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-8,4			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-8,4			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		85,0	1,9	0,0	0,52	-8,4	-6,2		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			85,0	1,9	4,2		-8,4		78	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,7		85,0	1,9	1,4	0,52	-4,2	-2,0		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-2,8			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-2,8			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		85,0	1,9	0,1	0,52	-2,8	-0,5		
	Этаж 3	B7	ОТВОД-90			125			85,0	1,9	1,1		-2,7			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		85,0	1,9	0,0	0,52	-1,6	0,7		
	Этаж 3	B7	ПЕРЕХОД			200x100/125			85,0	1,9	0,1		-1,5			
	Этаж 3	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			85,0	1,2	1,4		-1,4			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			85,0	1,9	2,1		-10,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		85,0	1,9	0,1	0,52	-8,5	-6,3		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-8,4			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-8,4			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		85,0	1,9	0,1	0,52	-8,4	-6,2		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			85,0	1,9	2,8		-8,4		89	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		85,0	1,9	1,4	0,52	-5,5	-3,3		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-4,1			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-4,1			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		85,0	1,9	0,1	0,52	-4,1	-1,9		
	Этаж 3	B7	ОТВОД-90			125			85,0	1,9	1,1		-4,1			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		85,0	1,9	0,1	0,52	-2,9	-0,7		
	Этаж 3	B7	ОТВОД-90			125			85,0	1,9	1,1		-2,8			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,3		85,0	1,9	0,2	0,52	-1,7	0,5		
	Этаж 3	B7	ПЕРЕХОД			200x100/125			85,0	1,9	0,1		-1,5			
	Этаж 3	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			85,0	1,2	1,4		-1,4			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			85,0	1,9	2,1		-10,7			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		85,0	1,9	0,1	0,52	-8,5	-6,3		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-8,4			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-8,4			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		85,0	1,9	0,1	0,52	-8,4	-6,2		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			85,0	1,9	2,7		-8,3		90	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,5		85,0	1,9	1,3	0,52	-5,6	-3,4		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-4,3			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-4,3			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		85,0	1,9	1,5	0,52	-4,3	-2,1		
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-2,8			
	Этаж 2	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			85,0	1,9			-2,8			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		85,0	1,9	0,1	0,52	-2,8	-0,6		
	Этаж 2	B7	ОТВОД-90			125			85,0	1,9	1,1		-2,7			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		85,0	1,9	0,1	0,52	-1,6	0,6		
	Этаж 2	B7	ПЕРЕХОД			200x100/125			85,0	1,9	0,1		-1,5			
	Этаж 2	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			85,0	1,2	1,4		-1,4			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		390,0	3,4	0,0	0,84	-69,3	-62,1		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			200/160			390,0	3,4	2,8		-69,3			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,6		390,0	5,4	4,0	2,55	-66,4	-49,0		
	Тех этаж	B7	ОТВОД-90			160			390,0	5,4	6,4		-62,4			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		390,0	5,4	0,2	2,55	-56,0	-38,6		
	Тех этаж	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			390,0	5,4	30,0		-55,8		81	
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		390,0	5,4	0,4	2,55	-25,8	-8,4		
	Тех этаж	B7	ПЕРЕХОД			600x300/160			390,0	5,4	2,9		-25,5			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		600x300	0,2		390,0	0,6	0,0		-22,6			
	Тех этаж	B7	ЗАГЛУШКА			600x300										
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			130,0	2,9	5,0		-22,6			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		130,0	2,9	0,2	1,14	-17,6	-12,4		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-17,4			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-17,4			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		130,0	2,9	0,1	1,14	-17,4	-12,2		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			130,0	2,9	12,6		-17,3		71	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,0		130,0	2,9	0,1	1,14	-4,7	0,5		
	Этаж 4	B7	ОТВОД-90			125			130,0	2,9	2,3		-4,6			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,7		130,0	2,9	0,3		-2,3			
	Этаж 4	B7	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 4	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			130,0	1,2	2,0		-2,0			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			130,0	2,9	5,0		-22,6			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		130,0	2,9	0,2	1,14	-17,6	-12,4		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-17,4			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-17,4			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		130,0	2,9	0,2	1,14	-17,4	-12,2		
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			130,0	2,9	9,4		-17,3		79	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		130,0	2,9	3,0	1,14	-7,8	-2,6		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-4,9			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-4,9			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		130,0	2,9	0,2	1,14	-4,9	0,3		
	Этаж 3	B7	ОТВОД-90			125			130,0	2,9	2,3		-4,7			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,9		130,0	2,9	0,4		-2,3			
	Этаж 3	B7	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 3	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			130,0	1,2	2,0		-2,0			
	Тех этаж	B7	ВРЕЗКА			125			130,0	2,9	5,0		-22,6			
	Тех этаж	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,1		130,0	2,9	0,2	1,14	-17,6	-12,4		
	Тех этаж	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-17,4			
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-17,4			
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		130,0	2,9	0,2	1,14	-17,4	-12,2		

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B7	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-125	125			130,0	2,9	6,3		-17,2		90	
	Этаж 4	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,6		130,0	2,9	3,0	1,14	-10,9	-5,7		
	Этаж 4	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-8,0			
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-8,0			
	Этаж 3	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	2,8		130,0	2,9	3,2	1,14	-8,0	-2,8		
	Этаж 3	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-4,8			
	Этаж 2	B7	ВИРТ.СОЕДИ			125			130,0	2,9			-4,8			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,2		130,0	2,9	0,2	1,14	-4,8	0,4		
	Этаж 2	B7	ОТВОД-90			125			130,0	2,9	2,3		-4,6			
	Этаж 2	B7	СЕГМЕНТ	Круглые		125	0,8		130,0	2,9	0,3		-2,3			
	Этаж 2	B7	ЗАГЛУШКА			125										
	Этаж 2	B7	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-300x100	300x100 (L)			130,0	1,2	2,0		-2,0			

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:55

Данные расчетов проекта

Системы:	B8 Вытяжка 8	Суммарный расход:	50.0 м3/ч
Общее давление:	-21.1 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B8	ИСХ.ТОЧКА						50,0				-21,1			
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,6		50,0	1,8	1,0	0,60	-21,1	-19,2		
	Тех этаж	B8	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-20,1			
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		50,0	1,8	0,2	0,60	-19,1	-17,3		
	Тех этаж	B8	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-18,9			
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-17,9	-16,0		
	Тех этаж	B8	ШУМОГЛУШИ		SLU 100 300 5	100			50,0	1,8	0,1		-17,7			
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-17,6	-15,7		
	Тех этаж	B8	Вентилятор во		K 100 M sileo 6	100			50,0	1,8			-17,5			
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-17,5	-15,6		
	Тех этаж	B8	ШУМОГЛУШИ		SLU 100 300 5	100			50,0	1,8	0,1		-17,4			
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,2		50,0	1,8	1,9	0,60	-17,3	-15,4		
	Тех этаж	B8	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-15,3			
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-14,3	-12,4		
	Тех этаж	B8	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-14,3		90	
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,0	0,60	-12,0	-10,1		
	Тех этаж	B8	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-12,0			
	Тех этаж	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		50,0	1,8	0,4	0,60	-11,0	-9,1		
	Тех этаж	B8	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,5			
	Этаж 4	B8	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-10,5			
	Этаж 4	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,9		50,0	1,8	1,7	0,60	-10,5	-8,7		
	Этаж 4	B8	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-8,8			

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	B8	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-8,8			
	Этаж 3	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-8,8	-6,9		
	Этаж 3	B8	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,1			
	Этаж 2	B8	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,1			
	Этаж 2	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-7,1	-5,3		
	Этаж 2	B8	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,5			
	Этаж 1	B8	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,5			
	Этаж 1	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-5,5	-3,6		
	Этаж 1	B8	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-5,3			
	Этаж 1	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		50,0	1,8	0,2	0,60	-4,3	-2,4		
	Этаж 1	B8	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-4,1			
	Этаж 1	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-3,1	-1,2		
	Этаж 1	B8	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-3,0		90	
	Этаж 1	B8	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-0,8	1,1		
	Этаж 1	B8	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 1	B8	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:55

Данные расчетов проекта

Системы:	B9 Вытяжка 9	Суммарный расход:	*Multiple*

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B9	ИСХ.ТОЧКА						850,0				-440,7			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,7		850,0	7,5	6,0	3,62	-440,7	-406,8		
	Тех этаж	B9	ОТВОД-90			200			850,0	7,5	10,0		-434,8			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		850,0	7,5	0,3	3,62	-424,8	-390,9		
	Тех этаж	B9	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-200-10	200			850,0	7,5	11,4		-424,5			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		850,0	7,5	0,3	3,62	-413,1	-379,2		
	Тех этаж	B9	ПЕРЕХОД			315/200			850,0	7,5	2,5		-412,8			
	Тех этаж	B9	Вентилятор во		K 315 sileo 60	315			850,0	3,0			-410,3			
	Тех этаж	B9	ПЕРЕХОД			315/200			850,0	3,0	12,9		-410,3			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		850,0	7,5	0,3	3,62	-397,4	-363,5		
	Тех этаж	B9	ШУМОГЛУШИ		CLA-A-200-10	200			850,0	7,5	11,4		-397,1			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,0		850,0	7,5	3,6	3,62	-385,7	-351,8		
	Тех этаж	B9	ОТВОД-90			200			850,0	7,5	10,0		-382,1			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,9		850,0	7,5	10,6	3,62	-372,1	-338,2		
	Тех этаж	B9	ТРОЙНИК			200/200			850,0	7,5	64,6		-361,5			
	Тех этаж	B9	ПЕРЕХОД			200/160			800,0	7,1			-296,9			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	9,9		800,0	11,1	98,4	9,93	-296,9	-223,6		
	Тех этаж	B9	ТРОЙНИК			160/160			800,0	11,1	62,0		-198,5			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		750,0	10,4	0,5	8,78	-136,5	-72,1		
	Тех этаж	B9	ОТВОД-30			160			750,0	10,4	6,5		-136,0			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,6		750,0	10,4	23,0	8,78	-129,5	-65,1		
	Тех этаж	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			750,0	10,4	78,2		-106,5		90	
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		750,0	10,4	1,7	8,78	-28,3	36,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

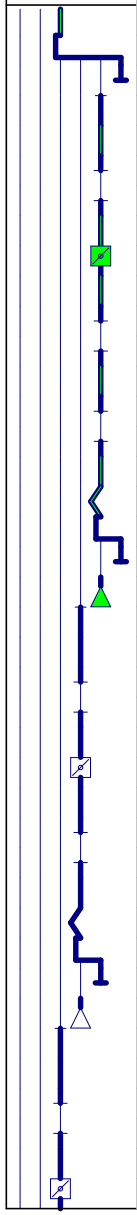

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B9	ПЕРЕХОД			1000x300/160			750,0	10,4	10,9		-26,6			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		1000x300	0,3		750,0	0,7	0,0		-15,7			
	Тех этаж	B9	ЗАГЛУШКА			1000x300										
	Тех этаж	B9	ВРЕЗКА			200			250,0	2,2	2,8		-15,7			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,4		250,0	2,2	0,1	0,37	-12,9	-10,0		
	Тех этаж	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-12,8			
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-12,8			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		250,0	2,2	0,1	0,37	-12,8	-9,8		
	Этаж 4	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			250,0	2,2	3,6		-12,7		90	
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,5		250,0	2,2	1,0	0,37	-9,1	-6,2		
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-8,2			
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-8,2			
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,8		250,0	2,2	1,0	0,37	-8,2	-5,2		
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-7,1			
	Этаж 2	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-7,1			
	Этаж 2	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		250,0	2,2	0,0	0,37	-7,1	-4,2		
	Этаж 2	B9	ОТВОД-90			200			250,0	2,2	1,2		-7,1			
	Этаж 2	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,1		250,0	2,2	0,1		-5,9			
	Этаж 2	B9	ЗАГЛУШКА			200										
	Этаж 2	B9	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-400x100	400x100 (L)			250,0	1,7	4,1		-4,1			
	Тех этаж	B9	ВРЕЗКА			200			250,0	2,2	2,8		-15,7			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,4		250,0	2,2	0,1	0,37	-12,9	-10,0		
	Тех этаж	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-12,8			
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-12,8			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		250,0	2,2	0,1	0,37	-12,8	-9,8		
	Этаж 4	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			250,0	2,2	4,6		-12,7		83	
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	2,6		250,0	2,2	1,0	0,37	-8,1	-5,2		
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-7,2			
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-7,2			
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		250,0	2,2	0,0	0,37	-7,2	-4,2		
	Этаж 3	B9	ОТВОД-90			200			250,0	2,2	1,2		-7,1			
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,3		250,0	2,2	0,2		-5,9			
	Этаж 3	B9	ЗАГЛУШКА			200										
	Этаж 3	B9	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-400x100	400x100 (L)			250,0	1,7	4,1		-4,1			
	Тех этаж	B9	ВРЕЗКА			200			250,0	2,2	2,8		-15,7			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,4		250,0	2,2	0,1	0,37	-12,9	-10,0		
	Тех этаж	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-12,8			
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			200			250,0	2,2			-12,8			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		250,0	2,2	0,0	0,37	-12,8	-9,8		
	Этаж 4	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-200	200			250,0	2,2	5,6		-12,7		78	

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,0		250,0	2,2	0,0	0,37	-7,1	-4,2		
	Этаж 4	B9	ОТВОД-90			200			250,0	2,2	1,2		-7,1			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,9		250,0	2,2	0,1		-5,9			
	Этаж 4	B9	ЗАГЛУШКА			200										
	Этаж 4	B9	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-400x100	400x100 (L)			250,0	1,7	4,1		-4,1			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		50,0	0,7		0,06	-154,4	-154,1		
	Тех этаж	B9	ПЕРЕХОД			160/100			50,0	0,7	1,0		-154,4			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,0	0,60	-153,4	-151,5		
	Тех этаж	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	94,5		-153,3		30	
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,1		50,0	1,8	1,9	0,60	-58,9	-57,0		
	Тех этаж	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-57,0			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	3,2		50,0	1,8	1,9	0,60	-56,0	-54,1		
	Тех этаж	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-54,1			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		50,0	1,8	0,3	0,60	-53,1	-51,2		
	Тех этаж	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-52,8			
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-52,8			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-52,8	-50,9		
	Этаж 4	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	41,9		-52,7		39	
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-10,7	-8,8		
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-9,2			
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-9,2			
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-9,2	-7,3		
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,5			
	Этаж 2	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,5			
	Этаж 2	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-7,5	-5,6		
	Этаж 2	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,8			
	Этаж 1	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,8			
	Этаж 1	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-5,8	-3,9		
	Этаж 1	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-5,7			
	Этаж 1	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,1		50,0	1,8	0,6	0,60	-4,7	-2,8		
	Этаж 1	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-4,0			
	Этаж 1	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	4,0		50,0	1,8	2,4	0,60	-3,0	-1,1		
	Этаж 1	B9	ПЕРЕХОД			150x150/100			50,0	1,8	0,2		-0,6			
	Этаж 1	B9	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-150x150	150x150 (L)			50,0	0,6	0,4		-0,4			
	Тех этаж	B9	ПЕРЕХОД			200/160			50,0	0,4			-346,5			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		50,0	0,7	0,0	0,06	-346,5	-346,2		
	Тех этаж	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			50,0	0,7	14,4		-346,5		30	
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	12,7		50,0	0,7	0,8	0,06	-332,1	-331,8		
	Тех этаж	B9	ТРОЙНИК			160/160			50,0	0,7			-331,3			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1						-331,3	-331,3		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B9	ОТВОД-30			160							-331,3			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,3						-331,3	-331,3		
	Тех этаж	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160							-331,3			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1						-331,3	-331,3		
	Тех этаж	B9	ПЕРЕХОД			500x300/160							-331,3			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		500x300	0,2						-331,3	-331,3		
	Тех этаж	B9	ЗАГЛУШКА			500x300										
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		50,0	0,7		0,06	-331,2	-331,0		
	Тех этаж	B9	ПЕРЕХОД			160/100			50,0	0,7	1,0		-331,2			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	5,2		50,0	1,8	3,1	0,60	-330,2	-328,4		
	Тех этаж	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-327,1			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		50,0	1,8	0,3	0,60	-326,1	-324,2		
	Тех этаж	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-325,8			
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-325,8			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-325,8	-323,9		
	Этаж 4	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	94,5		-325,7		30	
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-231,2	-229,3		
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-229,6			
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-229,6			
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-229,6	-227,8		
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-228,0			
	Этаж 2	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-228,0			
	Этаж 2	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-228,0	-226,1		
	Этаж 2	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-226,3			
	Этаж 1	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-226,3			
	Этаж 1	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-226,3	-224,4		
	Этаж 1	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-226,2			
	Этаж 1	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-225,2	-223,3		
	Этаж 1	B9	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-225,2			
	Этаж 1	B9	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	225,0		-225,0			Вне диапазона dp
	Тех этаж	B9	ИСХ.ТОЧКА						50,0				-7,6			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		50,0	1,8	0,2	0,60	-7,6	-5,8		
	Тех этаж	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,4			
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-7,4			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-7,4	-5,5		
	Этаж 4	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-7,3		90	
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-5,0	-3,2		
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,5			
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,5			

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-3,5	-1,6		
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Этаж 2	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Этаж 2	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,8	0,1		
	Этаж 2	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,7			
	Этаж 2	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-0,7	1,2		
	Этаж 2	B9	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 2	B9	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	B9	ИСХ.ТОЧКА						50,0				-9,3			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		50,0	1,8	0,2	0,60	-9,3	-7,4		
	Тех этаж	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-9,1			
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-9,1			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-9,1	-7,2		
	Этаж 4	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-9,0		90	
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-6,7	-4,8		
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,2			
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,2			
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-5,2	-3,3		
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,5			
	Этаж 2	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,5			
	Этаж 2	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-3,5	-1,6		
	Этаж 2	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Этаж 1	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Этаж 1	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,8	0,1		
	Этаж 1	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,7			
	Этаж 1	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-0,7	1,2		
	Этаж 1	B9	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 1	B9	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			
	Тех этаж	B9	ИСХ.ТОЧКА						50,0				-6,0			
	Тех этаж	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		50,0	1,8	0,2	0,60	-6,0	-4,1		
	Тех этаж	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,8			
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-5,8			
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-5,8	-3,9		
	Этаж 4	B9	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	2,3		-5,6		90	
	Этаж 4	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		50,0	1,8	1,6	0,60	-3,4	-1,5		
	Этаж 4	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Этаж 3	B9	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,8			
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,8	0,1		

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 3	B9	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,7			
	Этаж 3	B9	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		50,0	1,8	0,0	0,60	-0,7	1,2		
	Этаж 3	B9	ПЕРЕХОД			200x100/100			50,0	1,8	0,2		-0,7			
	Этаж 3	B9	ВЫТЯЖНАЯ		АМН-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:55

Данные расчетов проекта

Системы:	B10 Вытяжка 10	Суммарный расход:	400.0 м3/ч
Общее давление:	-69.7 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B10	ИСХ.ТОЧКА						400,0				-69,7			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		200	1,5		400,0	3,5	1,3	0,88	-69,7	-62,2		
	Тех этаж	B10	ОТВОД-90			200			400,0	3,5	2,7		-68,4			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,8		400,0	3,5	0,7	0,88	-65,7	-58,2		
	Тех этаж	B10	ОТВОД-90			200			400,0	3,5	2,7		-64,9			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,4		400,0	3,5	0,3	0,88	-62,2	-54,7		
	Тех этаж	B10	ШУМОГЛУШИ		SLU 200 300 5	200			400,0	3,5	0,2		-61,9			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		400,0	3,5	0,1	0,88	-61,6	-54,1		
	Тех этаж	B10	ПЕРЕХОД			250/200			400,0	3,5	0,2		-61,5			
	Тех этаж	B10	Вентилятор во		K 250 L sileo 6	250			400,0	2,3			-61,3			
	Тех этаж	B10	ПЕРЕХОД			250/200			400,0	2,3	1,3		-61,3			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,1		400,0	3,5	0,1	0,88	-60,0	-52,5		
	Тех этаж	B10	ШУМОГЛУШИ		SLU 200 300 5	200			400,0	3,5	0,2		-59,9			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		400,0	3,5	0,2	0,88	-59,6	-52,1		
	Тех этаж	B10	ТРОЙНИК			200/160			400,0	3,5	3,0		-59,4			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		180,0	2,5	0,0	0,61	-56,4	-52,7		
	Тех этаж	B10	ОТВОД-30			160			180,0	2,5	0,6		-56,4			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,3		180,0	2,5	0,8	0,61	-55,8	-52,1		
	Тех этаж	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			180,0	2,5	8,9		-55,0		72	
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		180,0	2,5	0,1	0,61	-46,2	-42,5		
	Тех этаж	B10	ОТВОД-90			160			180,0	2,5	1,7		-46,1			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		180,0	2,5	0,1	0,61	-44,4	-40,7		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

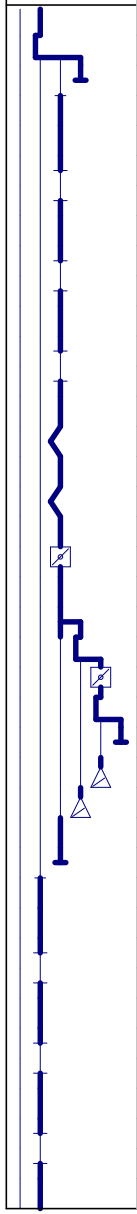

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Тех этаж	B10	ПЕРЕХОД			300x300/160			180,0	2,5	0,5		-44,2			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		180,0	0,6	0,0		-43,7			
	Тех этаж	B10	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B10	ВРЕЗКА			100			90,0	3,2	5,9		-43,7			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		90,0	3,2	0,9	1,74	-37,8	-31,8		
	Тех этаж	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-36,9			
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-36,9			
	Этаж 4	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,9		90,0	3,2	5,0	1,74	-36,9	-30,8		
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-31,9			
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-31,9			
	Этаж 3	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		90,0	3,2	4,9	1,74	-31,9	-25,8		
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-27,0			
	Этаж 2	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-27,0			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		90,0	3,2	0,3	1,74	-27,0	-20,9		
	Этаж 2	B10	ОТВОД-90			100			90,0	3,2	2,8		-26,7			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		90,0	3,2	0,3	1,74	-23,9	-17,8		
	Этаж 2	B10	ОТВОД-90			100			90,0	3,2	2,8		-23,5			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		90,0	3,2	0,1	1,74	-20,7	-14,7		
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			90,0	3,2	7,4		-20,6		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		90,0	3,2	1,3	1,74	-13,2	-7,2		
	Этаж 2	B10	ТРОЙНИК			100/100			90,0	3,2	5,9		-12,0			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,3		90,0	3,2	3,2		-6,1			
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			45,0	1,6	1,8		-2,9		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,6		45,0	1,6	0,2		-1,1			
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BYH-*-*-100-1	100x100 (L)			45,0	1,3						Отсутствуют данные
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BYH-*-*-100-1	100x100 (L)			45,0	1,3	4,9		-4,9			Отсутствуют данные
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2						-12,0	-12,0		
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Тех этаж	B10	ВРЕЗКА			100			90,0	3,2	5,9		-43,7			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		90,0	3,2	0,9	1,74	-37,8	-31,8		
	Тех этаж	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-36,9			
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-36,9			
	Этаж 4	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,9		90,0	3,2	5,0	1,74	-36,9	-30,8		
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-31,9			
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-31,9			
	Этаж 3	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		90,0	3,2	4,9	1,74	-31,9	-25,8		
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-27,0			
	Этаж 2	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-27,0			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		90,0	3,2	0,3	1,74	-27,0	-20,9		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	B10	ОТВОД-90			100			90,0	3,2	2,8		-26,7			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		90,0	3,2	0,3	1,74	-23,9	-17,8		
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			90,0	3,2	9,7		-23,6		83	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,1		90,0	3,2	1,8	1,74	-13,9	-7,8		
	Этаж 2	B10	ТРОЙНИК			100/100			90,0	3,2	5,9		-12,1			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,2		90,0	3,2	2,9		-6,2			
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			45,0	1,6	1,8		-3,3		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		45,0	1,6	0,3		-1,5			
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			45,0	1,3	0,3		-0,3			
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			45,0	1,3	5,3		-5,3			Вне диапазона dp
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2						-12,1	-12,1		
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		200	0,2		220,0	1,9	0,1	0,30	-57,5	-55,2		
	Тех этаж	B10	ПЕРЕХОД			200/160			220,0	1,9	1,0		-57,4			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		220,0	3,0	0,0	0,88	-56,4	-50,9		
	Тех этаж	B10	ТРОЙНИК			160/160			220,0	3,0	2,5		-56,4			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		160,0	2,2	0,0	0,49	-53,9	-51,0		
	Тех этаж	B10	ОТВОД-30			160			160,0	2,2	0,5		-53,9			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	1,7		160,0	2,2	0,9	0,49	-53,4	-50,5		
	Тех этаж	B10	ОТВОД-90			160			160,0	2,2	1,4		-52,6			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		160,0	2,2	0,0	0,49	-51,2	-48,3		
	Тех этаж	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			160,0	2,2	3,6		-51,2		90	
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		160,0	2,2	0,0	0,49	-47,6	-44,7		
	Тех этаж	B10	ПЕРЕХОД			300x300/160			160,0	2,2	0,4		-47,6			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		160,0	0,5	0,0		-47,2			
	Тех этаж	B10	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B10	ВРЕЗКА			100			70,0	2,5	3,6		-47,2			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		70,0	2,5	0,6	1,10	-43,6	-40,0		
	Тех этаж	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-43,1			
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-43,1			
	Этаж 4	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-43,1	-39,4		
	Этаж 4	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	20,7		-42,8		55	
	Этаж 4	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,6		70,0	2,5	2,8	1,10	-22,1	-18,5		
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-19,3			
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-19,3			
	Этаж 3	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		70,0	2,5	3,1	1,10	-19,3	-15,6		
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-16,2			
	Этаж 2	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			70,0	2,5			-16,2			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,2	1,10	-16,2	-12,6		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	B10	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		-16,0			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		70,0	2,5	0,3	1,10	-14,2	-10,5		
	Этаж 2	B10	ОТВОД-90			100			70,0	2,5	1,8		-13,9			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,0		70,0	2,5	0,0	1,10	-12,1	-8,4		
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			70,0	2,5	4,5		-12,1		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		70,0	2,5	0,3	1,10	-7,6	-3,9		
	Этаж 2	B10	ТРОЙНИК			100/100			70,0	2,5	3,6		-7,4			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,4		70,0	2,5	1,8		-3,8			
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			35,0	1,2	1,1		-2,0		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,8		35,0	1,2	0,2		-0,9			
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			35,0	1,0	0,2		-0,2			
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			35,0	1,0	3,3		-3,3			Вне диапазона dp
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1						-7,4	-7,4		
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Тех этаж	B10	ВРЕЗКА			100			90,0	3,2	5,9		-47,2			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		90,0	3,2	0,9	1,74	-41,3	-35,2		
	Тех этаж	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-40,4			
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-40,4			
	Этаж 4	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		90,0	3,2	0,4	1,74	-40,4	-34,3		
	Этаж 4	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			90,0	3,2	7,4		-40,0		90	
	Этаж 4	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		90,0	3,2	4,4	1,74	-32,6	-26,5		
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-28,2			
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-28,2			
	Этаж 3	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		90,0	3,2	4,9	1,74	-28,2	-22,1		
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-23,3			
	Этаж 2	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			90,0	3,2			-23,3			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		90,0	3,2	0,3	1,74	-23,3	-17,2		
	Этаж 2	B10	ОТВОД-90			100			90,0	3,2	2,8		-23,0			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		90,0	3,2	0,1	1,74	-20,2	-14,1		
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			90,0	3,2	7,4		-20,1		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		90,0	3,2	0,6	1,74	-12,7	-6,6		
	Этаж 2	B10	ТРОЙНИК			100/100			90,0	3,2	5,9		-12,1			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,4		90,0	3,2	3,0		-6,2			
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			45,0	1,6	1,8		-3,2		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		45,0	1,6	0,3		-1,4			
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			45,0	1,3	0,3		-0,3			
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			45,0	1,3	5,3		-5,3			Вне диапазона dp
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2						-12,1	-12,1		

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,0		60,0	0,8		0,09	-54,1	-53,7		
	Тех этаж	B10	ПЕРЕХОД			160/100			60,0	0,8	1,4		-54,1			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	5,4		60,0	2,1	4,5	0,83	-52,7	-50,0		
	Тех этаж	B10	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-48,3			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,5		60,0	2,1	0,4	0,83	-46,9	-44,2		
	Тех этаж	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	25,0		-46,5		50	
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,0	0,83	-21,4	-18,7		
	Тех этаж	B10	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-21,4			
	Тех этаж	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		60,0	2,1	0,6	0,83	-20,0	-17,3		
	Тех этаж	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-19,4			
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-19,4			
	Этаж 4	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,9		60,0	2,1	2,4	0,83	-19,4	-16,7		
	Этаж 4	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-17,0			
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-17,0			
	Этаж 3	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		60,0	2,1	2,3	0,83	-17,0	-14,3		
	Этаж 3	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-14,7			
	Этаж 2	B10	ВИРТ.СОЕДИ			100			60,0	2,1			-14,7			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		60,0	2,1	0,2	0,83	-14,7	-12,0		
	Этаж 2	B10	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-14,5			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		60,0	2,1	0,1	0,83	-13,1	-10,4		
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			60,0	2,1	3,3		-13,0		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,8		60,0	2,1	1,5	0,83	-9,8	-7,1		
	Этаж 2	B10	ОТВОД-90			100			60,0	2,1	1,4		-8,3			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,8		60,0	2,1	1,5	0,83	-6,9	-4,2		
	Этаж 2	B10	ТРОЙНИК			100/100			60,0	2,1	2,6		-5,4			
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	1,5		60,0	2,1	1,4		-2,8			
	Этаж 2	B10	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			30,0	1,1	0,8		-1,4		90	
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,7		30,0	1,1	0,1		-0,6			
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			30,0	0,8	0,1		-0,1			
	Этаж 2	B10	ВЫТЯЖНАЯ		BRTR-100-100	100x100 (L)			30,0	0,8	2,4		-2,4			Вне диапазона dp
	Этаж 2	B10	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1						-5,4	-5,4		
	Этаж 2	B10	ЗАГЛУШКА			100										

MagiCAD

Отчет - балансировка воздуховодов

Информация о проекте

Название проекта:	1	Номер проекта:	ПЕРВЫЙ
Адрес:		Примечания:	
Город:		:	
Автор:		:	
Версия ПО:	2016.4 UR-1	Дата расчетов:	07.09.2023 02:56

Данные расчетов проекта

Системы:	B11 Вытяжка 11	Суммарный расход:	130.0 м3/ч
Общее давление:	-34.1 Па		

Вводные значения расчетов

Плотность воздуха:	1.20 kg/m³	Динамическая вязкость воздуха:	0.00001813 Pas
Расчетное значение давления ба	Минимум	Допустимая невязка предупрежде	0 %

Результаты расчетов / Вытяжная

Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
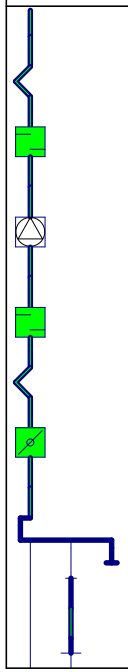	Тех этаж	B11	ИСХ.ТОЧКА						130,0				-34,1			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		160	2,0		130,0	1,8	0,7	0,34	-34,1	-32,2		
	Тех этаж	B11	ОТВОД-90			160			130,0	1,8	1,0		-33,4			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,9		130,0	1,8	0,3	0,34	-32,4	-30,5		
	Тех этаж	B11	ШУМОГЛУШИ		SLU 160 300 5	160			130,0	1,8	0,2		-32,1			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		130,0	1,8	0,0	0,34	-31,9	-30,0		
	Тех этаж	B11	ПЕРЕХОД			250/160			130,0	1,8	0,2		-31,9			
	Тех этаж	B11	Вентилятор во		K 250 L sileo 6	250			130,0	0,7			-31,7			
	Тех этаж	B11	ПЕРЕХОД			250/160			130,0	0,7	1,0		-31,7			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,1		130,0	1,8	0,0	0,34	-30,7	-28,8		
	Тех этаж	B11	ШУМОГЛУШИ		SLU 160 300 5	160			130,0	1,8	0,2		-30,7			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		160	4,1		130,0	1,8	1,4	0,34	-30,5	-28,5		
	Тех этаж	B11	ОТВОД-90			160			130,0	1,8	1,0		-29,1			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		160	7,7		130,0	1,8	2,6	0,34	-28,1	-26,2		
	Тех этаж	B11	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-160	160			130,0	1,8	2,3		-25,5		90	
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		160	0,2		130,0	1,8	0,1	0,34	-23,2	-21,2		
	Тех этаж	B11	ПЕРЕХОД			300x300/160			130,0	1,8	0,3		-23,1			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Прямоугольны		300x300	0,2		130,0	0,4	0,0		-22,8			
	Тех этаж	B11	ЗАГЛУШКА			300x300										
	Тех этаж	B11	ВРЕЗКА			100			80,0	2,8	4,6		-22,8			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		80,0	2,8	0,2	1,40	-18,2	-13,4		
	Тех этаж	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-18,0			

Отчет - балансировка воздуховодов



Расположение	Уровень	Система	Тип	Серия	Оборудование	Размер	L [м]	Изоляция	qv [м3/ч]	v [м/с]	dpt [Па]	dp/L [Па/м]	pt [Па]	pst [Па]	adj.	Предупреждения
	Этаж 4	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-18,0			
	Этаж 4	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		80,0	2,8	0,4	1,40	-18,0	-13,2		
	Этаж 4	B11	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			80,0	2,8	5,8		-17,6		90	
	Этаж 4	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		80,0	2,8	3,5	1,40	-11,8	-7,0		
	Этаж 4	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-8,3			
	Этаж 3	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-8,3			
	Этаж 3	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		80,0	2,8	3,9	1,40	-8,3	-3,5		
	Этаж 3	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-4,3			
	Этаж 2	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			80,0	2,8			-4,3			
	Этаж 2	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		80,0	2,8	0,3	1,40	-4,3	0,5		
	Этаж 2	B11	ОТВОД-90			100			80,0	2,8	2,3		-4,1			
	Этаж 2	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		80,0	2,8	0,1	1,40	-1,8	3,0		
	Этаж 2	B11	ПЕРЕХОД			200x100/100			80,0	2,8	0,4		-1,7			
	Этаж 2	B11	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			80,0	1,1	1,3		-1,3			
	Тех этаж	B11	ВРЕЗКА			100			50,0	1,8	1,8		-22,8			
	Тех этаж	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,1		50,0	1,8	0,1	0,60	-21,0	-19,1		
	Тех этаж	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-20,9			
	Этаж 4	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-20,9			
	Этаж 4	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,3		50,0	1,8	0,2	0,60	-20,9	-19,0		
	Этаж 4	B11	РЕГУЛИРУЮ		ABC-TS-1-100	100			50,0	1,8	15,9		-20,8		51	
	Этаж 4	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,5		50,0	1,8	1,5	0,60	-4,9	-3,0		
	Этаж 4	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,4			
	Этаж 3	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-3,4			
	Этаж 3	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	2,8		50,0	1,8	1,7	0,60	-3,4	-1,5		
	Этаж 3	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,7			
	Этаж 2	B11	ВИРТ.СОЕДИ			100			50,0	1,8			-1,7			
	Этаж 2	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,2		50,0	1,8	0,1	0,60	-1,7	0,2		
	Этаж 2	B11	ОТВОД-90			100			50,0	1,8	1,0		-1,6			
	Этаж 2	B11	СЕГМЕНТ	Круглые		100	0,4		50,0	1,8	0,1		-0,6			
	Этаж 2	B11	ЗАГЛУШКА			100										
	Этаж 2	B11	ВЫТЯЖНАЯ		AMH-200x100	200x100 (L)			50,0	0,7	0,5		-0,5			